



WD TV[®] Live Hub[™]

Central Multimídia

Manual do Usuário



Índice

1 Informações importantes para o usuário 1

Instruções importantes de segurança	1
Manutenção e Suporte WD®	2
Registrar as informações sobre o produto WD.	3
Registro do produto WD	3
Acessórios	3

2 Visão geral do produto 4

3 Recursos e funções 6

Recursos	6
Conexões	7
Botão de acionamento e indicador LED.	8
Controle remoto.	9

4 Começando 10

Conteúdo do pacote	10
Requisitos para instalação	10
Compatibilidade do Sistema Operacional	10
Procedimento de instalação.	11

5 Operando a central multimídia 22

Uso do controle remoto	22
Usar o teclado USB	24
Usando o menu da central multimídia	26
Compilação da biblioteca de mídia	29
Como localizar os conteúdos na unidade.	31

6 Como assistir a vídeos 36

Reprodução de vídeo.	36
Vídeos Opções do Menu	38
Controles de reprodução de vídeo.	42
Opções de reprodução de vídeo	43
Navegação do DVD	48

7	Reprodução de música	50
	Reprodução de música	50
	Música Opções do Menu	52
	Controles de reprodução de música	54
	Opções de reprodução de música	55
	Reprodução de música do seu iPod®	57
8	Visualização de fotos	58
	Exibição de fotos	58
	Compatibilidade com câmera digital	60
	Fotos Opções do Menu	61
	Opções de exibição de fotos	63
	Exibir miniaturas de fotos	64
	Exibir dados da foto	65
	Apresentação de slides de fotografias	65
9	Arquivos	67
	Arquivos Opções	68
10	Configuração de rede	69
	Configuração de rede Ethernet (com fio)	69
	Configuração de rede sem fio	70
	Verificação da conexão de rede	74
11	Serviços de rede	76
	Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede	76
	Compartilhar uma pasta no seu computador	80
	Usando a Interface do Usuário da web	88
12	Serviços de internet	93
	Acrescentar um Serviço aos Favoritos	95
	AccuWeather.com	96
	Deezer	99
	Facebook	104
	Flickr	109
	Flixster	116
	Live365	117

MLB.TV	124
Netflix	128
Pandora (Apenas para EUA.)	129
Picasa	135
SHOUTcast Radio	142
Spotify	146
TuneIn	153
YouTube	158
 13 Live TV	 169
Exibição de Live TV	169
 14 Jogos	 170
Visualização dos Jogos	170
 15 RSS.....	 171
Ler os feeds de RSS	171
Adicionar feeds de RSS	171
 16 Configuração e recursos avançados	 172
Botões de navegação das Configurações	173
Saída de áudio/vídeo	173
Aparência	178
Configurações de vídeo	182
Configurações de música	184
Configurações de foto	185
Rede	187
Operação	193
Sistema	194
Acesso Móvel/WD Photos	201
Sobre	204
Biblioteca de mídia	205
 17 Manutenção do sistema.....	 207
Atualização do firmware do sistema	207
Resolução de problemas	209
Mensagens de erros comuns	212
Perguntas frequentes	213

18 Apêndice 214

Reprodução de conteúdo em multiformat	214
Formatos compatíveis	215
Cumprimento das Normativas	219
Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)	221
Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia)	222
GNU General Public License ("GPL")	223
Licenças de terceiros do Spotify	224

1

Informações importantes para o usuário

Instruções importantes de segurança

Este dispositivo foi projetado e fabricado para assegurar a segurança pessoal. O uso indevido pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio. As salvaguardas incorporadas nesta unidade o protegerão desde que você observe os seguintes procedimentos para instalação, uso e manutenção.

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todas as advertências.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho perto de água.
- Limpe somente com um pano seco.
- Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale próximo a nenhuma fonte de calor, como radiadores, registros que gerem calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o propósito de segurança do plugue com aterramento. Um plugue polarizado tem dois pinos, sendo um mais largo do que o outro. Um plugue com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. O pino largo, ou terceiro pino, é fornecido para sua segurança. Se o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricitista para trocar a tomada obsoleta.
- Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado nem fique preso, particularmente em plugues, tomadas e o ponto do qual ele sai do aparelho.
- Use somente acessórios especificados pelo fabricante.
- Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando ele não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- Deixe toda a manutenção por conta de pessoal qualificado. A manutenção será necessária quando o aparelho tiver sido danificado de qualquer forma, como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, tiver sido derramado líquido ou objetos tiverem caído no aparelho, o aparelho tiver sido exposto a chuva ou umidade, não operar normalmente ou tiver caído.
- Leia cuidadosamente e siga o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Usuário.
- Não opere este dispositivo se a temperatura estiver fora do intervalo de 5°C – 35°C (41°F – 95°F).
- Não deixe cair nem sacuda o dispositivo.
- Não mova o dispositivo quando ele estiver acionado.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não haver a probabilidade de serem pisados ou ficarem presos em itens colocados sobre eles ou contra eles.
- Não sobrecarregue as tomadas de parede.

Para obter informações adicionais de segurança, consulte www.wdc.com.

Manutenção e Suporte WD®

Se você encontrar qualquer problema, permita-nos tentar solucioná-lo antes de devolver este produto. A maioria das perguntas ao suporte técnico pode ser respondida através da nossa base de conhecimentos ou serviço de suporte por e-mail no <http://support.wdc.com>. Se a resposta não estiver disponível ou, se preferir, contate a WD no número de telefone abaixo que mais lhe convier.

Seu produto inclui suporte telefônico gratuito por 30 dias durante o período de garantia. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. O suporte por e-mail é gratuito durante todo o período de garantia e nossa ampla base de dados está disponível 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Para que possamos mantê-lo informado sobre novas funções e serviços, não se esqueça de registrar seu produto online no <https://register.wdc.com>.

Acesso ao suporte on-line

Visite nosso website de suporte ao produto no <http://support.wdc.com> e escolha entre algum destes tópicos:

- **Downloads** – Faça download de drivers, software e atualizações para seu produto WD.
- **Registro** – Registre seu produto WD para obter as mais recentes atualizações e ofertas especiais.
- **Garantia e Serviços de RMA** – Obtenha informações sobre Garantia, Substituição do Produto (RMA), status da RMA e Informação de Recuperação de Dados.
- **Base de Conhecimento** – Pesquise por palavra-chave, frase ou ID da resposta.
- **Instalação** – Obtenha ajuda de instalação online para seu produto ou software WD.
- **Comunidade WD** – Compartilhe suas opiniões e conecte-se com outros usuários.

Contato com o Suporte Técnico da WD

Ao contatar a WD para suporte, tenha em mãos o número de série do seu produto WD, o hardware do sistema e as versões do software do sistema.

América do Norte		Europa	
Inglês	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	(ligação gratuita)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Espanhol	800.832.4778	Europa	+31 880062100
México	001 8002754932	Oriente Médio	+31 880062100
		África	+31 880062100
América do Sul		Pacífico Asiático	
Chile	1230 020 5871	Austrália	1 800 42 9861
Venezuela	0800 100 2855	China	800 820 6682/+65 62430496
Peru	0800-54003	Hong Kong	+800 6008 6008
Uruguai	000 413 598 3787	Índia	1 800 200 5789
Argentina	0800 4440839	Indonésia	+803 852 9439
Brasil	0800 7704932	Japão	0120 994 120/00531 65 0442
		Coreia	02 703 6550
		Malásia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/ +65 62430496
		Filipinas	1 800 1441 0159
		Cingapura	+800 6008 6008/+800 608 6008/ +65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Número de ligação gratuita disponível nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido.

Registrar as informações sobre o produto WD

Na tabela a seguir, registre os números de série e do modelo de seu novo produto WD. Você pode encontrar essas informações na etiqueta na parte inferior do dispositivo. Você também deve anotar a data de compra. Essas informações podem ser necessárias ao solicitar suporte técnico.

Número de série:
Endereço MAC:
Número do modelo:
Data de compra:
Observações do sistema e do software:

Registro do produto WD

Seu produto WD vem com 30 dias de suporte técnico gratuito durante o período vigente da garantia do produto. O período de 30 dias começa na data do seu primeiro contato telefônico com o suporte técnico WD. Registre seu produto WD online no site <http://register.wdc.com>.

Se sua central multimídia tiver uma conexão de rede ativa, você pode se registrar diretamente a partir do dispositivo usando o controle remoto fornecido (veja "Uso do controle remoto" na página 22) ou um teclado USB (veja "Usar o teclado USB" na página 24). Vá a "Registro do dispositivo" na página 198 para obter instruções.

Acessórios

Para mais informações sobre os acessórios opcionais para este produto, visite:

EUA	www.shopwd.com ou www.wdstore.com
Canadá	www.shopwd.ca ou www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu ou www.wdstore.eu
Todos os outros países	Contate o Suporte Técnico WD na sua região. Para obter uma lista de contatos de Suporte Técnico, visite o site http://support.wdc.com e procure a resposta ID 1048 na nossa Base de Conhecimento.

2

Visão geral do produto

Obrigado por comprar a central multimídia WD TV Live Hub. Este manual do usuário proporciona instruções passo a passo para instalar e usar sua nova central multimídia. Para obter as mais recentes informações do produto e notícias WD, visite nosso website em www.westerndigital.com.

O melhor do entretenimento na sua HDTV – Reproduza os filmes mais quentes, assista aos programas de TV e aos últimos vídeos, e fique conectado à sua rede social. Não se conforme com entretenimento online na tela pequena do seu computador. Com a central multimídia WD TV Live Hub, você pode aproveitar tudo na sua HDTV. Veja "Serviços de internet" na página 93 para maiores detalhes.

Centralize sua coleção de mídia – Encha sua unidade de alta capacidade com todas as suas mídias, para criar seu próprio DJ de mídias. Com poucos cliques, você reproduz seus filmes, compartilha apresentações de fotos das férias e reproduz sua música com qualidade sonora e na tela grande na sua sala de estar.

Reprodução de vídeo em full HD de 1080p; o parceiro perfeito para sua HDTV – A mais pura realidade: reprodução em full HD 1080p. É sentar e aproveitar da qualidade espetacular da imagem brilhante de alta definição dos vídeos e da clareza do áudio digital. Use o controle remoto programável incluído para escolher seu entretenimento usando os nossos menus de navegação nítidos com animação.

Reproduza praticamente qualquer tipo de arquivo de mídia – O WD TV Live Hub é compatível com uma ampla gama de formatos de arquivos mais populares, inclusive os formatos em HD das câmeras de vídeo.

Seu entretenimento na ponta de seus dedos – Controle seu WD TV apenas marcando uma tecla ou passando um dedo no aplicativo WD TV Remote™. Com apenas um toque você acessa seus serviços online favoritos, teclado prático de gestos para digitar textos e para ir mais rápido até o seu conteúdo favorito. Baixe esse aplicativo gratuito na App Store da Apple® ou no Android™ Market no Google Play.

Efetue a captura em seu dispositivo móvel, compartilhe na HDTV – Efetue o download do WD Photos™, um aplicativo de foto e vídeo grátis para o smartphone iPad®, iPhone®, iPod touch®, ou Android. Registre um momento com uma foto ou vídeo através do seu dispositivo móvel e suba-o diretamente no seu HD incorporado na sua central multimídia WD TV Live Hub. Você também pode acessar todas as fotos armazenadas em sua central multimídia e mostrá-las no seu smartphone ou tablet.

Aproveite a mídia a partir de qualquer fonte – Efetue o stream de vídeos, músicas e fotos da sua unidade USB, unidade de rede e qualquer PC ou Mac® na sua casa. Nossa biblioteca de mídia coleta o conteúdo de todas as unidades. Assim, encontrar o vídeo, a música ou a foto perfeita é mais fácil do que nunca.

Acesse suas mídias desde qualquer lugar rede doméstica – A porta Ethernet permite conectar esse reproduutor de mídia à sua rede doméstica, assim você pode acessar e reproduzir vídeos, ver fotos e escutar música desde qualquer unidade de rede, PC e Mac na sua casa.

Transfira arquivos de modo fácil – Copie, mova ou elimine arquivos armazenados em uma unidade USB, unidade de rede, câmera de vídeo ou fotos para o drive incorporado ao Live Hub usando os menus na tela.

É um servidor de mídia que reproduz em qualquer TV da sua casa – Você pode reproduzir qualquer arquivo na central multimídia WD TV Live Hub em um WD TV Live Plus ou reprodutor de mídia WD TV Live ou qualquer TV compatível com DLNA/UPnP, Blu-ray Disc™ ou console de jogos. O sistema é potente o bastante para comportar vários streams, assim você pode reproduzir um filme no seu Blu-ray Disc™ enquanto vê as fotos na sua TV no andar de cima.

Traga os jogos para a sua HDTV – O WD TV Live Hub traz jogos cotidianos para a sua TV de tela grande. Teste as suas habilidades com jogos clássicos como Rockswap Adventures, Cosmox, Sudoku, e Memória.

Opções avançadas de navegação

- Modos de visualização, listas e miniaturas – Procure seu conteúdo por nome do arquivo ou por miniaturas de fotos, capas de álbuns, pré-visualização de vídeos e arte da capa de filmes.
- Biblioteca de mídia – Esta função única permite que você visualize todas as suas mídias por tipo de mídia em um menu, independentemente da localização, em pastas ou unidades. Você pode visualizar seu conteúdo por categorias, como gênero, álbum, artista e data.
- Pesquisar – Pesquise por gênero, título, artista, nome do arquivo e nome parcial do arquivo.

Visualização de fotos

- Veja as fotos em apresentação de slides com diversos modos de transição e música de fundo
- Zoom e panorâmica
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Visualização de filmes

- Avançar, voltar, pausar, zoom e panorâmica
- Visualize legendas
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data

Reprodução de música

- Avançar, voltar, pausar, reprodução aleatória, repetir
- Pesquise por nome de arquivo, nome parcial de arquivo, vistos mais recentemente e data.

Gerenciamento de arquivos

- Copie arquivos de uma unidade USB a outra e transfira arquivos de uma unidade USB conectada à central multimídia ao seu computador.

Saída digital S/PDIF – A saída de áudio óptico envia sinais digitais ao receptor AV para ter a melhor experiência de som surround.

Desenho ultra compacto – Se encaixa na sua central de entretenimento.

3

Recursos e funções

Recursos

Menus

Sua mídia fica organizada, categorizada e pronta para ser reproduzida –

A central multimídia WD TV Live Hub encontra e categoriza todas as mídias no drive incorporado e em qualquer unidade USB conectada e exibe-as em um menu de fácil visualização. Se você tiver uma das nossas unidades de rede My Book® Live™ conectada à rede, ela encontrará as mídias armazenadas ali também.

Personalize sua experiência de mídia – Telas, temas e favoritos personalizáveis permitem que você desfrute da sua mídia do jeito que você e sua família gostam. A interface se lembra da sua última seleção para que você possa continuar com a diversão facilmente.

Escolha entre diversas opções de visualização – Selecione visualização em miniatura, em lista ou veja até mesmo uma breve prévia dos seus filmes, no menu de filmes. Você pode acrescentar etiquetas às suas mídias para identificá-las melhor.

Reproduza fotos em apresentação de slides, com a música que você escolher

Marque suas favoritas para serem reproduzidas instantaneamente

Suporta navegação de DVD – Veja todo o conteúdo dos seus DVDs digitalizados, inclusive a navegação do menu completo, listas de capítulos, recursos especiais e legendas.

Pronto para toda a família – Compartilhe suas fotos, vídeos, música e arquivos na sua rede doméstica com toda a sua família e em qualquer tela da sua casa.

Reprodução automática – Configure o aparelho para reproduzir um arquivo de mídia selecionado automaticamente ao ligar a unidade. Perfeito para viver a arte na sua HDTV ou para sinais digitais.

No computador...

Sincronize novas mídias – O reprodutor sincroniza automaticamente com pastas assistidas para que seu novo conteúdo armazenado em qualquer PC, Mac ou USB possa ser acrescentado ao WD TV Live Hub.

Reproduza sua mídia a partir do seu computador – Essa central multimídia é compatível com o Windows® 7, de modo que você pode usar a função "Reproduzir em" para reproduzir facilmente os arquivos do seu computador com Windows 7 na sua TV através da central multimídia.*

*Para obter mais informações sobre como Reproduzir em, acesse: <http://windows.microsoft.com>.

Interface de áudio/vídeo

- Interface HDMI para áudio digital e vídeo de alta definição.
- Interface de vídeo componente (YPbPr; verde/azul/vermelho) para conexão de vídeo analógico.
- Interface composta (RCA, amarelo/branco/vermelho) para conexão AV analógica.
- S/PDIF (óptico) para áudio digital de alta fidelidade.
- A função Origem automática permite que a central multimídia HD detecte e passe para a conexão com uma nova interface. Por exemplo, a central multimídia passa automaticamente para o modo HD quando ele é conectado através de um cabo HDMI.

- Resoluções de saída de vídeo de 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, entre outras.
- Saída de áudio surround digital multicanais ou estéreo (som digital surround está disponível somente nas interfaces HDMI ou S/PDIF).
- Conexão de internet por fio ou sem fio para acesso a conteúdo de mídia online.

Suporte Plug-and-Play USB 2.0*


- Dispositivo de armazenamento USB com um conector USB
- Centrais de mídia portáteis com conector USB
- Câmeras de foto e vídeo digitais com conector USB

* Para obter uma lista de dispositivos USB compatíveis testados, consulte o Artigo n° 5688 em nossa base de conhecimentos, no site <http://support.wdc.com>.

Compatibilidade com sistemas de arquivos de armazenamento USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Conexões

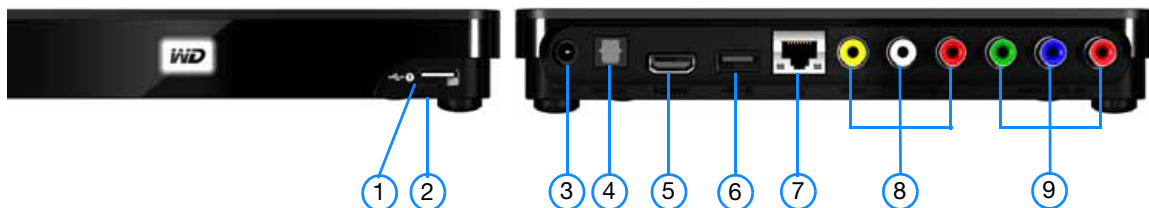


Item	Componente	Descrição
1	Porta USB 1	É compatível com a conexão de dispositivos de armazenamento removíveis, centrais de mídia portáteis e câmeras digitais com conectores USB e adaptadores wireless USB.
2	Botão de redefinição (abaixo do dispositivo)	Pressione por um segundo para restabelecer os padrões de fábrica (veja "Redefinição do dispositivo" na página 199). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
3	Conector de alimentação	Conecta o cabo de alimentação.
4	Porta de áudio S/PDIF (óptica)	Conecta-se a seu receptor de áudio-vídeo (cabo S/PDIF vendido separadamente).
5	Porta HDMI	Conecta-se à porta HDMI de sua TV (cabo HDMI vendido separadamente).
6	Porta USB 2	A mesma função da porta USB 1.
7	Porta Ethernet	Suporte conexão LAN para acesso a internet com fio.
8	Conectores compostos	Conectam-se às entradas de vídeo e áudio analógicas de sua TV.
9	Conectores componente	Conecta-se aos terminais componentes (YPbPr) da TV.



Obs.: Este dispositivo não é compatível com hubs USB.

Botão de acionamento e indicador LED

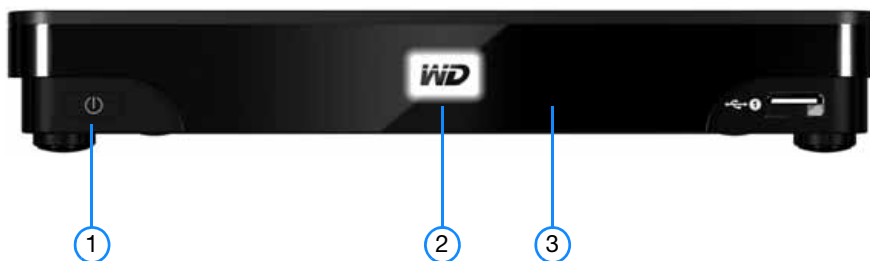

Item	Componente	Descrição
1	Botão de acionamento	- Quando o LED de alimentação estiver ligado: - Pressione o botão de acionamento para desligar a central multimídia. A unidade interna fica no modo ocioso e os outros dispositivos ainda podem acessá-la. - Pressione e segure por cinco segundos, para fechar o dispositivo completamente e deixa a unidade interna inacessível. - Quando o LED de acionamento está desligado – Pressione o botão de acionamento para ligar a central multimídia e a unidade interna.
2	LED de acionamento (logotipo WD)	- Aceso – O cabo de alimentação está conectado e a alimentação está ligada. - Apagado – A central multimídia está em modo standby, desligada ou o cabo de alimentação está desconectado. - Intermitente – Foi descoberta uma unidade USB e ela foi montada no sistema. Se a Biblioteca de Mídia estiver Ligada nas opções de configuração (veja "Compilação da biblioteca de mídia" na página 29), o LED fica piscando constantemente. - Pisca três vezes rápidas e depois três vezes devagar e três vezes rápidas – Foi diagnosticada uma falha no sistema. Veja "Resolução de problemas" na página 209.
3	Receptor infravermelho	Recebe sinais do controle remoto. Aponte a extremidade do controle remoto para o receptor infravermelho e certifique-se de que o caminho entre os dois esteja desobstruído.

Controle remoto



CUIDADO: Não deixe as pilhas ou o controle remoto com pilhas em lugares quentes demais (luz solar direta, fogo, etc.).

1. Transmissor infravermelho
2. Ligar/desligar
3. Legenda
4. Faixa anterior, Parar, Próxima faixa
5. Voltar à tela anterior
6. Botões de navegação, OK
7. Página anterior
8. Mudo
9. Teclado alfanumérico
10. Pesquisar
11. Início
12. Áudio
13. Voltar, Pausar/Reproduzir, Avançar
14. Opções
15. Próxima Página
16. Configuração
17. Teclas de atalho/função
18. EJECT (Remoção segura do armazenamento conectado)



Obs.: Para obter informações adicionais, consulte "Uso do controle remoto" na página 22.

WD TV Remote



Controle seu WD TV apenas marcando uma tecla ou passando um dedo no aplicativo WD TV Remote. Com apenas um toque você acessa seus serviços online favoritos, teclado prático de gestos para digitar textos e para ir mais rápido até o seu conteúdo favorito. Baixe esse aplicativo gratuito na App Store da Apple ou no Android no Google Play.

4

Começando

Conteúdo do pacote



Central Multimídia WD TV Live Hub



Controle remoto e duas baterias AAA



Adaptador de corrente alternada



Guia de Instalação Rápida

Requisitos para instalação

- HDTV ou padrão com entrada composta (padrão A/V), componentes (YPbPr), ou entrada HDMI.
- Uma conexão de rede disponível para conteúdo online e serviços

Opcional: TV, estéreo ou receptor AV com conector de entrada de áudio óptico digital (S/PDIF) ou estéreo (apenas reprodução de áudio)

Compatibilidade do Sistema Operacional

A central multimídia é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard®



Obs.: A compatibilidade pode variar conforme o sistema operacional e a configuração do hardware do usuário.



Importante: Para a confiabilidade e o desempenho mais elevado, recomenda-se que você instale o SP (Service Pack) e as atualizações mais recentes. Para Windows, acesse o menu **Início** e selecione **Atualização do Windows**. Para Mac, acesse o menu **Apple** e selecione **Atualização de Software**.

Procedimento de instalação

O procedimento de instalação da central multimídia é explicado abaixo:

1. Conecte o cabo de alimentação.
2. Conecte-se a uma rede.
3. Transfira o conteúdo do seu computador à central multimídia.
4. Conecte a central multimídia à sua TV ou unidade de entretenimento através da opção de interface desejada.
5. Conecte um dispositivo USB com conteúdo de mídia (opcional).

Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação

1. Se for o caso, conecte o adaptador de alimentação ao plugue do cabo de alimentação.

O adaptador de alimentação CA variará, dependendo de sua localização.
Alguns locais não requerem um adaptador para o plugue de alimentação.
As unidades vendidas nesses locais terão um plugue de alimentação fixo.
Consulte a ilustração abaixo.



2. Conecte o cabo de alimentação ao conector DC da central multimídia e, depois, conecte a extremidade oposta a uma tomada de corrente alternada. A central multimídia será ligada automaticamente.



Passo 2 – Conectar a Central multimídia

As figuras a seguir ilustram as conexões de cabos compatíveis com a central multimídia. A conexão padrão usa os cabos de AV composto a mini incluídos.



Obs.: Os cabos HDMI e S/PDIF (ópticos) são vendidos separadamente.



Importante: Configure os ajustes de Áudio/Vídeo da central multimídia de acordo com o tipo de conexão que escolher. Veja "Saída de áudio/vídeo" na página 173 para mais informações sobre esses ajustes.

Escolha da melhor conexão

A qualidade da imagem produzida por sua TV depende da qualidade de sua TV e de sua conexão à central multimídia.

Conexão	Qualidade	Conectores
HDMI	Máximo (até 1080p)	Conector especializado de alta definição
Componente	Melhor (até 1080i)	• Verde = Y • Azul = Pb • Vermelho = Pr
Composto	Bom (480i/576i)	• Amarelo = vídeo • Vermelho = áudio direito • Branco = áudio esquerdo

HDMI (alta definição)



Componente (alta definição)



Composto (definição padrão)




Obs.: Os cabos HDMI, componente e composto não são fornecidos.

Vídeo e áudio HDMI (Alta definição)

O HDMI combina vídeo de alta definição, áudio multicanais e controle entre componentes em um único cabo digital. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080p.

Para conectar sua central multimídia usando um cabo HDMI:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI na central multimídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV ou sistema de áudio/vídeo (se estiver disponível).

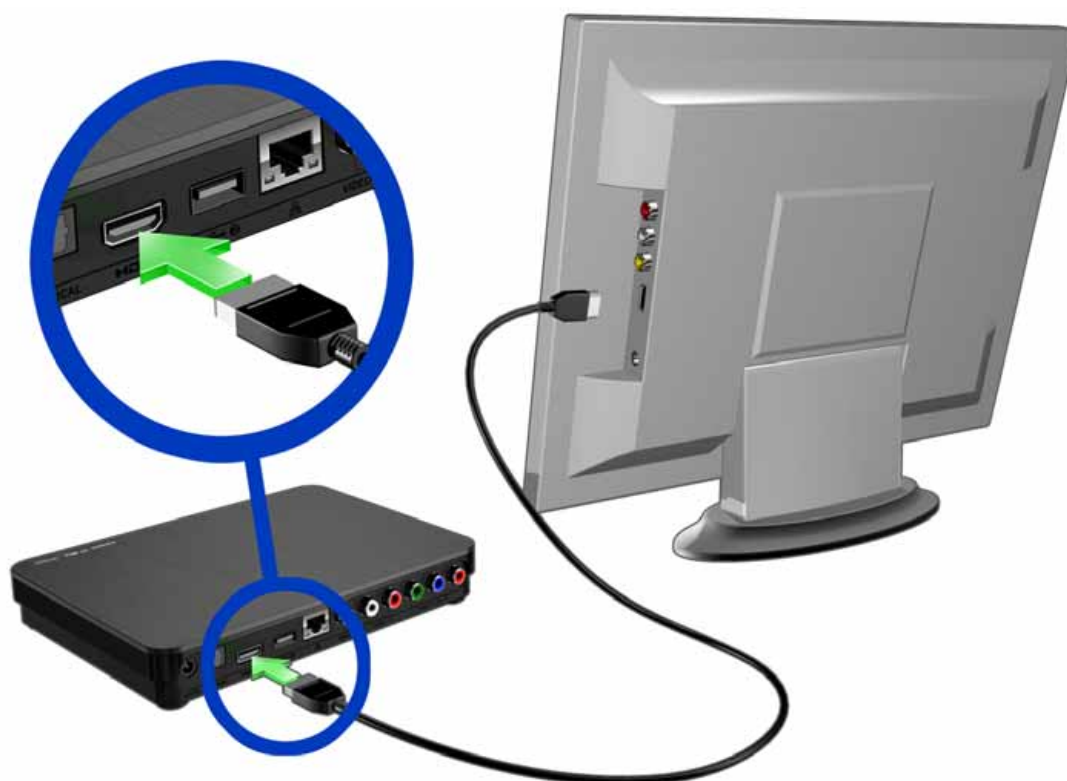

Espere alguns segundos para que sua TV detecte a central multimídia. Se ele não for detectado, pode ser necessário mudar a fonte da entrada em sua TV para HDMI. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após a central multimídia ter sido detectada, aparecerá a tela inicial para indicar a inicialização do sistema e, depois, aparece a tela inicial da interface do usuário.




Obs.: Os cabos HDMI são vendidos separadamente.

Vídeo e áudio componente (alta definição)

A conexão componente apenas oferece sinais de vídeo. Também será necessário conectar os cabos de áudio composto para fornecer som. Essa interface proporciona resolução de qualidade de vídeo de até 1080i.

Para conectar sua central multimídia usando um cabo componente e áudio:

1. Conecte os conectores de cabo componente nas entradas de componente na central multimídia.
2. Conecte as extremidades opostas nas portas no seu sistema de TV ou áudio/vídeo (se disponível), vermelho com vermelho, verde com verde, azul com azul, como se mostra à abaixo.

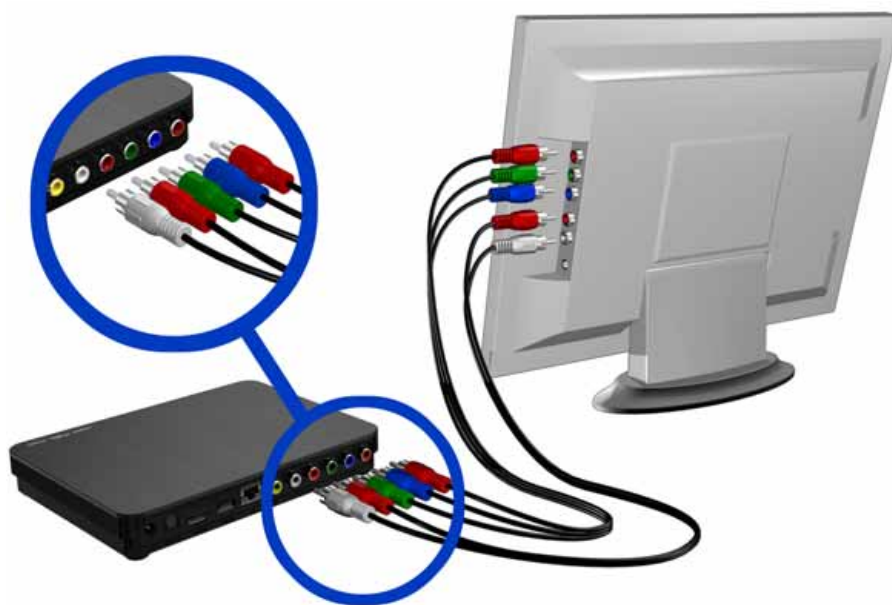

3. Para áudio, conecte os cabos de áudio nas entradas de áudio da central multimídia.
 4. Conecte os conectores de áudio na extremidade oposta do cabo nas portas de entrada de áudio na sua TV, vermelho com vermelho e branco com branco. Espere alguns segundos para que sua TV detecte a central multimídia. Se ela não for detectada, pode ser necessário mudar a fonte da entrada em sua TV para componente. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.
- Após a central multimídia ter sido detectada, aparecerá a tela inicial para indicar a inicialização do sistema e, depois, aparece a tela inicial da interface do usuário.



Obs.: Os cabos componente e de áudio são vendidos separadamente.

Conexão de AV composto (definição padrão)

Para usar uma conexão composta:

1. Conecte os conectores compostos nas entradas compostas na central multimídia.
2. Insira as extremidades opostas nas portas de entrada composta em sua TV, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e branco com branco.
3. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.



Espere alguns segundos para que sua TV detecte a central multimídia. Se ela não for detectada, pode ser necessário mudar a fonte da entrada em sua TV para composta. Verifique a documentação do usuário de sua TV para obter mais informações.

Após a central multimídia ter sido detectada, aparecerá a tela inicial para indicar a inicialização do sistema e, depois, aparece a tela inicial da interface do usuário.



.....
Obs.: Os cabos compostos são vendidos separadamente.

Home theater (alta definição)

Para conectar um sistema home theater usando o HDMI:

1. Insira um cabo HDMI no conector HDMI na central multimídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta HDMI In em seu receptor A/V.
3. Insira um cabo HDMI na porta HDMI Out em seu receptor A/V.
4. Insira a extremidade oposta na porta HDMI em sua TV (se estiver disponível).
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.
6. Defina uma opção de saída de áudio apropriada na central multimídia.
Veja "Saída Áudio" na página 175.



Para conectar um sistema home theater usando o S/PDIF:

1. Conecte um cabo S/PDIF no conector S/PDIF na central multimídia.
2. Insira a extremidade oposta na porta de entrada S/PDIF do seu receptor de A/V.
3. Insira os conectores HDMI, componente ou composto nas portas de Saída apropriadas na central multimídia.
4. Insira a(s) extremidade(s) oposta(s) na(s) porta(s) apropriada(s) em sua TV.
5. Selecione a origem de entrada de TV apropriada.
6. Defina uma opção de saída de áudio apropriada na central multimídia.
Veja "Saída Áudio" na página 175.



Obs.: Cabos HDMI, S/PDIF, componente e composto são vendidos separadamente.

Passo 3 – Conexão à sua Rede

A central multimídia pode ser conectada à sua rede doméstica para que você possa transferir arquivos entre seus computadores em rede e a central, além de acessar a internet e armazenamentos de rede usando uma conexão de rede com ou sem fio. Uma conexão de rede fornece acesso ao conteúdo de mídia armazenado localmente e online.

Conexão de rede com fio



Obs.: Os cabos Ethernet são vendidos separadamente.

Para conectar uma rede doméstica usando um cabo Ethernet:

1. Conecte um cabo Ethernet (vendido separadamente) ao conector Ethernet à central multimídia.
2. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente à porta LAN em um roteador ou comutador de rede (caso esteja usando um comutador, ele deve estar conectado ao roteador).



Para obter instruções detalhadas sobre conexões de rede com fio ou sem fio e configuração, veja "Configuração de rede" na página 69.



Obs.: A reprodução por stream por Wi-Fi™ pode ser instável devido a diversos motivos, tais como uma conexão fraca de rede, sinal fraco, velocidades variáveis ou outros fatores ambientais. Você pode criar conexões de rede com fio de alta velocidade e ter acesso rápido e confiável à Internet sem precisar puxar cabos pela casa. Para isso, basta usar o kit de rede WD Livewire™ powerline (vendido separadamente). Para obter mais informações, visite o site <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

Transferência do conteúdo multimídia a partir do seu computador

Veja "Passo 4 – Carregar o conteúdo na sua central multimídia" na página 18.

Acesso ao conteúdo de multimídia a partir da rede

Veja "Serviços de rede" na página 76.

Acesso ao conteúdo de mídia online

Veja "Serviços de internet" na página 93.

Passo 4 – Carregar o conteúdo na sua central multimídia

Transfira o seu conteúdo favorito do computador para a sua central multimídia. Também é possível transferir arquivos da sua central multimídia para o computador.



1. Ligue o computador.
2. Conecte o cabo de energia da unidade (veja "Etapa 1 – Conexão do cabo de alimentação" na página 11).
3. Use os cabos Ethernet para conectar-se a central multimídia (veja "Passo 3 – Conexão à sua Rede" na página 17) e um computador ao seu roteador, como se mostra acima.

Windows

Usar o WD Link™

1. Baixe a ferramenta WD Link no site <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub>.
2. Clique duas vezes no arquivo de instalador baixado e siga as instruções na tela para instalar o WD Discovery.
3. Clique em  ou **Início**, depois clique em **Programas > WD Link > WD Link**.
4. Clique em **WDTVLiveHub** na lista de armazenamentos de rede encontrados.
5. Parece o reprodutor de mídia na lista de Mapeamento da Unidade. Clique em **WDTVLiveHub** no Mapeamento da Unidade.
6. Selecione uma letra disponível da unidade na lista de letras disponíveis.

7. Clique em **Mapear unidade**.



8. Clique em **OK**.



9. Feche o WD Link Tool.

10. Clique em  ou **Início** e depois em **(Meu) Computador**. Aparece o diretório raiz da central multimídia. Agora você pode arrastar e soltar arquivos e pastas para a unidade interna da central multimídia usando **(Meu) Computador** ou o Windows Explorer.

Usando o Windows

Além de usar o WD Link, você também pode acessar a central multimídia da seguinte forma:

Windows 7/Vista:

- Clique em  > **Computador** > **Rede** e localize a central multimídia.

Windows XP/Vista/7:

- No Windows Explorer ou em um navegador web, digite \\wdtvlivehub na barra de endereço.

Macintosh

1. Ligue o computador e espere o carregamento do sistema operacional.
2. Abra o Finder.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard:* Clique no ícone WDTVLiveHub em 'Compartilhado'.
4. Arraste e solte seus arquivos de mídia do seu computador para a central multimídia ou desta para o computador.

Passo 5 – Conexão de um dispositivo USB (opcional)

A central multimídia possui duas portas USB que são compatíveis com reprodução de unidades externas USB da WD*.

* Para obter uma lista de unidades externas WD compatíveis, consulte o Artigo nº 5688 em nossa base de conhecimentos, no site <http://support.wdc.com>.

Para conectar o dispositivo USB:

1. Conecte o dispositivo USB a qualquer uma das portas USB da central multimídia.



2. Aguarde alguns momentos enquanto a central multimídia verifica o dispositivo USB em busca de arquivos de mídia. (A varredura está ativada por padrão. Se desejar desligar a verificação automática, consulte "Compilação da biblioteca de mídia" na página 29.)
3. Aparece a tela Sincronizar e Transferir. Ao pressionar **OK**, todos os arquivos de mídia são copiados do dispositivo USB para a unidade interna da central multimídia. Os arquivos serão todos sincronizados em uma pasta determinada ("USB_Sync") na unidade interna da central multimídia. Para cada novo dispositivo USB, é criada uma pasta determinada baseada no nome do volume USB. A central multimídia apenas sincroniza e copia arquivos novos (por data de modificação) ou diferentes dos que já estão armazenados, em vez de passar conteúdos completos do dispositivo USB externo cada vez.



Obs.: Você pode desligar ou ajustar a função Sincronizar e Transferir no menu Configuração > Operação. Veja "Sincronização do armazenamento USB" na página 194.

Para destravar um dispositivo USB da WD:

O dispositivo USB deve estar destravado para que a central multimídia acesse seus conteúdos.

1. Vá à tela Início e selecione o menu do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música, Vídeos ou Foto.
2. Na tela 'Desbloqueio da unidade WD', pressione ◀/▶ para selecionar **OK** e pressione **OK**.
3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha de acesso à unidade USB usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
Se for digitada uma senha errada, pressione ◀/▶ para selecionar **OK**, pressione **OK**, depois digite a senha correta. Se você digitar a senha errada cinco vezes consecutivas, a unidade USB é colocada em suspenso. Pressione **OK** para fechar a mensagem de erro. Desconecte a unidade USB. Desligue a unidade USB e ligue-a novamente e digite a senha de acesso correta.
4. Depois de destravar a unidade USB, aparecerá a barra do menu do tipo de mídia selecionado. Pressione ▲/▼ para escolher uma opção de filtro para os conteúdos de mídia compatíveis e depois pressione **OK**.
O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo que deseja acessar e depois pressione **OK** para iniciar a reprodução da mídia.

Remoção de um dispositivo USB

Para evitar perda de dados, é altamente recomendável que você aperte primeiro o botão **Ejetar** no controle remoto antes de remover um dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

1. Pressione o botão **Início** ⬆.
2. Pressione o botão **Ejetar** 🗑.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar o dispositivo USB.
4. Pressione **OK**. Com o ☒ selecionado, pressione **OK** novamente.



5. Desconecte o dispositivo USB da central multimídia.

5

Operando a central multimídia

Uso do controle remoto

O controle remoto ergonômico da central multimídia permite que você vá à tela Início, procure arquivos de mídia, ative as opções de reprodução e personalize as configurações do sistema. O sensor infravermelho detecta os sinais do controle remoto.



Importante: Certifique-se de que não haja obstruções entre o controle remoto e o sensor infravermelho da central multimídia.

Botão	Função
INÍCIO	Exibe o menu principal e as diversas opções para reprodução de arquivos e configuração do dispositivo.
LIGAR/DESLIGAR	Coloca o dispositivo em modo ocioso e desliga a saída de vídeo. Pressione e segure o botão de ligar por cinco segundos para fechar completamente a central multimídia.
Botões de navegação	Navegue pelas opções da tela Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclados na tela e barras de ferramentas.
OK	- Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. - Liga e desliga a barra de informações. - Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. - Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
PARAR	Interrompe a reprodução.
Voltar	Volta para a tela anterior.
REV (retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x.
ANTERIOR	- Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. - Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior. - Pressione para ir ao topo da página. - Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.
PESQUISAR	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas.
Opções	Durante a reprodução, exibe as opções adicionais de reprodução. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço.
PAUSAR/REPRODUZIR	Alterna entre pausa e reprodução.

Botão	Função
FF (avanço rápido)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x.
PRÓXIMO	- Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. - Pressione para ir à parte inferior da página. - Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.
EJETAR	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.
Próxima Página	Exibe a página seguinte na IU. Permite ver a seguinte, mais ícones de serviço, etc.
Página anterior	Exibe a página anterior na IU.
MUDO	Desliga o volume de saída.
Legenda	Troca as legendas do vídeo (se for o caso).
Áudio	Troca um stream de áudio do vídeo (se for o caso).
Configuração	Faz com que apareça o menu Configuração.
Teclado alfanumérico	- Se pressionar qualquer uma dessas teclas uma vez, se insere o número correspondente. - Se pressionar as teclas 2-9 várias vezes, se inserem os caracteres alfabéticos correspondentes. - Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0 a 9 para criar uma pré-definição.
A, B, C, D	Teclas de atalho/função atribuídas pelo usuário. Veja "Configurações remotas" na página 193. As configurações padrão são as seguintes (válidas apenas quando estiver dentro dos menus de Vídeos, Música ou Fotos): Pressionar  ativa o menu de classificação e filtro . Pressionar  ativa o menu para selecionar fonte de conteúdo . Pressionar  ativa o menu que muda a visualização . Pressionar  ativa o menu do painel .

Usar o teclado USB


Além de poder usar o controle remoto, você pode conectar um teclado USB em uma das duas portas USB na central multimídia.

Tecla ou sequência de teclas	Função
INÍCIO	Exibe o menu principal e as diversas opções para reprodução de arquivos e configuração do dispositivo.
CTRL + P (Ligar)	Coloca o dispositivo em modo ocioso e desliga a saída de vídeo.
flechas PARA CIMA , PARA BAIXO , ESQUERDA , e DIREITA	Navegue pelas opções da tela Início, telas de menus, bibliotecas de mídias, teclados na tela e barras de ferramentas.
ENTER	- Exibe os diretórios de mídias e as telas de Configurações. - Liga e desliga a barra de informações. - Começa a reprodução do arquivo de mídia selecionado. - Ativa a configuração selecionada atualmente em uma tela de opções de Configurações.
S (Parar)	Interrompe a reprodução.
ESC (Voltar)	Volta para a tela anterior.
- (Retroceder)	Retrocede durante reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x.
P (Anterior)	- Pressione uma vez para passar para o início do arquivo de áudio/vídeo. - Pressione duas vezes para passar para o arquivo de áudio/vídeo/imagem anterior. - Pressione para ir ao topo da página. - Durante o modo 'Retroceder' de vídeo, pressione para voltar 10 minutos.
CTRL + F (Pesquisar)	Localiza um arquivo de mídia na pasta atual. Esta função só estará disponível quando a configuração Biblioteca de mídia estiver ativada. Não pesquisa subpastas.
CTRL + O (Opções)	Durante a reprodução, exibe as opções adicionais de reprodução. A partir de uma tela de conteúdo de mídia online, pressione para exibir mais opções de serviço.
BARRA DE ESPAÇO (Reproduzir/Pausar)	Alterna entre pausa e reprodução.
+ (FF)	Avança a reprodução de áudio/vídeo. É compatível com as seguintes velocidades: 2x, 4x, 8x, 16x.
N (Próximo)	- Pula para o próximo arquivo de áudio, vídeo ou imagem. - Pressione para ir à parte inferior da página. - Durante o modo FF de vídeo, pressione para adiantar 10 minutos.

Tecla ou sequência de teclas	Função
CTRL + E (Ejetar)	Passa para o modo de Segurança, para que você possa remover com segurança um dispositivo USB.
M (Mudo)	Desliga o volume de saída.
V (Legenda)	Troca as legendas do vídeo (se for o caso).
B (Áudio)	Troca um stream de áudio do vídeo (se for o caso).
APAGAR	Limpa o campo de entrada de dados.
Z (Zoom)	Aproxima a foto ou vídeo que está sendo reproduzido atualmente.
R (Reprodução aleatória)	Habilita a função de reprodução aleatória para arquivos de vídeo e música.
L (Repetir)	Repete o arquivo de vídeo ou música atual.
RETROCESSO	Exclui o arquivo selecionado atualmente.
CTRL + S (Configurar)	Faz com que apareça o menu Configuração.
Teclado alfanumérico	- Se pressionar qualquer uma dessas teclas uma vez, se insere a letra ou número correspondente. - Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0-9 para criar uma pré-configuração.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	Teclas de atalho/função atribuídas pelo usuário. Veja "Configurações remotas" na página 193. As configurações padrão são as seguintes (válidas apenas quando estiver dentro dos menus de Vídeos, Música ou Fotos): Pressionar CTRL + A ativa o menu de classificação e filtro . Pressionar CTRL + B ativa o menu para selecionar a fonte do conteúdo . Pressionar CTRL + C ativa o menu que muda a visualização . Pressionar CTRL + D ativa o menu do painel .

Usando o menu da central multimídia

O menu da tela 'Início' é exibido quando você liga sua central multimídia ou pressione **Início** no controle remoto. As opções do menu nesta tela permitem que você pesquise sua biblioteca de mídia e defina as configurações da central multimídia.

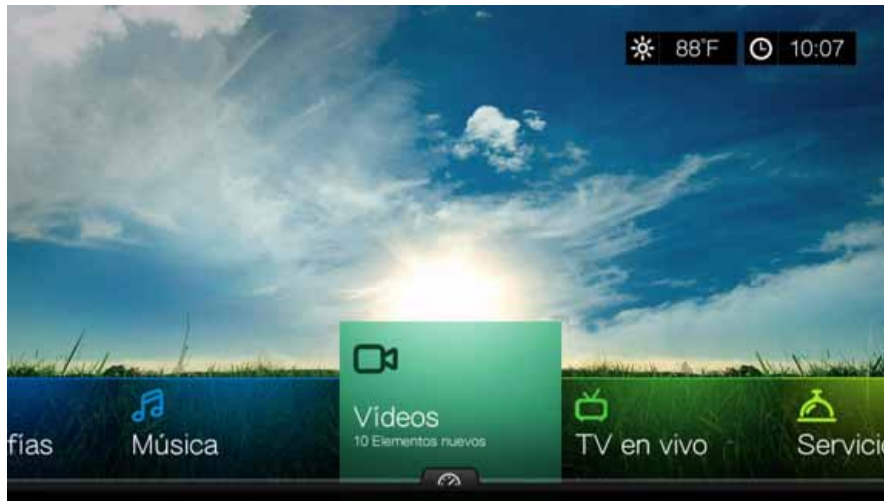

Opções da tela de Início

As principais opções de Início são:

- Vídeos
- Músicas
- Fotos
- Arquivos
- Configuração
- Serviços
- Jogos
- Live TV
- RSS
- Novo Firmware (detecta automaticamente o novo firmware e apenas aparece quando há um novo firmware disponível)

As opções Música, Vídeos e Fotos representam pastas para os diferentes tipos de mídias. Os conteúdos da mídia serão exibidos como um arquivo/pastas de arquivos na central multimídia, armazenamento de rede conectado ou em um diretório da unidade USB ou como uma lista de compilação da biblioteca de mídias com base nas informações de metadados. Por exemplo, os arquivos de música podem ser categorizados por gênero musical ou nome do artista.

A 'Configuração' permite que você personalize sua forma de usar a central multimídia e configure suas preferências para reprodução de mídias. Para obter mais informações, consulte "Configuração e recursos avançados" na página 172.

Configurar Horário e Tempo

- Para configurar a hora na tela da central multimídia, veja "Definir hora e país" na página 195.
- Para configurar a temperatura na tela da central multimídia, veja "AccuWeather.com" na página 96.


Navegação da tela de Início

Use as seguintes teclas para navegar nas telas do menu.

Botão	Função
◀▶ Setas para a esquerda/direita	Passa de uma opção para a seguinte
▼ Flecha para baixo	Mostra o painel
OK	Inicia sua seleção

Painel da Central Multimídia

Pressione ▼ na tela de início ou vá ao , depois pressione **OK** nos menus Vídeos, Música ou Fotos para iniciar o painel. Pressione ▼ ou **Voltar** para sair do painel. Seus Favoritos são apresentados por padrão.

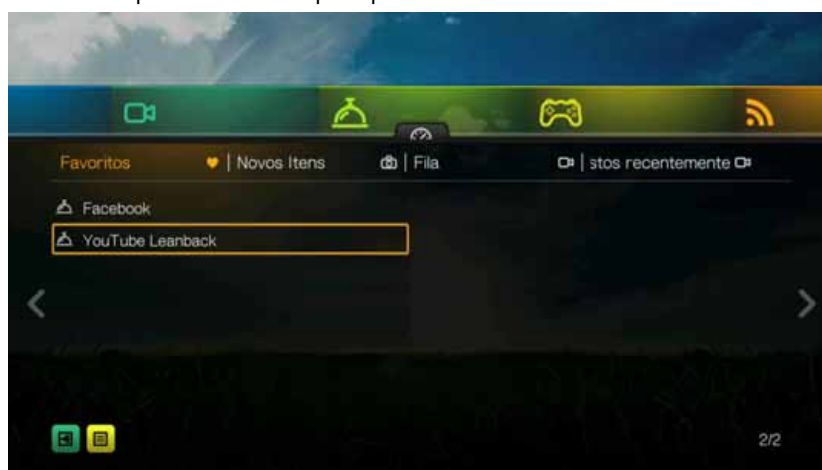

Navegue até  para filtrar por categoria e tipo de mídia os arquivos de mídia e links de serviços de internet apresentados na página do painel principal. Por exemplo, para encontrar fotos acrescentadas recentemente, selecione **Novos itens** e pressione **OK**, **Fotos** e pressione **OK** e depois **OK** novamente.



Navegue até  e pressione **OK** para alterar entre visualização por lista e por miniatura.


Pressione **▲**, Use os botões de navegação **◀/▶**, depois pressione **OK** no painel para exibir seus arquivos de mídia conforme as seguintes categorias:

- **Favoritos** (veja "Favoritos" na página 39)
- **Novos itens** (exibe os arquivos de mídia acrescentados dentro de um certo intervalo de datas. Veja "Mostrar novos itens" na página 181 para obter mais detalhes e instruções sobre como definir o intervalo de datas)
- **Fila** (Use os botões de navegação **◀/▶**, depois selecione o ícone Vídeos, Música ou Fotos, depois pressione **OK** – veja "Adicionar para a Fila" na página 39)
- **Vistos recentemente** (exibe os arquivos de mídia que foram vistos nos últimos xx dias)

Depois de selecionar uma categoria, filtre os resultados por tipo de mídia (vídeos, áudio ou foto). Depois, use os botões de navegação para selecionar um arquivo e depois pressione **OK** para começar a reprodução.

Opções do Painel


Com um arquivo selecionado em qualquer uma das categorias do painel, pressione **Opções**.

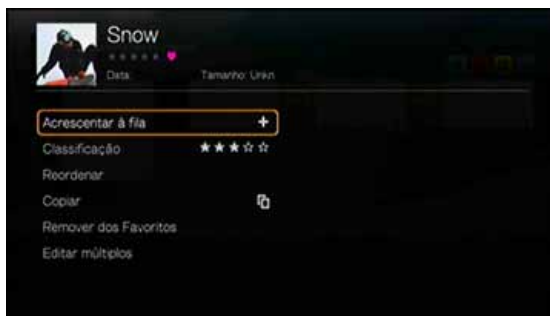

Opções do Painel – Favoritos



Opções do painel – Últimos 30 dias ou vistos recentemente

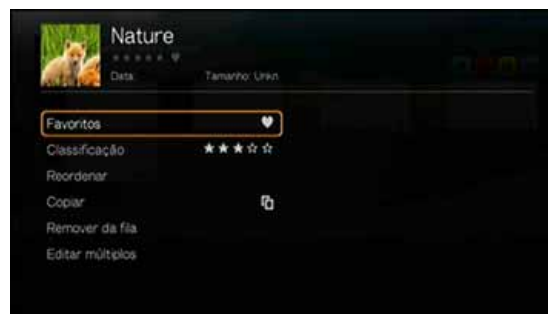

Opções do Painel – Fila

Use os botões de navegação ▲ / ▼ para selecionar entre as seguintes opções, depois pressione **OK**.

- **Adicionar na fila** (quando um arquivo em Favoritos, Últimos 30 dias ou Vistos recentemente estiver selecionado – veja "Adicionar para a Fila" na página 39).
- **Classificação** (veja "Classificação" na página 39).
- **Reordenar** – use esta opção para passar os itens para cima ou para baixo numa sequência de visualizar nas categorias Favoritos e Fila. Usando os botões de navegação, coloque o cursor onde deseja que o arquivo selecionado seja inserido.
- **Favorito** (quando um arquivo em Fila, Últimos 30 dias ou Visualizados recentemente estiver selecionado – veja "Favoritos" na página 39).
- **Copiar** (veja "Mover e Copiar" na página 40).
- **Remover dos Favoritos/Remover da Fila** – remove o arquivo selecionado das categorias Favoritos ou Fila.
- **Excluir** (veja "Excluir" na página 40).
- **Selecionar múltiplos** (veja "Selecionar múltiplos" na página 41).

Compilação da biblioteca de mídia

A Compilação da Biblioteca de Mídia se refere ao processo de verificação e consolidação dos conteúdos de mídia da central multimídia, armazenamento de rede conectado, ou uma unidade USB em um banco de dados abrangente para você navegar e localizar arquivos de mídia facilmente, baseado em certas informações de metadados (ex.: os arquivos de vídeo são categorizados por título ou data de lançamento).

Exceções da compilação da biblioteca de mídia

As seguintes condições evitarão que o processo de compilação da biblioteca de mídia.

- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço de armazenamento suficiente na central multimídia, armazenamento conectado à rede ou dispositivo USB.
- Uma unidade está bloqueada.

Para desligar a Compilação da Biblioteca de Mídia (o padrão é Ligado):

1. Ir a Início | Configuração | Sistema.
2. Selecione **Biblioteca de Mídia** e depois pressione **OK**.



3. Selecione **OFF** e, depois, pressione **OK**.



Obs.: **Limpar Biblioteca de Mídia** limpa e depois reconstrói a biblioteca de mídia.

Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia

Depois de concluir o processo de compilação da biblioteca de mídia, todos os arquivos de mídia estarão organizados no seu respectivo diretório de tipo de mídia. Por padrão, se exibem os conteúdos de mídia como miniaturas (miniaturas de imagens, arte da capa de álbuns ou pôster de filmes). As categorias de conteúdo estão relacionadas na tabela a seguir.

Tipo de mídia	Categoria	Descrição
Música	Todas as faixas	Exibe um lista de todos os arquivos de áudio organizados por ordem alfabética.
	Artista	O conteúdo está categorizado com base no nome do artista.
	Gênero	O conteúdo está categorizado por gênero.
	Álbum	O conteúdo está categorizado com base nos nomes dos álbuns.
	Data	O conteúdo está organizado por data de modificação.
	Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de áudio.
	Recentes	Exibe uma lista de pastas/arquivos de áudio acessados recentemente.
	Lista de reprodução	Exibe uma lista das listas de reprodução de música.
Vídeo	Todos os Vídeos	Exibe um lista de todos os arquivos de vídeo organizados por ordem alfabética.
	Data	O conteúdo está organizado por data de modificação.
	Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de vídeo.
	Recentes	Exibe uma lista de pastas/arquivos de vídeo reproduzidos recentemente.
	Lista de reprodução	Exibe uma lista das listas de reprodução de vídeo.
Foto	Todas as imagens	Exibe um lista de todos os arquivos de imagens organizados por ordem alfabética.
	Data	O conteúdo está organizado por data de modificação.
	Pasta	Os conteúdos são exibidos em pastas de arquivos de imagens.
	Recentes	Exibe uma lista de pastas/arquivos de imagem acessados recentemente.

Como localizar os conteúdos na unidade

Há duas formas de localizar um arquivo específico de mídia, dependendo de se a função de complicação da biblioteca de mídia esteja habilitada ou não.

Pesquisa manual

Você pode procurar manualmente um arquivo de mídia navegando até a seção da mídia específica e pesquisando nas pastas de arquivos disponíveis. Este método é recomendado se houver somente um número limitado de arquivos a serem pesquisados. Caso contrário, é melhor ativar a compilação da biblioteca de mídia e usar a função Pesquisar incorporada.

Botão	Função
 Setas para cima/para baixo	Seleciona um tipo de mídia (fotos, vídeo ou música) ou configurações Seleciona um dos ícones opcionais numa barra do submenu do serviço de internet
 Setas para a esquerda/direita	Analisa uma categoria
OK	Inicia sua seleção

Use os botões de navegação para passar a uma pasta determinada, pressione **Voltar** para passar de uma pasta a outra.

Disponibilidade de miniaturas para arquivos de mídia

Sua central multimídia pode mostrar miniaturas de duas formas – incorporada ou externa (alguns formatos de arquivos não são compatíveis com miniaturas incorporadas).

As miniaturas incorporadas são imagens que formam parte do arquivo de mídia em si. Os formatos de arquivo compatíveis com miniaturas incorporadas são:

Música – MP3 e WMA

Foto – JPEG

Vídeo – MP4

Para acrescentar uma miniatura externa:

Com um arquivo individual ou álbum de música selecionado, pressione **Opções**, depois selecione **Obter dados do conteúdo** (veja "Obter informação do conteúdo" na página 38). Se quiser outra alternativa, ou se o banco de dados não encontrou nenhuma informação:

1. Selecione um arquivo JPEG, GIF ou PNG que queira exibir como miniatura do arquivo de música ou vídeo.
2. Salve o arquivo na mesma localização que o que ele vai representar, de acordo com as seguintes diretrizes:

Diretrizes para miniaturas de pastas

Música:

- Exibe folder.jpg (o arquivo de imagem deve ter o nome de "folder.jpg" ou a miniatura não funcionará)
- Se não se encontra nenhum arquivo folder.jpg, exibe a primeira imagem de arte do álbum incorporada encontrada na pasta
- Se não houver nenhuma arte do álbum disponível, exibe o primeiro .JPG na pasta

Foto:

- Exibe miniatura

Vídeo:

- Exibe a imagem da capa incorporada
- Se não houver uma imagem da capa disponível, exibe arquivo de imagem associado ao arquivo de vídeo a ser reproduzido (por exemplo, vídeo.mkv será associado ao vídeo.JPG)

Funções de visualização das Miniaturas de arquivos (padrões)

Música:

- Exibe arte do álbum (arquivo .MP3 com .JPG incorporado)
- Se nenhuma arte do álbum estiver disponível, exibe o arquivo de imagem com o mesmo nome que o arquivo de áudio a ser reproduzido. (por exemplo, a canção.wav será associada à canção.jpg)

Foto:

- Exibe miniatura

Vídeo:

- Exibe .MP4 com .JPG incorporado
- Exibe arquivo de imagem associado ao arquivo de vídeo a ser reproduzido (por exemplo, vídeo.mkv será associado ao vídeo.JPG)

Função Pesquisar

Primeiramente, você terá que ativar o recurso Compilação da biblioteca de mídia antes de utilizar a função Pesquisar. Vá a "Compilação da biblioteca de mídia" na página 29 para obter instruções.


Para realizar uma pesquisa da mídia:

1. Vá à tela do navegador do tipo de mídia que deseja procurar (**Vídeos**, **Música** ou **Fotos**).
2. Pressione  no controle remoto.


3. Selecione **Título**, **Diretor**, ou **Ator** (Vídeos); **Título**, **Nome do arquivo**, **Álbum** ou **Artista** (Música); ou **Título** (Fotos). Pressione **OK**, e depois ► para selecionar o . Pressione **OK**.



Opções de pesquisa – Vídeos

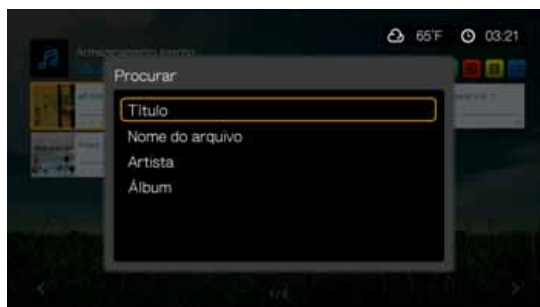

Opções de pesquisa – Música

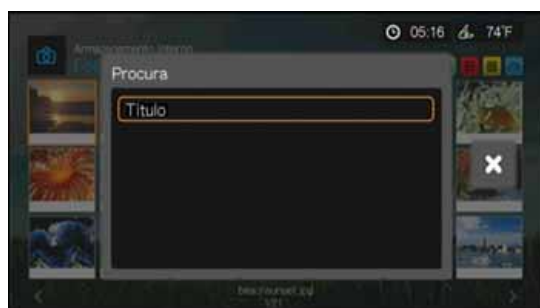

Opções de pesquisa – Fotos

4. Selecione **Contém** ou **Começa com**, e pressione **OK** duas vezes.



5. Usando o teclado na tela:

- Use os botões de navegação para selecionar um caractere e, depois, pressione **OK** para copiá-lo na barra de pesquisa. Outras alternativas a este método são as seguintes:
 - Use as teclas alfanuméricas no controle remoto para digitar palavras da pesquisa. Por exemplo, pressione o botão **2** algumas vezes para digitar as letras a, b ou c; pressione o botão **3** algumas vezes para digitar d, e ou f, e assim por diante.
 - Conecte um teclado USB na central multimídia, como alternativa aos métodos mencionados. Veja "Usar o teclado USB" na página 24.
- Selecione **ABC** ou **abc** e, depois, pressione **OK** para inserir caracteres maiúsculos ou minúsculos.
- Selecione **@#&** e, depois, pressione **OK** para exibir o teclado de símbolos para inserção de caracteres especiais do teclado.
- Selecione **.com**, depois pressione **OK** para exibir os símbolos para os caracteres especiais como *.com*, *www.*, *.net*, *.org*, etc.
- Pressione **Opções** para digitar caracteres diferentes ou de outros idiomas (disponível para algumas letras no teclado).
- Se quiser apagar o último caractere, inserido, vá a **Del** e, depois, pressione **OK**.
- Navegue até **←** e pressione **OK** para mover o cursor para trás e **→** para mover o cursor para frente no campo **Pesquisar** (você também pode pressionar **↩** para mover o cursor para trás e **Página seguinte** para mover o cursor para frente no campo Pesquisar).




6. Depois de definir os parâmetros de pesquisa, selecione **Enviar** na parte inferior do teclado na tela e pressione **OK**.

Todos os arquivos com nomes que comecem com os caracteres digitados no campo de pesquisa aparecerão nos resultados da pesquisa. Por exemplo, se digitar 'glo' emitirá resultados da pesquisa como esses:

- Global party.mpeg
- Glow of the Field.jpg
- Gloss.mp3

7. Se nenhum arquivo de mídia coincidir com os parâmetros da pesquisa, pressione **OK** para que o teclado apareça na tela novamente e redefina os parâmetros da pesquisa.

Se forem encontrados arquivos de mídia correspondentes aos parâmetros da pesquisa, eles serão relacionados como se mostra abaixo (o resultado ao inserir 'bea' em Fotos).

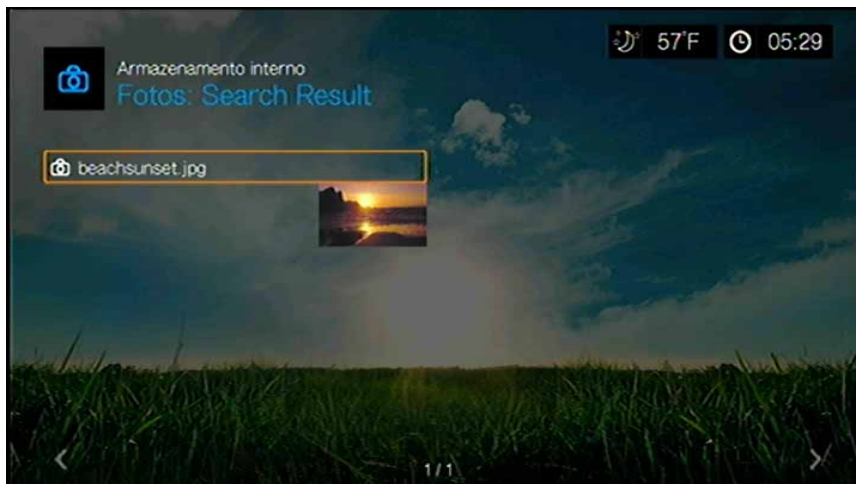

Use os botões de navegação para selecionar o arquivo de mídia que está procurando e depois pressione **OK** ou **II ►** para iniciar a reprodução.

6

Como assistir a vídeos

Você pode assistir a vídeos em sua TV usando a central multimídia.

Formatos de vídeo compatíveis

Os seguintes formatos de arquivos de vídeo são compatíveis.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

Reprodução de vídeo

Para reproduzir vídeo:

1. Vá ao menu Início | Vídeos, e então pressione **OK**.



2. Por padrão, a tela apresenta os arquivos e as pastas de vídeo disponíveis na unidade local da central multimídia. A exibição será no modo de pré-visualização (padrão), no modo de grade, de lista ou galeria, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja "Configurações de vídeo" na página 182 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador. O modo de pré-visualização exibe o tamanho, o tipo e o gênero do arquivo (se estiver disponível) do vídeo escolhido.



- Se a Biblioteca de Mídia estiver habilitada, você pode escolher navegar com as opções de distribuição (alfabética, data, avaliações, visto recentemente) e filtro (todos os vídeos, gênero, listas de reprodução, pasta, favoritos). Veja "Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia" na página 30 para obter mais detalhes.
- Localize o arquivo de vídeo que você deseja reproduzir.
 - Para começar a reprodução de um único arquivo de vídeo, realce o arquivo e, depois, pressione **OK**.
 - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de vídeos, realce o nome da lista de reprodução e, depois, aperte **PAUSA/REPRODUZIR**.
 - Para começar a reprodução de todos os arquivos de vídeo em uma pasta, realce um vídeo nessa pasta e, depois, aperte **PAUSA/REPRODUZIR**.
 - Para encontrar um vídeo em um compartilhamento de rede ou central multimídia, siga as instruções em "Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede" na página 76.

Se tentar abrir um arquivo de vídeo que foi parcialmente reproduzido antes, será solicitado que você escolha se quer reproduzir o arquivo desde o início ou se prefere continuar a reprodução a partir da última posição reproduzida. Selecione **Retomar** para continuar com a reprodução ou **Reiniciar** para começar a reprodução desde o início.

Classificar e Filtrar Vídeos

Você pode classificar e filtrar os vídeos apresentados no menu de vídeo segundo suas preferências, usando a opção de classificação e filtro.

Filtro

- Pressione **A** ou vá ao ícone  de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
- Pressione **►**, depois **▲/▼** para selecionar Filtrar por Todos, Pastas, Gênero, Lista de Reprodução e Favoritos. Pressione **OK** para exibir vídeos conforme o critério selecionado.




Obs.: Se você tiver seus arquivos de mídia organizados por pasta, pode ser mais fácil e rápido encontrá-los através da opção de Filtro para mostrar apenas as pastas.



- Com a marca de verificação verde  selecionada, pressione **OK** novamente.

Classificar

1. Pressione **A** ou vá ao ícone  de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione **►**, depois **▲/▼** para escolher Classificar por Data, Ordem alfabética, Avaliações ou Vistos recentemente. Pressione **OK** para exibir vídeos pelo critério selecionado, seja em ordem crescente (flecha para cima) ou decrescente (flecha para baixo).

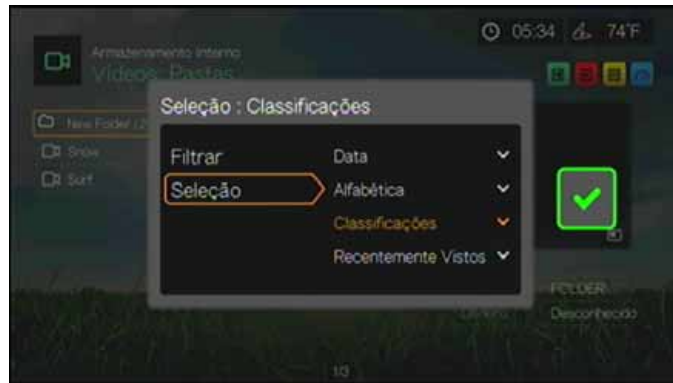

3. Pressione **►**. Com a marca de verificação verde  selecionada, pressione **OK** novamente.

Vídeos Opções do Menu


Na tela principal de Vídeos, pressione **Opções**. Aparecem as opções de menu dos Vídeos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu principal.



Obter informação do conteúdo

Pressione **▲/▼** e selecione **Obter informação do conteúdo** na lista de opções para que a central multimídia se conecte a um banco de dados de mídia online para obter dados sobre o arquivo. Por exemplo, 'Obter informação' informa a classificação MPSS, duração do filme, gênero, fotos de estúdio, trailers obtidos a partir do título do filme.

Se aparecer a mensagem 'Nenhuma informação do conteúdo foi encontrada', vá ao ícone teclado e pressione **OK**.

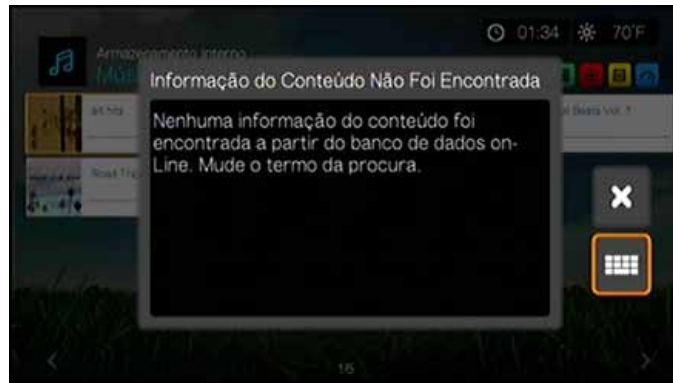

Digite o título completo ou uma parte dele usando o teclado na tela, selecione **Enviar**, depois pressione **OK** para associar os dados ao conteúdo. Selecione um título na lista e pressione **OK**.

Reexaminar informação

Pressione **▲/▼** e selecione **Reexaminar informação** na lista de opções, depois de associar os dados do conteúdo ao arquivo. A opção de reexaminar dados atualiza os dados do conteúdo e permite corrigir qualquer dado errado associado anteriormente.

Visualizar dados

Pressione **▲/▼** e selecione **Visualizar informação** na lista de opções, depois de associar os dados do conteúdo ao arquivo. Aparece um resumo/descrição dos dados do título.

Adicionar para a Fila

Acrescentar vídeos à fila oferece acesso rápido a esses arquivos através do painel (veja "Painel da Central Multimídia" na página 27).

Classificação

Avalie seus vídeos e outras mídias para que você possa classificá-los e filtrá-los pelas avaliações recebidas, acessando-os de forma rápida no painel.

1. Pressione **▲/▼** e selecione **Classificar Vídeo** na lista de opções.
2. Pressione **◀/▶** para realçar o número de estrelas de acordo com sua classificação. Cinco é a classificação mais alta e uma é a mais baixa.
3. Pressione **OK** para confirmar sua avaliação.

Favoritos

Escolha seus vídeos e outras mídias como favoritos para que você possa classificá-los e filtrá-los por "favoritos", acessando-os de forma rápida no painel.


1. Pressione **▲/▼** e selecione **Favoritos** na lista de opções.
2. Pressione **OK**.

Mover e Copiar

1. Pressione **▲/▼** e selecione **Mover** ou **Copiar** na lista de opções, e depois pressione **OK**.
2. Selecione um destino de armazenamento para o arquivo que deseja mover ou copiar, e pressione **OK**.



3. Use os botões de navegação para selecionar um destino para onde deseja mover ou copiar o arquivo. Depois de selecionar a localização, pressione **OK** para colocar o arquivo lá (se for selecionar um destino do servidor de mídia ou rede, veja "Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede" na página 76).
4. Pressione **►** para selecionar a marca de verificação verde , depois selecione **OK**.

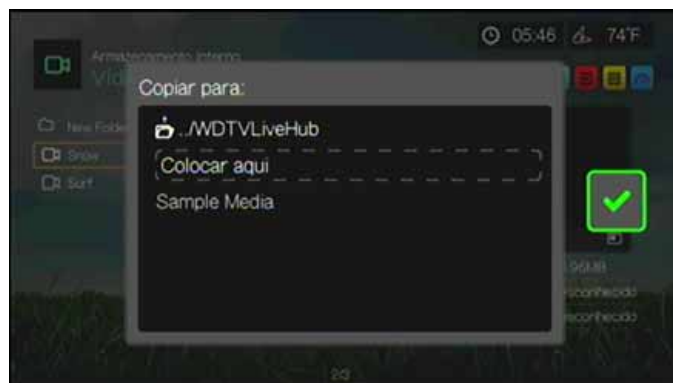

Excluir

1. Pressione **▲/▼** e selecione **Excluir** na lista de opções.
2. Selecione **Sim**, e depois pressione **OK** para confirmar a exclusão.

Publicar no Facebook

Você pode publicar um vídeo no Facebook escolhendo essa opção.

1. Pressione **▲/▼** e selecione **Publicar no Facebook** na lista de opções.
2. Selecione a conta na qual deseja publicar o arquivo e então pressione **OK**, ou selecione **Acrescentar conta** para acrescentar uma conta do Facebook (veja "Facebook" na página 104 para mais detalhes).


3. Aparece a tela abaixo. Pressione **OK** para selecionar "Não me pergunte novamente!" se não quiser que essa tela apareça novamente, e então pressione ► para selecionar a marca de verificação verde . Pressione **OK**.




Selecionar múltiplos

Selecione vários arquivos e pressione **Opções** para aplicar as alterações a mais de um arquivo.

1. Pressione ▲/▼ e selecione **Selecionar múltiplos** na lista de opções.
2. Aparece a tela 'editar vários'. Use os botões de navegação para **Selecionar tudo**, **Selecionar página** ou **Limpar tudo** os arquivos apresentados, ou **Continuar** com o grupo seguinte de arquivos, e depois pressione **OK**.

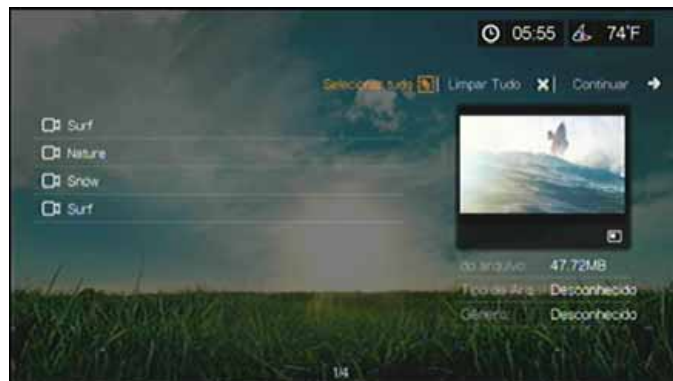

3. Com vários arquivos selecionados, pressione **Opções** para aplicar as alterações a mais de um arquivo.

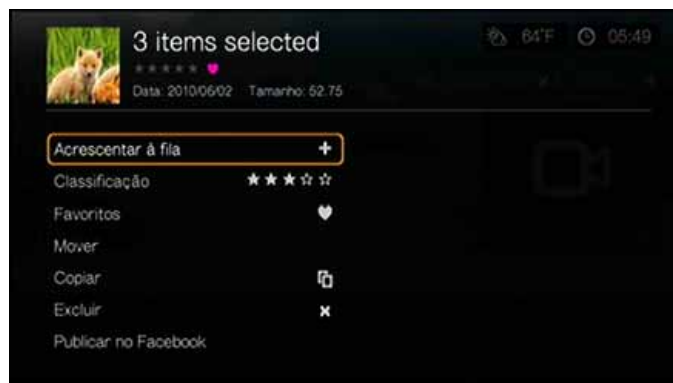

Controles de reprodução de vídeo

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a reprodução de vídeo
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo
1. Pressione FF (Avanço rápido) ou REV (Retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Aperte PAUSA/REPRODUZIR para continuar a reprodução na posição selecionada	Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás A central multimídia é compatível com as seguintes velocidades de verificação: 2x, 4x, 8x, 16x
PRÓXIMO	• Reproduz o próximo arquivo de vídeo na pasta de vídeos/lista de reprodução • Pressione 'Avançar' para adiantar 10 minutos. • Pressione SEGUINTE para passar ao capítulo seguinte (se o arquivo de vídeo suportar capítulos).
ANTERIOR	• Reproduz o arquivo de vídeo anterior na pasta de vídeos/lista de reprodução • Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos. • Pressione Anterior para passar ao capítulo anterior (se o arquivo de vídeo suportar capítulos).
 Flecha para cima	• Sobe as legendas para a parte superior da tela.
 Flecha para baixo	• Move as legendas para a parte inferior da tela.
 Flecha para a esquerda	• Reduz a velocidade de exibição das legendas.
 Flecha para a direita	• Aumenta a velocidade de exibição das legendas.
Legenda	
Áudio	

Opções de reprodução de vídeo

- Para exibir as opções de reprodução do vídeo enquanto ele é reproduzido, pressione **Opções**.
- Para voltar ao vídeo, pressione **Voltar**.



Obter informação do conteúdo


Veja "Obter informação do conteúdo" na página 38.

Ver Capítulo

Se estiver visualizando um arquivo de vídeo com vários capítulos, é possível selecionar o capítulo a ser reproduzido.

Para selecionar o capítulo do vídeo:

1. Pressione **Opções**.
2. Realce **Ver Capítulo** e depois pressione **OK**.

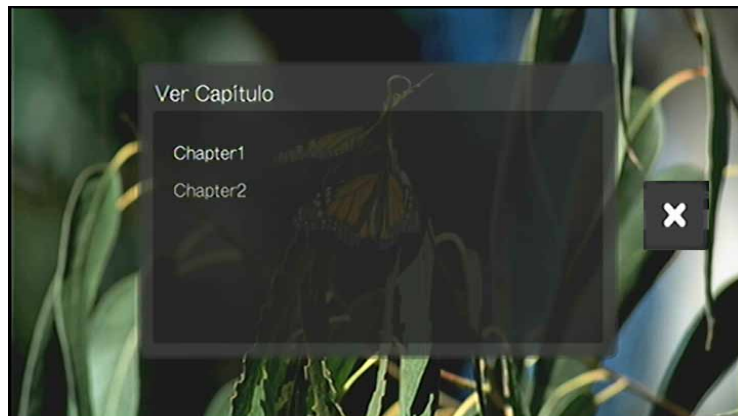

3. Pressione **▲/▼** para realçar sua escolha de capítulo, depois pressione **OK** duas vezes.

Legenda

Use esta opção para visualizar legendas durante a reprodução de vídeo. Certifique-se de que os arquivos das legendas estejam localizados na mesma pasta do vídeo atual, e que tenham o mesmo nome do arquivo de vídeo.



Obs.: Os arquivos das legendas (tipos específicos compatíveis) precisam ter exatamente o mesmo nome de arquivo da mídia que eles estão reproduzindo (as extensões serão diferentes) e precisam estar localizados na mesma pasta do arquivo de vídeo.

Para visualizar legendas:


1. Durante a reprodução do vídeo, pressione **Legenda** várias vezes até que apareçam as legendas que você deseja, ou que apareça "Sem legendas". Ou pressione **Opções**, realce **Subtítulos** e depois pressione **OK** e siga os passos abaixo.
2. Selecione seu idioma preferido ou **Desligado** (para desativar as legendas) e pressione **OK**.
3. Com a marca de verificação verde  selecionada, pressione **OK** novamente.



Ajustar Legendas

Depois de selecionar as legendas, use esta opção para ajustá-las durante a reprodução do vídeo.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Realce **Ajustar Legendas** e depois pressione **►**.

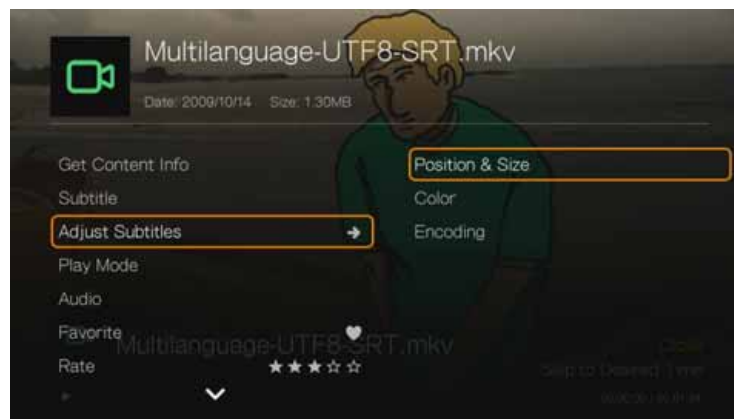

As opções do submenu **Ajustar Legendas** incluem:

- **Posição e Tamanho** – use os botões de navegação para ajustar a posição e a velocidade, depois pressione OK várias vezes para ajustar o tamanho.
- **Cor (do texto da legenda)** – selecione o preenchimento e a cor da borda no menu Cor da Legenda.
- **Codificação** – veja "Suporte adicional de codificação" na página 197.

Modo de reprodução

Use a opção do modo de reprodução para ajustar as opções de repetição de vídeo. Realce **OK** repetidamente até que o ícone de repetição desejado seja exibido.

As opções incluem:

- **Repetir todos**  – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de vídeos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
- **Aleatório**  – Todos os arquivos na pasta de vídeos atual serão reproduzidos em modo aleatório, até que você pressione **PARAR** ou **Voltar**.
- **Repetir um**  – O vídeo atual será reproduzido repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Seleção de canais de áudio

Use esta opção para selecionar o idioma do áudio usado na reprodução do vídeo. Esta opção só estará disponível se o vídeo atual tiver mais de uma faixa de áudio. Certifique-se de que as faixas de áudio estejam localizadas na mesma pasta do vídeo atual.

Para selecionar o canal de áudio:

1. Durante a reprodução do vídeo, pressione **Áudio** (ou **Opções**, realce **Áudio** e depois pressione **OK**).
2. Repita o passo acima até aparecer o idioma ou a faixa desejada.

Sincronização labial de áudio

Use esta opção para ajustar o tempo do áudio para corresponder melhor ao vídeo. Isto é útil para ajustar vídeos onde o áudio e o vídeo estão fora de sincronização devido a codificação incorreta, etc.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Selecione **Sincronização labial de áudio** e depois pressione **OK**.
3. Utilize os botões ◀/▶ para ajustar a sincronização labial de áudio em incrementos de 100 ms a partir de -2000 ms de retardo até 2000 ms de avanço.

Favoritos

Veja "Favoritos" na página 39.

Classificação

Veja "Classificação" na página 39.

Adicionar para a Fila

Veja "Adicionar para a Fila" na página 39.

Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo

Use esta opção para mudar a escala de visualização da tela de reprodução de vídeo e para colocá-lo em panorâmica.

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **Opção**.
2. Selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**.
3. Pressione **OK** várias vezes para alternar entre as opções de ampliação disponíveis.
Use os botões de navegação para exibir em panorâmica.

Excluir

Veja "Excluir" na página 40.

Publicar comentário no Facebook

Você pode publicar uma captura de tela de vídeo ou comentário no Facebook escolhendo essa opção.


1. Pressione **▲/▼** e selecione **Publicar comentário no Facebook** na lista de opções.
2. Selecione **Captura de tela** ou **Somente comentário** e pressione **OK**.
3. Se necessário, digite seu nome de usuário e senha do Facebook (veja "Facebook" na página 104 para obter detalhes).
4. A tela Publicar comentário no Facebook é exibida. Selecione o ícone de teclado  e use o teclado na tela para efetuar um comentário.



5. Selecione a marca de verificação verde , pressione **OK** e, depois, pressione novamente **OK** na tela Sucesso.

Exibição do Painel de reprodução de vídeo

Use esta opção para exibir o painel de reprodução de vídeo na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre o vídeo atual:

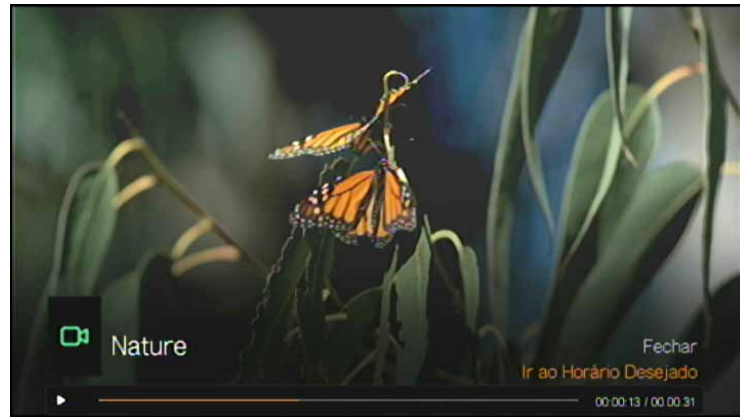


Barra de progresso da reprodução de vídeo

Tempos de reprodução decorrido e total

Para visualizar o painel de reprodução de vídeo:

1. Durante a reprodução de vídeo, pressione **OK**. O painel de reprodução de vídeo aparece na parte inferior da tela, mostrando uma barra de andamento com o tempo transcorrido e o tempo total de reprodução.
2. Alguns vídeos lhe permitem avançar para um momento específico do mesmo. Selecione **Ir ao horário desejado** e depois clique em **OK**. Aparece um teclado:

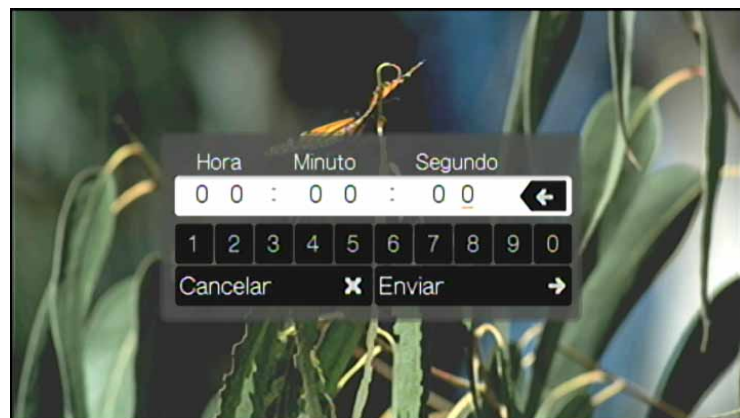

3. Use os botões de navegação para colocar o cursor sob cada número nos campos de Hora, Minuto e Segundo e depois selecione um número no teclado. Selecione Enviar e depois pressione **OK** quando tiver terminado para passar para uma hora específica.

Pressione **OK** para esconder o painel de reprodução de vídeo quando houver terminado.

Navegação do DVD

Na maioria dos casos, quando você salva e armazena todo um DVD com sucesso na unidade interna da central multimídia ou em um USB ou unidade de rede conectada à central multimídia, você terá as mesmas funções de navegação do menu do DVD, com os botões em um controle remoto da central multimídia como se estive usando um controle remoto de um reprodutor de DVD conectado à televisão.



Importante: Para que a navegação de DVD funcione, os arquivos VOB devem ser colocados em uma pasta chamada VIDEO_TS.



Obs.: Os arquivos de vídeo como AVI, MP4, MKV e MT2S são de "faixa única" e não oferecem funções de navegação do DVD.

Controles de navegação do DVD

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de vídeo da navegação do DVD:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a reprodução de vídeo
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou reinicia a reprodução de vídeo
1. Pressione FF (Avanço rápido) ou REV (Retroceder) para varrer o vídeo (aperte repetidamente para selecionar a velocidade da varredura) 2. Aperte PAUSA/REPRODUZIR para continuar a reprodução na posição selecionada	Passa a reprodução do vídeo para a frente ou para trás A central multimídia é compatível com as seguintes velocidades de verificação: 2x, 4x, 8x, 16x
PRÓXIMO	- Pressione 'Avançar' para adiantar 10 minutos. - Pressione SEGUINTE para passar para o capítulo seguinte.
ANTERIOR	- Pressione Fast Reverse (Retroceder) para voltar 10 minutos. - Pressione ANTERIOR para passar para o capítulo seguinte.
▲ Flecha para cima	- No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. - Passe as legendas para a parte superior da tela durante a reprodução.
▼ Flecha para baixo	- No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. - Passe as legendas para a parte inferior da tela durante a reprodução.

Botão	Função
◀ Flecha para a esquerda	- No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. - Reduza a velocidade de exibição da legenda durante a reprodução do vídeo.
▶ Flecha para a direita	- No menu principal, escolha entre Reproduzir filme, Selecionar cena, Configurar, Recursos especiais, etc. - Aumente a velocidade de exibição da legenda durante a reprodução do vídeo.

Opções de reprodução da navegação do DVD

- Para exibir as opções de reprodução de vídeo, pressione **Opções**.
- Para ocultar as opções, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.



Seleção do Menu Principal

Para mostrar o menu principal no modo de navegação do DVD:

- Pressione **Opções**.
- Realce **Menu** e depois pressione **OK**. Aparece o menu principal.

Seleção de legendas

Veja "Legenda" na página 43.

Seleção de canais de áudio

Veja "Seleção de canais de áudio" na página 45.

Obter informação do conteúdo

Veja "Obter informação do conteúdo" na página 38.

7

Reprodução de música


Você pode escutar arquivos de áudio no seu sistema de som ou TV, usando a central multimídia.

Formatos de áudio compatíveis


- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Reprodução de música

1. Vá ao menu Início | Música, e então pressione **OK**.

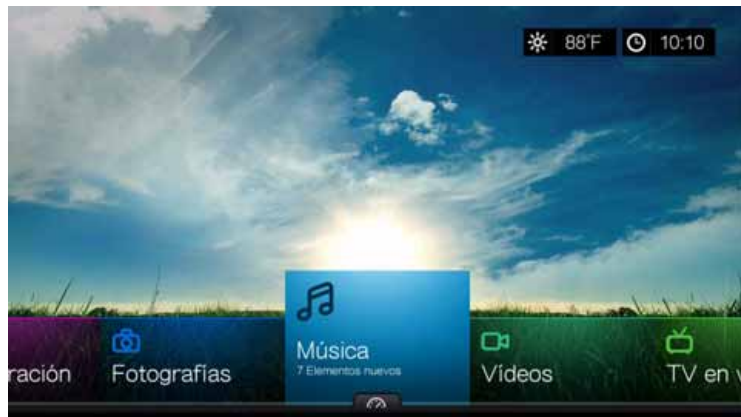

2. Por padrão, a tela apresenta os arquivos e as pastas de áudio disponíveis na unidade local da central multimídia. A exibição será no modo de grade (padrão) ou lista, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja "Configurações de música" na página 184 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador).

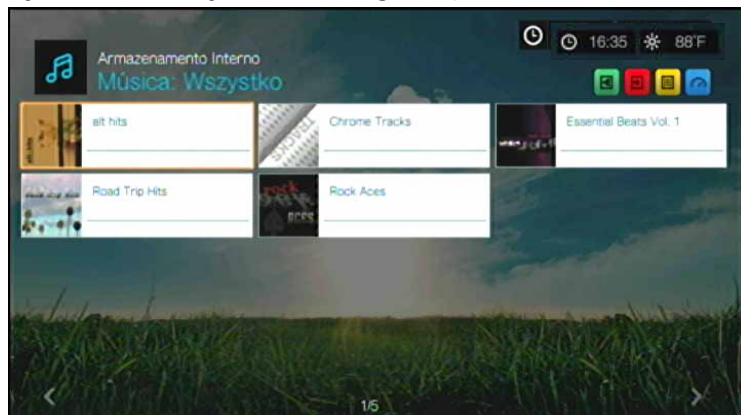

- Se a Biblioteca de mídia estiver habilitada, você pode escolher navegar com as opções de classificação (por ordem alfabética, data, avaliações, visto recentemente) e filtrar (todas, todas as faixas, gênero, artista, álbum, listas de reprodução, favoritos). Veja "Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia" na página 30 para obter mais detalhes.
3. Localize o arquivo de áudio que você deseja reproduzir.
 - Para começar a reprodução de um único arquivo de áudio, realce o arquivo e, depois, pressione **OK**.
 - Para começar a reproduzir um álbum, realce-o e pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para reproduzir o álbum.
 - Para começar a reprodução de uma lista de reprodução de músicas, realce o nome da lista de reprodução e, depois, aperte **PAUSA/REPRODUZIR**.
 - Para começar a reprodução de todos os arquivos de áudio em uma pasta, realce um arquivo de áudio nessa pasta e, depois, aperte **PAUSA/REPRODUZIR**.
 - Para encontrar um arquivo de áudio em um compartilhamento de rede ou central multimídia, siga as instruções em "Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede" na página 76.

Classificar e Filtrar Música

É possível classificar e filtrar música conforme suas preferências, usando a opção de classificar e filtrar.

Filtro

1. Pressione  ou vá ao ícone  de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione , depois / para selecionar Filtrar por Todos os álbuns, Todas as faixas, Gênero, Artista, Pastas, Lista de Reprodução e Favoritos. Pressione **OK** para exibir as músicas conforme o critério selecionado.




Obs.: Se você tiver seus arquivos de mídia organizados por pasta, pode ser mais fácil e rápido encontrá-los através da opção de Filtro para mostrar apenas as pastas.



3. Com a marca de verificação verde  selecionada, pressione **OK** novamente.

Classificar

1. Pressione **A** ou vá ao ícone  de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione **►**, depois **▲**/**▼** para escolher Classificar por Data, Ordem alfabética, Avaliações ou Vistos recentemente. Pressione **OK** para exibir músicas pelo critério selecionado, seja em ordem crescente (flecha para cima) ou decrescente (flecha para baixo).

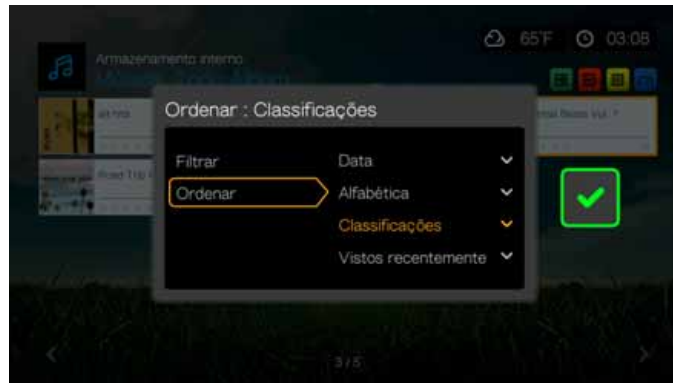

3. Pressione **►**. Com a marca de verificação verde  selecionada, pressione **OK** novamente.

Música Opções do Menu

Na tela principal de Música, pressione **Opções**. Aparecem as opções de menu de Música. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu principal.



Obter informação do conteúdo

A função de obter informação de Música é a mesma que a de obter informação de Vídeo. Veja "Obter informação do conteúdo" na página 38.

Reexaminar informação

A função de reexaminar dados é a mesma que a de reexaminar dados de Vídeos. Veja "Reexaminar informação" na página 39.

Visualizar dados

A função de visualizar dados é a mesma que a de visualizar dados de Vídeos. Veja "Controles de reprodução de vídeo" na página 42.

Favoritos

A função de classificação de Música é igual à de classificação de Vídeos.

Classificação

A função de classificação de Música é igual à de avaliação de Vídeos. Veja "Classificação" na página 39.

Mover e Copiar

As funções de mover e copiar Música são as mesmas que as de Vídeos. Veja "Mover e Copiar" na página 40.

Excluir

A função de excluir Música é igual à de excluir Vídeos. Veja "Excluir" na página 40.


Editar vários

A função de editar múltiplas Músicas é a mesma que a de Vídeos. Veja "Selecionar múltiplos" na página 41.

Pré-definir Música

A função Pré-definir Música permite atribuir um botão numérico no controle remoto a uma música para reproduzi-la rapidamente.

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pré-definir Música**. Pressione ►.

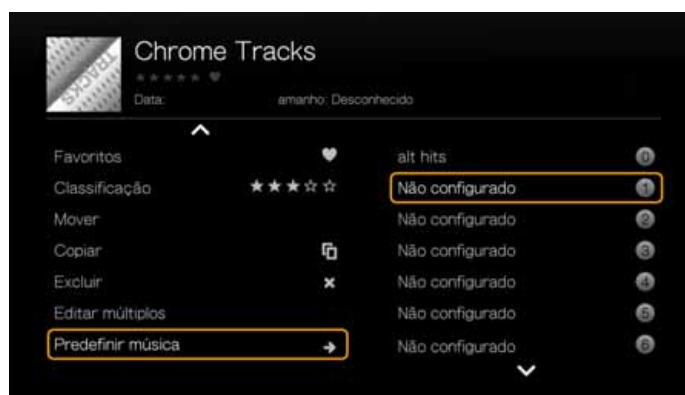

2. Pressione ▲/▼ para selecionar um botão numérico no controle remoto e então pressione **OK**.

Controles de reprodução de música

Use estes botões no controle remoto para controlar a reprodução de música quando estiver na tela de reprodução de música:

Botão	Função
PARAR	Pára a reprodução de áudio
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou continua a reprodução de áudio
1. Pressione Avançar ou Retroceder para verificar o arquivo de áudio (aperte várias vezes para selecionar a velocidade da verificação). 2. Aperte Reproduzir para continuar a reprodução na posição selecionada.	Retrocede ou avança a reprodução do áudio. A central multimídia é compatível com as seguintes velocidades de verificação: 2x, 4x, 8x, 16x
Aperte PREV (faixa anterior) uma vez.	Inicia a reprodução desde o começo
Pressione Próximo	Reproduz a próxima faixa de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas
Aperte PREV (faixa anterior) duas vezes.	Reproduz a faixa de áudio anterior na pasta/lista de reprodução de músicas
0-9	Enquanto estiver escutando uma música ou lista de reprodução, pressione e segure qualquer um dos botões de 0-9 para criar uma pré-configuração.



Obs.: Se sair da tela de reprodução de música, os únicos controles de reprodução que funcionam são o botão **Parar** (para deter a reprodução de música) e **Opções** (durante a reprodução de fotos – para passar para a faixa anterior ou seguinte).

Tela de reprodução de música

A tela de reprodução de música exibirá as seguintes informações sobre o arquivo de áudio e/ou álbum que está sendo reproduzido no momento:



Opções de reprodução de música

- Para exibir as opções de reprodução de música, pressione **Opções**.
- Para ocultar as opções, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.



Obter informação do conteúdo

A função de obter informação de Música é a mesma que a de obter informação de Vídeo. Veja "Obter informação do conteúdo" na página 38.

Reexaminar informação

A função de reexaminar dados é a mesma que a de reexaminar dados de Vídeos. Veja "Reexaminar informação" na página 39.

Visualizar dados

A função de visualizar dados é a mesma que a de visualizar dados de Vídeos. Veja "Controles de reprodução de vídeo" na página 42.

Adicionar para a Fila

A função de acrescentar música à fila é a mesma que a de Vídeo. Veja "Adicionar para a Fila" na página 39.

Favoritos

A função de classificação de Música é igual à de classificação de Vídeos. Veja "Favoritos" na página 39.

Classificação

A função de classificação de Música é igual à de classificação de Vídeos. Veja "Classificação" na página 39.

Modo de reprodução

Use o modo de reprodução de música para definições opções de repetição e repetição aleatória.

Repetição

Para configurar o modo de repetição de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **Opção**.
 2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
 - **Repetir todos**  – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
 - **Repetir um**  – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
 - **Repetir tudo e Repetição aleatória**  – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
- O ícone para o modo de repetição ativado aparecerá abaixo da barra de progresso da reprodução.

Reprodução aleatória

Use esta opção para configurar as faixas de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual para serem reproduzidas em ordem aleatória.

Para ativar o modo de sequência aleatória de música:

1. Durante a reprodução de música, pressione **Opção**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
 - **Repetição aleatória**  – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
 - **Repetir tudo e Repetição aleatória**   – Todos os arquivos de áudio na pasta/lista de reprodução de músicas atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Excluir

A função de excluir Música é igual à de excluir Vídeos. Veja "Excluir" na página 40.

Pré-definir Música

Veja "Pré-definir Música" na página 53.

Reprodução de música do seu iPod®

A Apple® usa um esquema de nomes próprio e, devido a isso, a central multimídia não pode exibir os nomes originais das pastas e arquivos da forma como eles estão em seu iPod. Ao invés disso, a central multimídia reatribui novos nomes às pastas e arquivos, mas somente enquanto estiverem sendo usados com a central multimídia. As informações originais dos arquivos são preservadas em seu iPod. Você pode visualizar as informações originais dos arquivos ao reproduzir um arquivo no qual a tela exibirá os metadados.



Obs.: A central multimídia não é compatível com a reprodução de conteúdo premium protegido, tais como filmes ou música do iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

Para usar seu iPod com a central multimídia, basta conectar seu iPod na porta USB e navegar através do menu da interface.



Obs.: A central multimídia só é compatível com o modo USB de armazenamento em massa. O iPod Touch não é um dispositivo USB de armazenamento em massa e, portanto, não é compatível.

8

Visualização de fotos


Você pode visualizar suas fotos digitais tanto individualmente quando em apresentação de slides na sua TV, usando a central multimídia.

Formatos de arquivo de imagem compatíveis

- **GIF** (GIFs animados não são compatíveis)
- **BMP** (não compactado)
- **JPEG** (escala de cinzas, RGB, YCbCr) (não suporta CMYK ou YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (não suporta CMYK, YMC, YMCK, ou KCMY)
- **PNG** (somente sem canal alfa)

Exibição de fotos

1. Vá ao menu Início | Fotos, e então pressione **OK**.

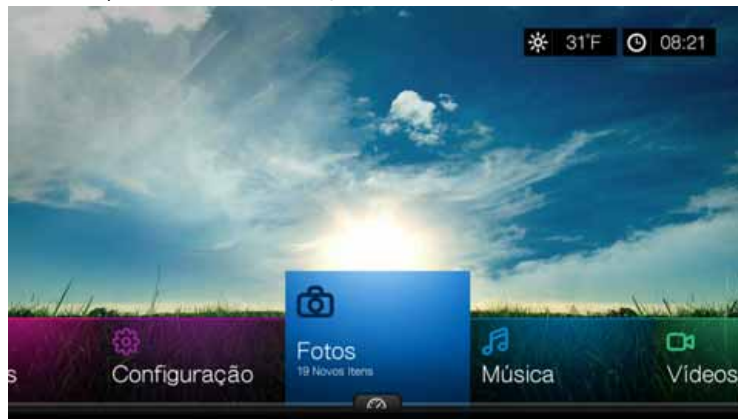

2. Por padrão, a tela apresenta os arquivos e as pastas de áudio disponíveis na unidade local da central multimídia. A exibição será no modo de grade (padrão) ou lista, dependendo da configuração de Exibição do navegador (veja "Configurações de foto" na página 185 para obter mais informações sobre as configurações de Exibição do navegador).



3. Se a Biblioteca de Mídia estiver habilitada, você pode escolher navegar com as opções de classificação (por ordem alfabética, data, avaliações, visto recentemente) e filtrar (todas as imagens, data, pastas, recentes). Veja "Categorias compatíveis para a compilação da biblioteca de mídia" na página 30 para mais detalhes.

4. Localize o arquivo de imagem que você deseja visualizar.
 - Para abrir um único arquivo de imagem, selecione o arquivo e, depois, pressione **OK**.
 - Para visualizar o próximo arquivo de imagem na pasta de fotos, pressione **▶▶** Próximo.
 - Para visualizar o arquivo de imagem anterior na pasta de fotos, pressione **◀◀** Anterior.
 - Para encontrar um arquivo de imagem em um compartilhamento de rede ou central multimídia, siga as instruções em "Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede" na página 76.

Você também pode visualizar uma apresentação de slides usando todos os arquivos de imagem em uma pasta de fotos. Consulte "Apresentação de slides de fotografias" na página 65 para obter instruções.

Classificar e Filtrar Fotos


É possível classificar e filtrar as fotos conforme suas preferências, usando a opção selecionar e filtrar.

Filtro

1. Pressione **A** ou vá ao ícone  de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione **▶**, depois **▲/▼** para selecionar Filtrar por Todos, Data, Pastas e Favoritos. Pressione **OK** para exibir as músicas conforme o critério selecionado.




Obs.: Se você tiver seus arquivos de mídia organizados por pasta, pode ser mais fácil e rápido encontrá-los através da opção de Filtro para mostrar apenas as pastas.

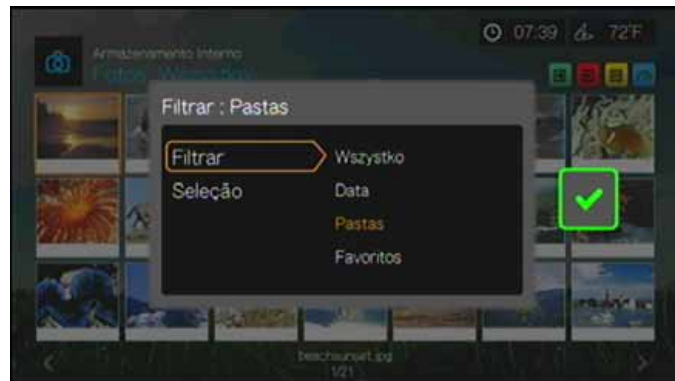

3. Com a marca de verificação verde  selecionada, pressione **OK** novamente.

Classificar

1. Pressione **A** ou vá ao ícone  de classificar e filtrar conteúdo, e pressione **OK**.
2. Pressione **►**, depois **▲**/**▼** para escolher Classificar por Data, Ordem alfabética, Avaliações ou Vistos recentemente. Pressione **OK** para exibir fotos pelo critério selecionado, seja em ordem crescente (flecha para cima) ou decrescente (flecha para baixo).

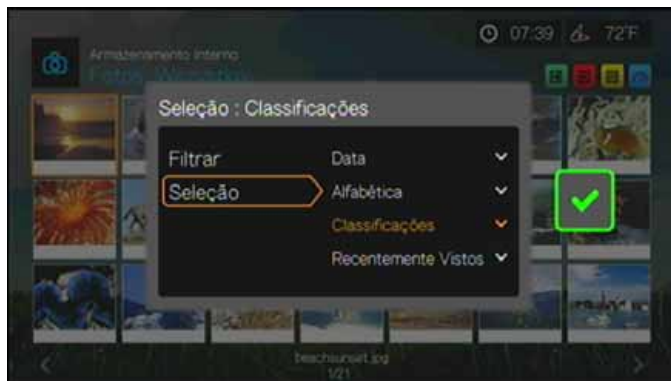

3. Pressione **►**. Com a marca de verificação verde  selecionada, pressione **OK** novamente.

Compatibilidade com câmera digital

É possível anexar sua câmera digital à central multimídia através de uma porta USB e visualizar os arquivos de imagem compatíveis armazenados no cartão de memória da câmera.

Para visualizar imagens de uma câmera digital:

1. Anexe sua câmera digital à central multimídia através da porta USB.
2. Pressione **OK** para fechar a mensagem (na central multimídia veja o cartão de memória da câmera como um dispositivo de apenas leitura).
3. Vá ao menu Início | Fotos.
4. A câmera digital é considerada um dispositivo USB. Use os botões de navegação para selecionar e, depois, pressione **OK**.

A tela exibirá miniaturas dos arquivos de imagem e pastas de fotos disponíveis. Somente arquivos de imagem compatíveis com a central multimídia serão exibidos.

Fotos Opções do Menu

Na tela principal de Fotos, pressione **Opções**. Aparecem as opções de menu das Fotos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu principal.



Adicionar para a Fila

A função de acrescentar Fotos à fila é a mesma que a de Vídeos. Veja "Adicionar para a Fila" na página 39.

Favoritos

A função de avaliação de Fotos é igual à de avaliação de Vídeos. Veja "Favoritos" na página 39.

Classificação

A função de avaliação de Fotos é igual à de avaliação de Vídeos. Veja "Classificação" na página 39.

Mover e Copiar

As funções de mover e copiar Fotos são as mesmas que as de Vídeos. Veja "Mover e Copiar" na página 40.

Excluir

A função de excluir Fotos é igual à de excluir Vídeos. Veja "Excluir" na página 40.

Colocar no Facebook

A função de carregar fotos no Facebook é igual à de carregar Vídeos no Facebook. Veja "Publicar no Facebook" na página 40.

Publicar no Picasa

Você pode publicar uma foto no Picasa escolhendo essa opção.

1. Pressione **▲ / ▼** e selecione **Publicar no Picasa** na lista de opções.
2. Se precisar identificar-se, selecione **Sim**, pressione **OK** e digite seu nome de usuário e senha do Picasa usando o teclado na tela.

3. Aparece a tela abaixo. Pressione **OK**.



Configurar como Plano de Fundo

Você pode definir qualquer foto como o plano de fundo do sistema para substituir aquela foto padrão de jardins ou céu ensolarado ou outra foto que você tenha selecionado anteriormente.

1. Encontre e selecione a foto que deseja usar para o plano de fundo no menu Fotos, depois pressione **OK**.
2. Pressione **Opções**.
3. Selecione **Configurar como plano de fundo** e depois pressione **►**.
4. Selecione uma das opções de dimensionamento de fotos (**Manter como o original**, **Moldar à tela** ou **Esticar na tela**), depois pressione **OK**.



Selecionar múltiplos

A função de Editar múltiplos arquivos é a mesma que a de Editar múltiplos vídeos. Veja "Selecionar múltiplos" na página 41.

Opções de exibição de fotos

- Para exibir as opções de foto enquanto visualiza uma foto, pressione **Opções**.
- Para retornar à foto que estava vendo, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.



Visualizar dados

Selecione esta opção para ver informações sobre a foto, incluindo fonte, tamanho do arquivo, dimensões, número da imagem, data e hora em que a foto foi tirada, modo de exposição e informações do flash.

Modo de reprodução

Use a opção do modo de reprodução para definições opções de repetição e repetição aleatória.

1. Durante a reprodução de fotos, pressione **Opção**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
 - **Repetir todos** – Todos os arquivos na pasta/lista de reprodução de fotos atual serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
 - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de foto na pasta/lista de reprodução de fotos atual serão reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
 - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de foto na pasta de foto atual serão reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.

Girar à esquerda e direita

1. Durante a visualização de fotos, aperte **Opções**.
2. Selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** e depois pressione **OK**.
3. Pressione **Opções** e selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** novamente, conforme for necessário, até chegar à posição desejada para a foto.

Seleção de opções de Zoom e Panorâmica de foto

Veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 46.

Colocar no Facebook

Veja "Publicar no Facebook" na página 40.

Publicar no Picasa

Veja "Publicar no Picasa" na página 61.

Configurar como Plano de Fundo

Veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 62.

Classificação

Veja "Classificação" na página 39.

Favoritos

Veja "Favoritos" na página 39.

Adicionar para a Fila

Veja "Adicionar para a Fila" na página 39.

Excluir

Veja "Excluir" na página 40.

Exibir miniaturas de fotos

Enquanto estiver vendo uma foto ou apresentação de slides, pressione ▼ para exibir as miniaturas de todas as suas fotos. Use os botões de navegação ◀ ▶ para selecionar outro tipo de visualização de fotos, depois pressione **OK**.




Exibir dados da foto

Use esta opção para exibir o painel de informações Imagem na parte inferior da tela. Este painel mostra as seguintes informações sobre a imagem atual:

- Nome do arquivo da imagem
- Fonte
- Resolução e tamanho do arquivo da imagem
- Número da sequência da imagem e o número total de arquivos de imagens na pasta de fotos atual

Para visualizar o painel de informações das fotos:

- Durante a visualização de fotos, pressione **OK**. Pressione **Voltar** para esconder os dados da foto.

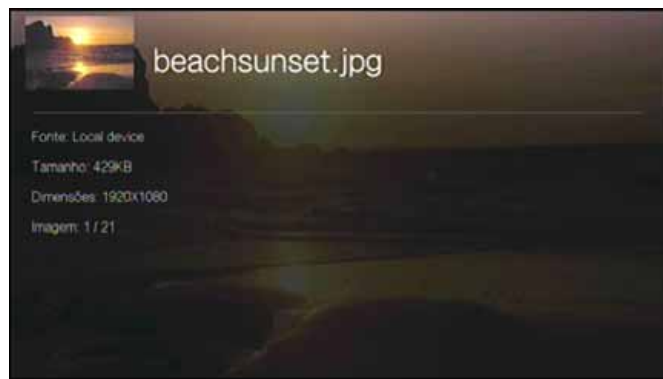

Apresentação de slides de fotografias

A central multimídia permite que você crie uma apresentação de slides usando o conteúdo de uma pasta de fotos.

Para iniciar uma apresentação de slides:

1. Localize a pasta de fotos que contém os arquivos de imagens que você deseja na apresentação de slides. (Veja "Exibição de fotos" na página 58.)
2. Selecione a pasta de fotos e, depois, aperte **Pausar/Reproduzir** para iniciar a apresentação de slides.

Para ouvir uma música de fundo com uma apresentação de slides:

1. Navegue até a pasta de músicas que contém o arquivo de áudio/lista de reprodução que você deseja que acompanhe a apresentação de slides. (Veja "Reprodução de música" na página 50.)
2. Selecione o arquivo/lista de reprodução de áudio e, depois, pressione **Reproduzir**.
 - Se você selecionou um único arquivo de áudio, pode ser interessante ativá-lo para ser reproduzido várias vezes seguidas, para que ele não pare antes de terminar a apresentação de slides.
 - Se você selecionou uma lista de reprodução de música, é possível optar por ativar o modo de repetição ou de sequência aleatória.
3. Pressione **Início**, depois, inicie a apresentação de slides (conforme descrito acima).

Controles de reprodução da apresentação de slides

Usar esses botões no controle remoto para controlar a reprodução da apresentação de slides:

Botão	Função
PARAR	Interrompe a apresentação de slides
PAUSAR/REPRODUZIR	Pausa ou continua a apresentação de slides
PRÓXIMO	Exibe o próximo arquivo de imagem na apresentação de slides
ANTERIOR	Reproduz o arquivo de imagem anterior na apresentação de slides

Repetição e/ou reprodução aleatória de uma Apresentação de slides

Vá a Configurar > Configurações de fotos para repetir várias vezes e/ou aleatoriamente uma apresentação de slides. Veja "Sequência da apresentação de slides" na página 185.

9

Arquivos

Você pode ver e administrar todos os seus arquivos de mídia em um só lugar usando o menu Arquivos.

Exibição de arquivos

1. Vá ao menu Início | Arquivos, e então pressione **OK**.



2. Por padrão, a tela apresenta todos arquivos e as pastas de áudio disponíveis na unidade local da central multimídia. A exibição é em modo de lista.



3. Localize um arquivo que deseja reproduzir.
 - Para reproduzir um único arquivo, selecione na lista ou através da estrutura de pastas, e depois pressione **OK**.
 - Siga as instruções em "Como assistir a vídeos" na página 36, "Reprodução de música" na página 50 ou "Visualização de fotos" na página 58.
 - Para encontrar um arquivo em um compartilhamento de rede ou servidor de mídia, siga as instruções em "Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede" na página 76.

Classificar arquivos

A função de Classificar arquivos  é igual à de Classificar vídeos. Veja "Classificar" na página 38.

Arquivos Opções

Para gerenciar arquivos (mover, copiar, excluir, renomear e selecionar múltiplos), faça o seguinte:

Com um arquivo individual ou pasta selecionada, pressione **Opções**.



Mover e Copiar

As funções de mover e copiar Arquivos são as mesmas que as de Vídeos. Veja "Mover e Copiar" na página 40.

Excluir

A função de excluir Arquivos é igual à de excluir Vídeos. Veja "Excluir" na página 40.

Renomear

Para renomear uma pasta ou arquivo, selecione **Renomear** e depois digite o novo nome usando o teclado na tela.

Selecionar múltiplos

A função de Editar múltiplos arquivos é a mesma que a de Selecionar múltiplos vídeos. Veja "Selecionar múltiplos" na página 41.

10

Configuração de rede

A central multimídia pode ser conectada à rede de área local usando uma conexão de rede com fio ou sem fio para acessar streaming de vídeos e conteúdos de mídia online e offline.

Configuração de rede Ethernet (com fio)

1. Insira um cabo Ethernet no conector Ethernet na central multimídia.
2. Conecte a extremidade oposta do cabo Ethernet diretamente a uma porta LAN em um roteador ou comutador de rede.



3. Depois de conectar o reprodutor de mídia à sua TV e ligá-lo, aparece o assistente de configuração de rede. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma e depois pressione **OK**.



4. O assistente inicia a conexão de rede automática. Depois de terminado, aparece a seguinte tela. Pressione **OK**.



5. Para alterar ou configurar sua rede por fio manualmente (recomendado para usuários avançados apenas), veja "Configuração de rede" na página 187.

Configuração de rede sem fio



.....
Importante: A reprodução por stream por Wi-Fi pode ser instável devido a diversos motivos, tais como uma conexão fraca de rede, sinal fraco, velocidades variáveis ou outros fatores ambientais. Você pode criar conexões de rede com fio de alta velocidade e ter acesso rápido e confiável à Internet sem precisar puxar cabos pela casa. Para isso, basta usar o kit de rede WD Livewire Powerline (vendido separadamente). Para obter mais informações, visite o site <http://products.wdc.com/WDLivewire>.


1. Conecte um adaptador sem fio USB (vendido separadamente) à porta USB na sua central multimídia.



.....
Obs.: Para obter uma lista de adaptadores USB sem fio compatíveis testados, consulte o Artigo nº 5688 em nossa base de conhecimentos, no site <http://support.wdc.com>.



- Depois de conectar o reprodutor de mídia à sua TV e ligá-lo, aparece o assistente de configuração de rede. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma e depois pressione **OK**.

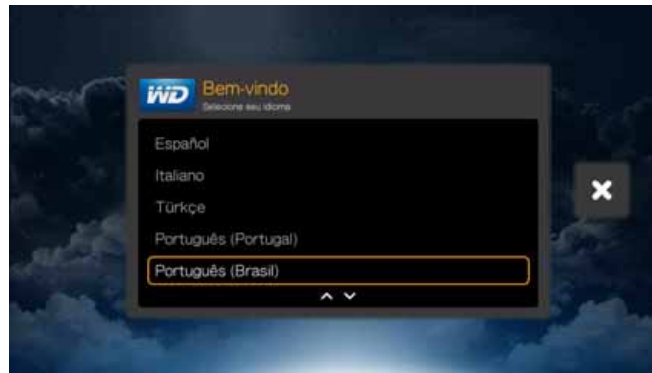

Opções de configuração sem fio

Você tem quatro opções para configurar sua rede sem fio:

- **Automático** – Selecione um ponto de acesso disponível encontrado pelo reprodutor de mídia.
- **Digite o nome da rede sem fio manualmente** – Use o teclado na tela para inserir o nome da rede (SSID) manualmente (quando o SSID não estiver configurado para transmissão).
- **Configuração protegida do Wi-Fi (WPS)** – Digite um PIN ou pressione o botão WPS do roteador (se houver).
- **Código de pareamento do Windows** – Esta opção está disponível apenas pelo menu de Configurar. Veja "Obter código de pareamento do Windows (Windows 7)" na página 189



Obs.: A configuração recomendada nos roteadores Wireless N é 802.11n apenas com uma largura de canal de 20/40 MHz. Se você estiver usando um ponto de acesso wireless-N e estiver configurado para operar no modo 802.11n com uma configuração de segurança diferente de WPA2-PSK+AES ou nenhuma, então o reprodutor de mídia vai operar em taxas inferiores a 802.11g. Não se recomenda desativar a segurança sem fio.

Faça uma pesquisa automática ou digite o nome da rede sem fio manualmente

- Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração, depois pressione **OK**.
- Pesquisa automática:* Pressione ▲/▼ para selecionar sua rede sem fio, e então pressione **OK**. Prossiga à etapa 5.




Manual: Dependendo da sua configuração de rede sem fio, você pode preferir digitar manualmente o nome da sua rede. Neste caso, vá ao ícone do teclado no lado direito da tela, pressione **OK** e prossiga com o próximo passo.

3. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar o SSID para o ponto de acesso ao qual deseja se conectar, selecione **Enviar** e pressione **OK**.



4. Pressione **▲/▼** para selecionar o tipo de criptografia de rede sem fio, e então pressione **OK**.

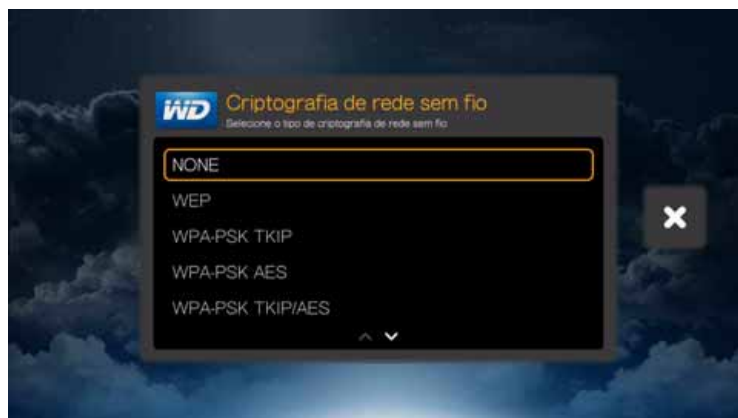

5. Se for o caso, use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar o código secreto para o ponto de acesso, selecione **Enviar** e pressione **OK**.



6. Depois de configurar a rede devidamente, pressione **OK** para exibir a tela Início.

WPS (Wi-Fi Protected Setup – Configuração protegida de Wi-Fi)

1. Pressione ▲/▼ para selecionar seu idioma na tela Bem-vindo do assistente de configuração, depois pressione **OK**.
2. Vá ao ícone do WPS no lado direito da tela e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar o método que deseja usar e pressione **OK**.



Botão WPS

1. Pressione o botão WPS no seu roteador sem fio.
2. Pressione **OK** no controle remoto.



Código PIN

1. Digite o código PIN do WPS apresentado na tela na página de configuração web do seu roteador sem fio.



2. Pressione **OK** no controle remoto.

Depois de realizar uma das funções de configuração sem fio acima, pressione **OK**.



Depois de estabelecer uma conexão de rede, é possível:

- Usar os serviços de Internet integrados em seu reprodutor de mídia para acessar mídia de stream. Veja "Serviços de internet" na página 93 para mais informações sobre estes serviços.
- Transferir arquivos entre a central multimídia o seu computador (PC ou Mac). Os procedimentos para copiar e mover arquivos entre a central multimídia e seu computador estão descritos no "Passo 4 – Carregar o conteúdo na sua central multimídia" na página 18.
- Acesse os arquivos de mídia na sua rede. Veja "Serviços de rede" na página 76.

Verificação da conexão de rede

Se tiver problemas de rede, confira a conexão de rede para determinar a causa do problema.

Para verificar a conexão de rede:

1. Pressione **Configurar** ou vá até Início | Configurar menu.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar Configurações de rede, e então pressione **OK**.
3. Pressione **▲/▼** para selecionar **Verifique a conexão**, e então pressione **OK**.



A unidade verificará automaticamente a conexão de rede. Depois de concluída a verificação, os resultados serão exibidos. Uma marca verde nestes itens indica que não há problema com suas configurações de rede. Se apresenta um problema, verifique o manual e as configurações do roteador para encontrar uma solução.



Uma cruz vermelha indica um problema com as configurações de rede. Pode ser o endereço IP ou o endereço do servidor DNS. Se o problema persistir, consulte seu provedor de serviços de internet.

11


Serviços de rede

Acesso ao conteúdo de mídia a partir da rede

Quando o reprodutor de mídia tiver uma conexão de rede ativa, é possível acessar o conteúdo de mídia a partir de um dispositivo NAS (siglas em inglês para Armazenamento Conectado à Rede) ou computador compartilhado localizado na mesma rede que seu reprodutor de mídia. Você também pode acessar o conteúdo a partir do armazenamento USB conectado ao reprodutor de mídia. A seguir estão as vantagens e os aplicativos de cada tipo de fonte de conteúdo.

Para acessar o conteúdo de mídia a partir de um compartilhamento de rede, servidor de mídia, armazenamento USB ou conta online:

1. Navegue até a tela de Início e selecione o menu do conteúdo de mídia que deseja acessar. Pode ser Música, Vídeos ou Fotos. Pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar uma nova fonte de conteúdos ou pressione  ou  e Selecione fonte de conteúdo . Depois pressione **OK**.
3. Pressione  /  para selecionar o recurso de rede onde está localizado o conteúdo de mídia que deseja acessar, e então pressione **OK**.

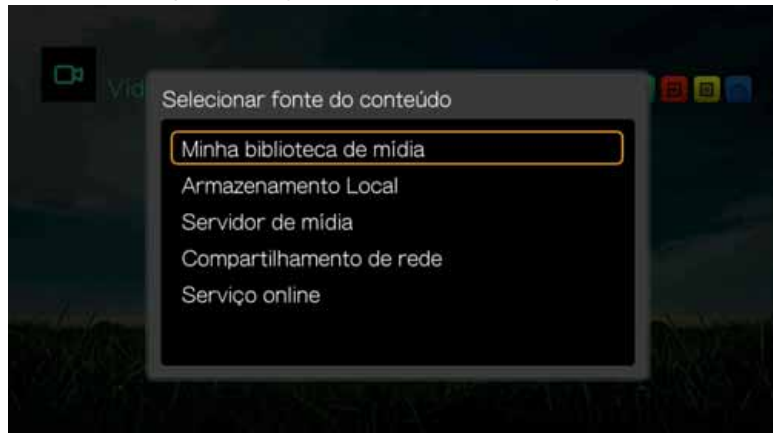

Obs.: Minha biblioteca de mídia não aparece se a biblioteca estiver desativada (veja "Biblioteca de mídia" na página 195).

Fonte de conteúdos	Melhor para acessar...
Minha biblioteca de mídias	Armazenamento interno, todos os compartilhamentos de rede disponíveis e armazenamento USB conectado (verificação lenta – dependendo do número de arquivos e velocidade de conexão, o tempo de verificação necessário para compilar a biblioteca de mídia pode aumentar).
Armazenamento local	Dispositivos de armazenamento e armazenamento interno conectados às portas USB 1 e/ou 2.
Media Server	Dispositivos de servidor de mídia conectados à rede para facilidade de uso (perfeitos para servidores certificados pela DLNA, tais como My Book® Live™ da WD).
Compartilhamento de rede	
Compartilhamentos do Windows	Compartilhamentos de rede do Windows, a maioria das unidades de compartilhamento conectadas em rede, SO Mac legados antes do Lion, e outros dispositivos que usam o protocolo SMB/CIFS.
Compartilhamentos Linux	Compartilhamentos de rede Linux (NFS) (recomendados para usuários avançados).
Serviço online	Fotos e vídeos publicados nas suas contas online do Facebook ou Picasa.


Minha biblioteca de mídias

A vantagem de selecionar esta opção é que ela mostra todos os conteúdos agregados no seu armazenamento de rede conectado e armazenamento USB juntos em uma só tela. Porém, leva mais tempo para verificar e encontrar todo o conteúdo armazenado se comparamos a uma opção mais específica de retenção de conteúdo.

O armazenamento interno é automaticamente incluído na Biblioteca de Mídia.

Para adicionar mais conteúdo de origem à Minha Biblioteca de Mídia, faça uma das seguintes opções:

- Conecte o armazenamento USB a uma das entradas USB na central multimídia e ele será automaticamente adicionado à biblioteca de mídia.
- Conecte a um Compartilhamento Windows ou Linux (veja "Compartilhamento de rede" na página 78). Enquanto estiver navegando no conteúdo, pressione **Opção** para adicionar uma pasta de compartilhamento à Biblioteca de Mídia.

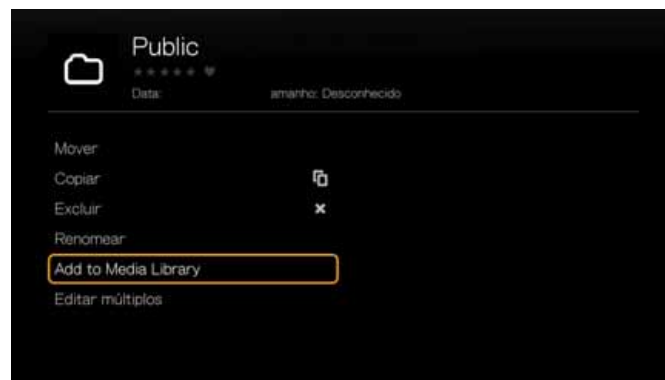

- Use o Gerenciador da Biblioteca de Mídia para o Compartilhamento de rede (veja "Gerenciador da biblioteca de mídia para o compartilhamento de rede" na página 195) e selecione **Adicionar compartilhamento de rede à biblioteca de mídia** para acrescentar pastas de compartilhamento individuais à biblioteca de mídia. Pode-se acrescentar um máximo de 10 compartilhamentos.

Armazenamento local

Selecione **Armazenamento local** e depois **Armazenamento interno** para acessar o conteúdo de mídia na unidade interna da central multimídia.


Selecione **Armazenamento Local** e depois **USB1** ou **USB2** para acessar o conteúdo de mídia em um ou mais dispositivos de armazenamento USB conectados às portas USB 1 ou USB 2 da central multimídia.



Depois de selecionar USB 1 ou USB 2, o reproduutor de mídia verifica, por padrão, a unidade para conformar uma biblioteca de mídia (se estiver ativado).

Servidor de mídia

Esse menu exibe os servidores de mídia UPnP conectados à rede, sendo que o uso é otimizado com os dispositivos em conformidade com a DLNA, tais como o armazenamento em nuvem pessoal My Book Live da WD e centrais multimídia WD TV Live Hub.

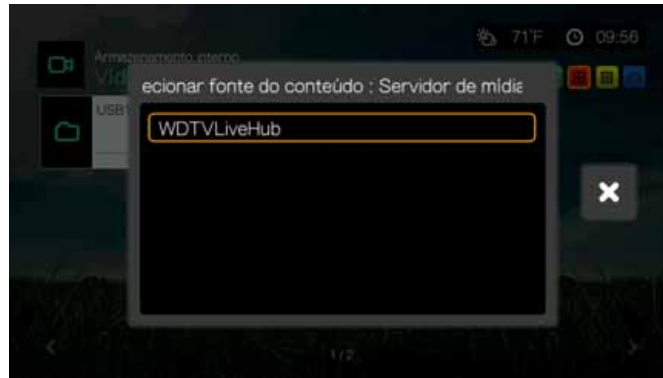

A vantagem de usar um servidor de mídia é que ele reúne todo o conteúdo presente em um dispositivo. O servidor de mídia hospeda uma lista de formatos de arquivos compatíveis com informações de metadados que permitem que um dispositivo cliente, como o reprodutor de mídia, encontre e reproduza o conteúdo.

Porém, o servidor de mídia pode restringir os tipos de arquivos compatíveis e talvez você não possa ver todos os arquivos armazenados nele. Quando usar um compartilhamento de rede, cada arquivo é apresentado ao reprodutor de mídia e ele filtra os conteúdos em função da compatibilidade.

Siga os passos abaixo em "Acessar uma pasta compartilhada", selecione o nome do seu servidor de mídia e a respectiva documentação para administração e para configurar uma senha, se necessário.

Compartilhamento de rede


O reprodutor de mídia é compatível com compartilhamentos de rede Windows (SMB/CIFS) e Linux (NFS).



Compartilhamentos do Windows

Os Compartilhamentos do Windows usa o Samba (também conhecido como SMB/CIFS), um protocolo mais comum entre os dispositivos como PC, NAS e Mac (antes do Lion). Se quiser simplificar a forma de encontrar e/ou compartilhar uma pasta na rede para que seja acessada pelo reprodutor de mídia, o Samba é um método comum, principalmente para o Windows.

Os Compartilhamentos do Windows exibem os computadores compartilhados e os dispositivos de armazenamento de rede (como a unidade NAS de armazenamento em nuvem pessoal do My Book Live da WD) conectados à sua rede através do protocolo Samba.

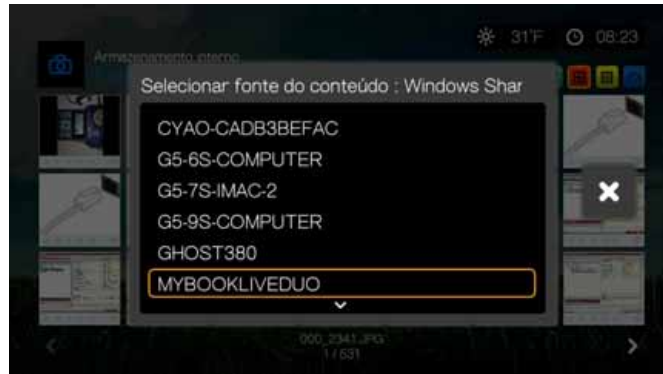

Compartilhamentos Linux

Os Compartilhamentos Linux usam o NFS, que é popular com os usuários avançados e usuários de Linux, devido à sua maior velocidade e melhor desempenho. O NFS é mais adequado ao Linux porque para usá-lo com o Windows é necessária a instalação de aplicativos de terceiros.


Siga os passos abaixo em "Acessar uma pasta compartilhada", selecione o nome do seu dispositivo NAS ou computador e a respectiva documentação do sistema operacional ou dispositivo para administração e para configurar uma senha, se necessário.

Acessar uma pasta compartilhada

Para criar uma pasta compartilhada, siga as instruções em "Compartilhar uma pasta no seu computador" na página 80.

Para acessar uma pasta compartilhada em Compartilhamento de rede:

1. Selecione o nome do computador e pressione **OK** duas vezes.

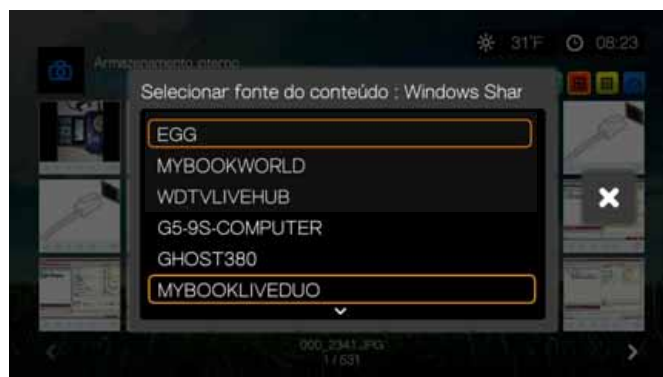

2. Se necessário, digite o seu nome e senha para acessar o computador ou aceite o login padrão. Para maiores informações sobre a configuração da senha e administração, consulte a documentação do seu sistema operacional.
3. Pressione ► para selecionar **OK** e então pressione **OK**. O conteúdo compatível com o tipo de mídia selecionado será exibido.
4. Selecione o conteúdo que deseja acessar e pressione **OK** para começar a reprodução da mídia.

Acessar o armazenamento conectado à rede (NAS)

Siga os passos acima em "Acessar uma pasta compartilhada", selecione o nome do seu dispositivo NAS e a respectiva documentação para administração e para configurar uma senha, se necessário.


Serviço online

Este menu permite conectar-se ao conteúdo de mídia armazenado nas suas contas online do Picasa e Facebook. Selecione **Facebook** ou **Picasa** e digite seu nome de usuário e senha para acessar o seu conteúdo de mídia.



Fazer o login em um Recurso de rede ou Conta online

Quando acessar um recurso de rede, é necessário digitar seu nome de usuário e senha para o dispositivo ou conta mediante o teclado na tela. Em alguns casos, aparece um login anônimo padrão, se não houver uma senha configurada para o dispositivo. Quando for assim, aceite o login padrão, selecione ☒ e então pressione **OK**.

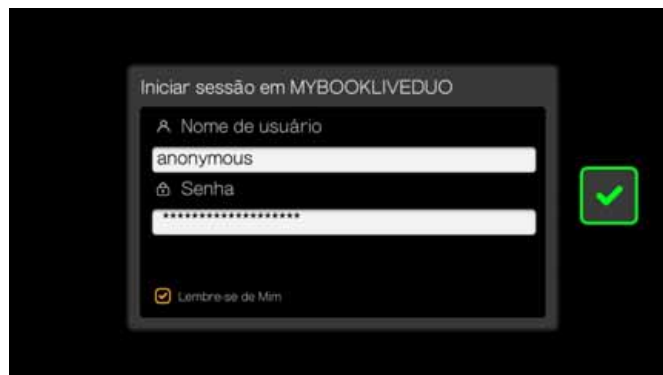

Selecione **Lembrar de mim** e pressione **OK** para que o reproduzidor de mídia se lembre do nome de usuário e senha para o recurso.

Compartilhar uma pasta no seu computador

Você pode ver e reproduzir conteúdo de mídia digital armazenado no seu computador compartilhando uma ou mais pastas com mídias.

Certifique-se de que tanto o reprodutor de mídia quanto o seu computador estejam conectados à rede. Depois, siga as instruções abaixo para o seu sistema operacional (Windows 7/Vista/XP ou Mac).



Importante: Atualize seu sistema operacional com a última versão ou service pack. Dependendo da configuração da rede, você pode precisar desativar ou ajustar as configurações do firewall para ver sua pasta compartilhada na sua rede. Entre em contato com o fabricante do seu firewall para obter ajuda.


Quando terminar de seguir as instruções para o seu sistema operacional, vá a "Acessar uma pasta compartilhada" na página 79.

Windows 7

Mude as configurações para permitir o compartilhamento de pastas


A primeira coisa a fazer para permitir que as pastas sejam compartilhadas com o dispositivo é determinar como sua rede está configurada. Siga as instruções abaixo para determinar que tipo de rede você tem.

1. No Painel de controle, clique em **Rede e internet**.
2. Clique em **Centro de compartilhamento e rede**.
3. Procure em Ver suas redes ativas para determinar se sua rede é Doméstica, Trabalho, Pública ou Domínio.

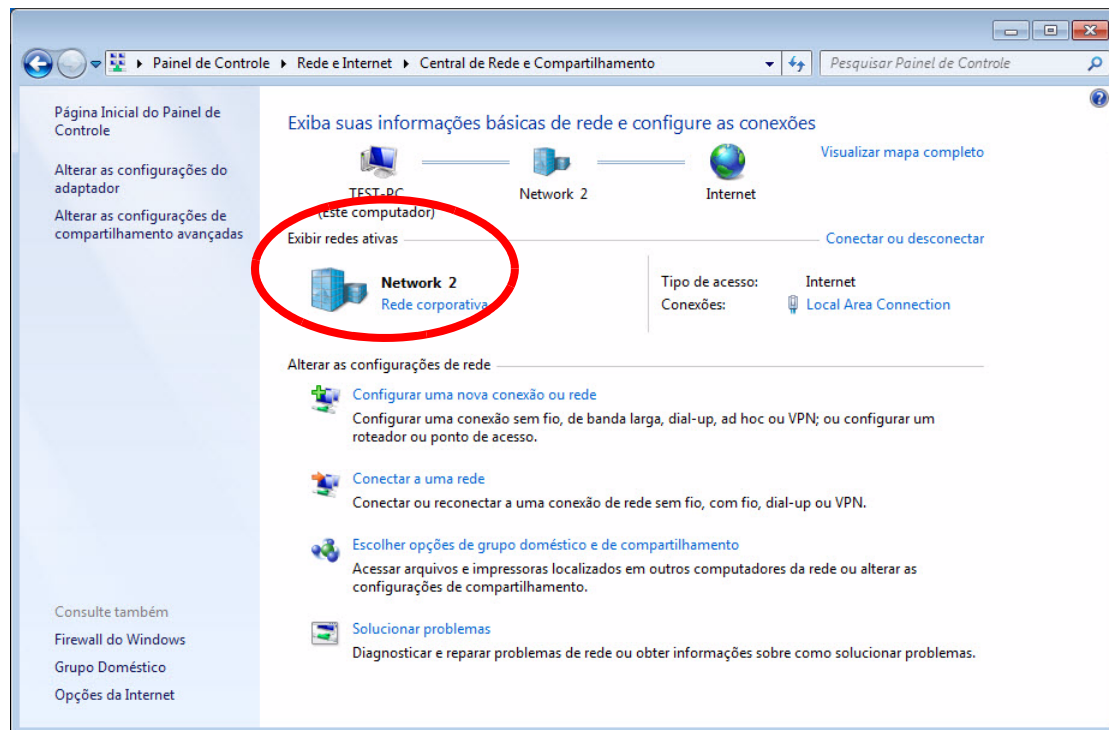

4. Se tiver uma rede de Trabalho, prossiga com o passo 6. Se tiver uma rede Pública, clique no link **Rede pública**.

5. Clique em **Rede de trabalho**.

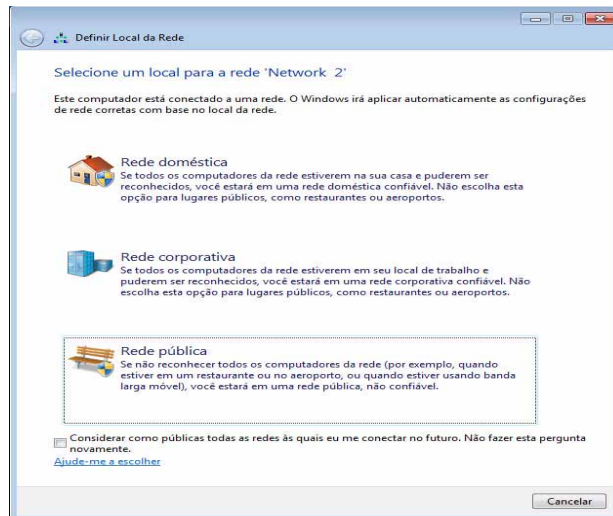

6. Clique no link **Escolher opções de compartilhamento e grupo doméstico**.
7. Clique no link **Alterar configurações avançadas de compartilhamento....**
8. Certifique-se de que as seguintes opções estão selecionadas: **Ativar descoberta de rede**, **Ativar compartilhamento de arquivos e impressora**, **Stream de mídia desativado** e **Permitir que o Windows gerencie as conexões de grupo doméstico (recomendado)**.




Obs.: A WD não comporta o streaming de um servidor de domínio, nem de um computador conectado a um domínio, para o dispositivo. Entre em contato com o administrador de domínio ou com o Suporte da Microsoft® para obter maior assistência.


Compartilhar pasta

Siga as instruções abaixo para compartilhar uma pasta no Windows 7.


1. Vá à pasta que deseja compartilhar. Depois de encontrá-la, clique com o botão direito e selecione **Propriedades**.
2. Clique na guia **Compartilhamento**.
3. Clique no botão **Compartilhamento avançado**.

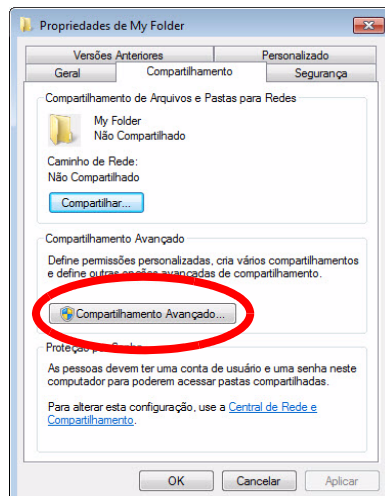

4. Clique na caixa **Compartilhar esta pasta**.
5. Digite o nome dessa pasta que você gostaria que aparecesse na rede, como na caixa **Nome compartilhado**.
6. Clique na caixa **Permissões**.

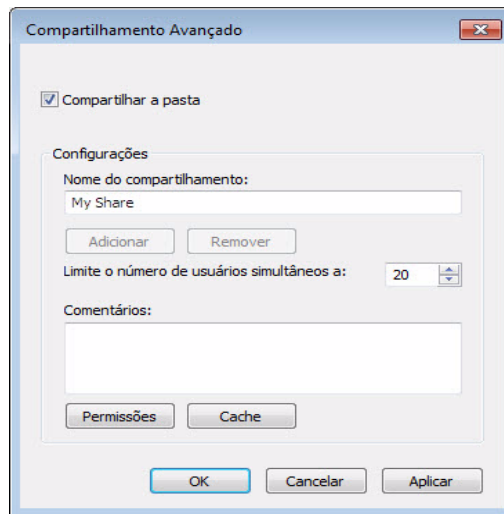

7. Selecione os usuários que você gostaria de dar acesso e as permissões que gostaria de atribuir a cada usuário, depois clique em **OK**.

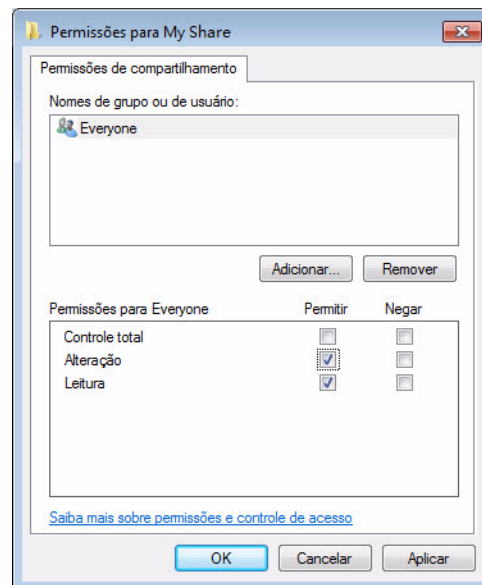


8. Clique em **OK** para fechar a janela de Compartilhamento avançado.
9. Por último, clique em **OK** uma vez mais para fechar a janela de propriedades da pasta e salvar suas alterações.

Windows Vista


Mude as configurações para permitir o compartilhamento de pastas

Siga as instruções abaixo para configurar o seu computador para o compartilhamento de pastas no Windows Vista.

1. Abra o Centro de compartilhamento e rede no Painel de controle.

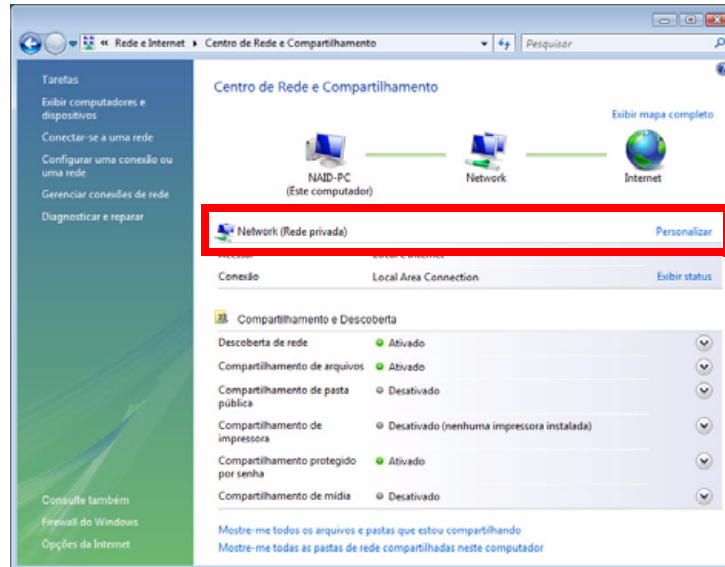

2. Depois vá ao nome da rede para ver se ela é privada ou pública.
3. Se sua rede for Privada, pule para o Passo 5 abaixo. Caso contrário, clique no link **Personalizar**.
4. Clique em **Privado**, depois clique em **OK**.
5. Se estiver **Desligado**, expanda o campo **Compartilhamento de arquivos** e mude para **Ligado**.
6. Se quiser compartilhar a pasta Pública pré-designada no Windows, expanda o campo **Compartilhamento de pasta pública** em Compartilhamento e Descoberta.

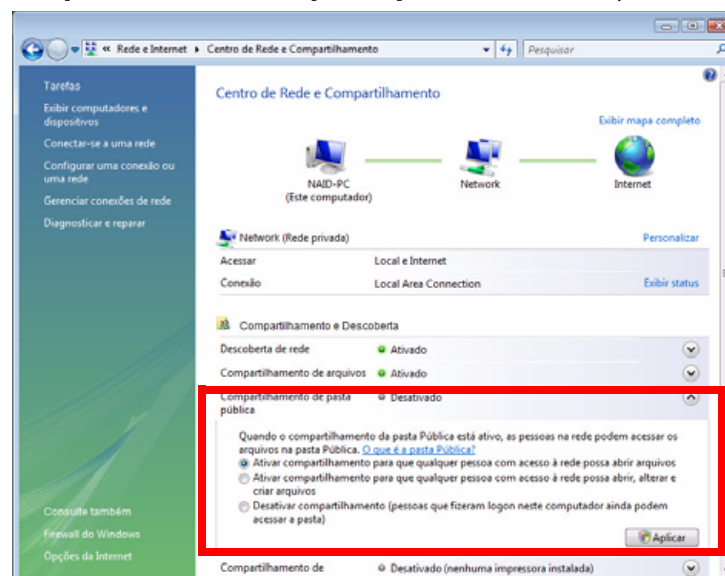


7. Selecione uma das duas opções de **"Ativar compartilhamento..."**.
8. Clique em **Aplicar**.


Compartilhar pasta

Siga as instruções abaixo para compartilhar uma pasta no Windows Vista.

1. Vá à pasta que deseja compartilhar. Depois de encontrá-la, clique com o botão direito e clique em **Compartilhar**.
2. Se o seu sistema precisar de um login para acessar uma pasta compartilhada, selecione uma conta de usuário para atribuir ao compartilhamento e depois clique em **Compartilhar**. Caso contrário, basta clicar no botão Compartilhar.

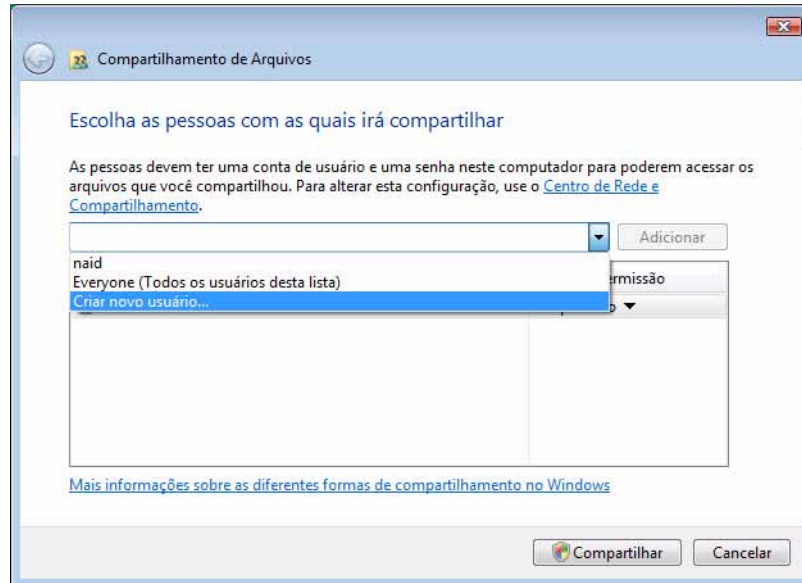

3. Em Compartilhamento e Descoberta, expanda o campo **Compartilhamento da pasta pública**.

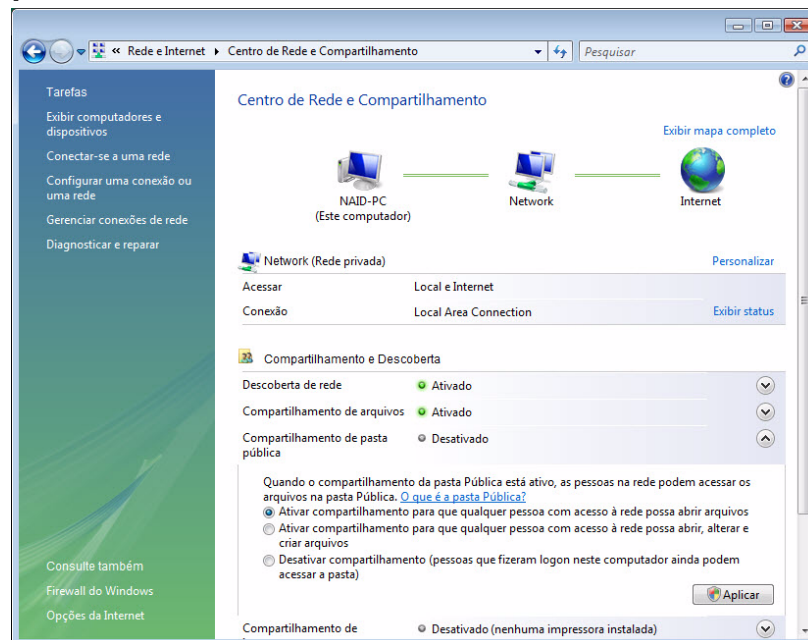


4. Dependendo da velocidade do seu sistema, você poderá ou não ver a barra de andamento enquanto se faz a atualização das permissões na pasta. Clique em **Concluído**.

Windows XP

Siga as instruções abaixo para compartilhar uma pasta no Windows XP.

1. Clique com o botão direito na pasta que deseja compartilhar e selecione **Compartilhamento e Segurança**.
2. Clique em **Compartilhar essa pasta**.
3. Digite o nome que deseja que a pasta tenha na sua rede no campo **Nome do Compartilhamento**.

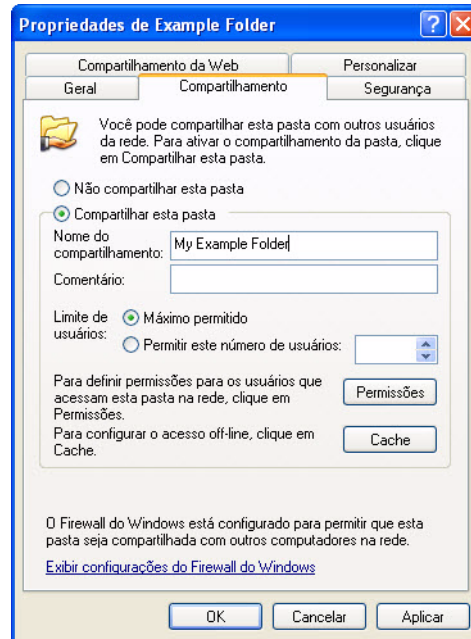

Obs.: Você também pode definir um número máximo de usuários que podem acessar a unidade de cada vez. Para isso, clique em "Permitir esse número de usuários:" e defina o número no campo à direita.

4. Clique em **OK**.

Mac

Siga as instruções abaixo para compartilhar uma pasta no Mac OS 10.5 ou 10.6.


1. Abra o menu Apple no canto superior esquerdo da tela e clique em **Preferências do Sistema**.
2. Clique no botão **Compartilhamento** no grupo Internet e Rede.



- Escolha um nome para o computador na rede e digite-o no campo **Nome do computador**.
- Clique na caixa ao lado de **Compartilhamento de arquivos** para ativar esse serviço. Depois, clique no botão de sinal de + abaixo da caixa **Pastas compartilhadas**.



- Para compartilhar pastas adicionais além da pasta Pública padrão, selecione a pasta que gostaria de compartilhar e clique no botão **Adicionar**.

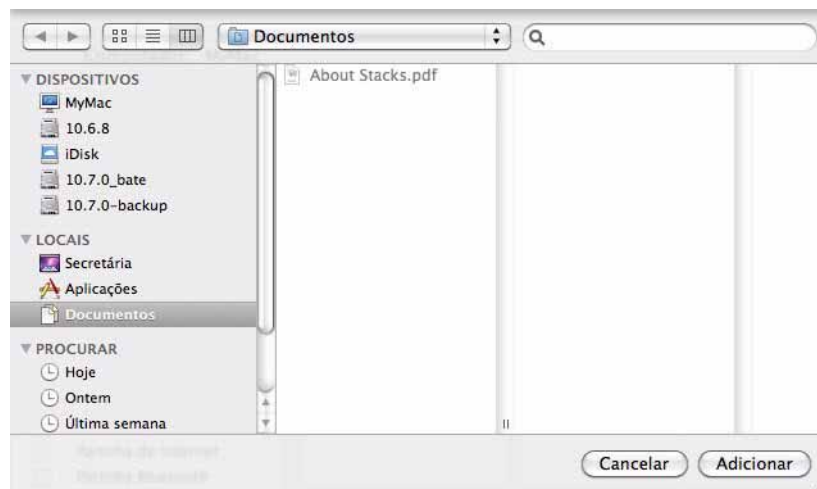

- Clique no **x** vermelho no canto superior esquerdo para fechar a janela.

Usando a Interface do Usuário da web

A central multimídia fornece uma interface do usuário (IU) da web que pode ser usada para controlar determinadas funções. Você deve usar um computador ligado à internet ou um smartphone para usar a IU de web.



Importante: Sua central multimídia deve ser configurada na rede (veja "Configuração de rede" na página 69 para obter mais informações) para usar a IU da web.


Iniciando a IU da web

1. Abra um navegador web e digite o endereço IP da sua central multimídia no campo de endereço. Pressione **ENTER** no teclado do seu computador.



Obs.: Para encontrar o endereço IP da sua central multimídia, pressione **Configuração** no controle remoto e vá a **Configurações de rede**. Selecione **Configuração de rede** para ver o endereço IP da central multimídia.

2. Aparece a página de início da IU da web. Digite a senha padrão ("admin") no campo **Senha**.
3. Selecione seu idioma preferido na lista **Idiomas**.
4. Clique em **Eu aceito o CONTRATO DE LICENÇA DO USUÁRIO FINAL**. Você também pode clicar em **Mantenha-me conectado** (opcional). Clique em **Login**.

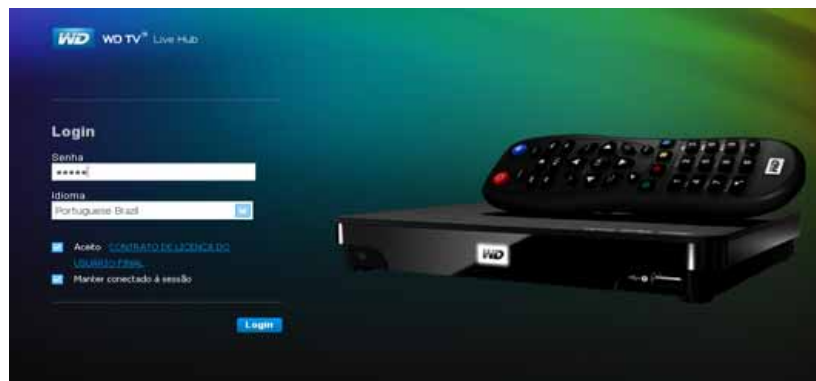


5. Aparecem as opções de menu da IU da web.




Sistema

Clique em **Sistema** na página de início da IU da web para gerenciar o status do sistema da sua central multimídia e ver as informações gerais de rede. Você pode mudar a senha, configurar preferências do sistema e escolher configurações de data e hora usando essas opções.

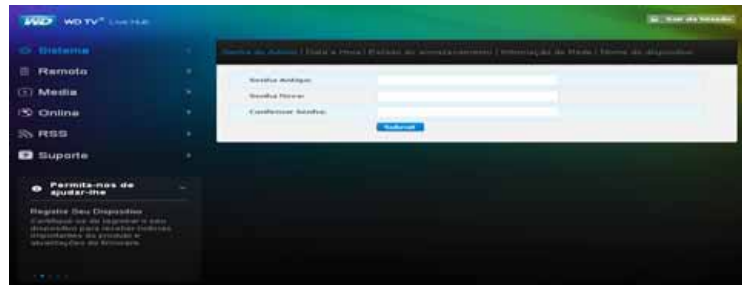

Remoto

Clique em **Remoto** na página de início da IU da web para controlar a central multimídia através do seu computador. Clique nos botões no controle remoto virtual para controlar sua central multimídia (veja "Uso do controle remoto" na página 22 para obter mais informações).

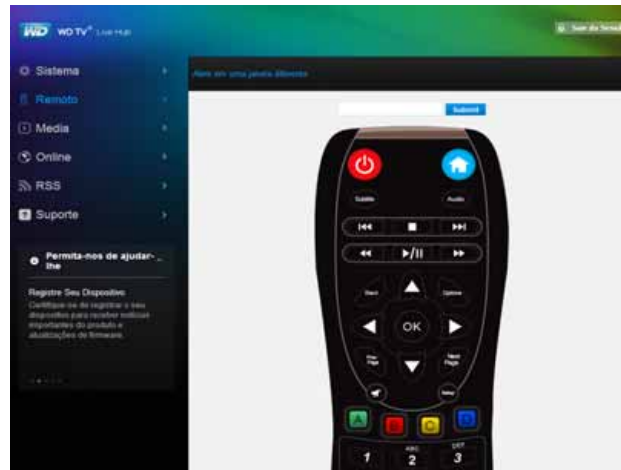


Clique no link **Abrir em uma janela separada** para abrir o controle remoto virtual em uma nova tela de navegação. Copie o URL da tela desse navegador e digitá-lo em um navegador no seu smartphone. Depois, você pode usar seu smartphone como controle remoto virtual, tocando os botões na tela.

Digite os comandos do teclado na tela no campo **Enviar** usando o teclado do seu computador ou smartphone, depois clique ou pressione **Enviar** quando terminar.



Mídia

Clique em **Media** para habilitar o serviço Twonky, iniciar o navegador de mídia Twonky e habilitar o iTunes para acessar as mídias através dele.

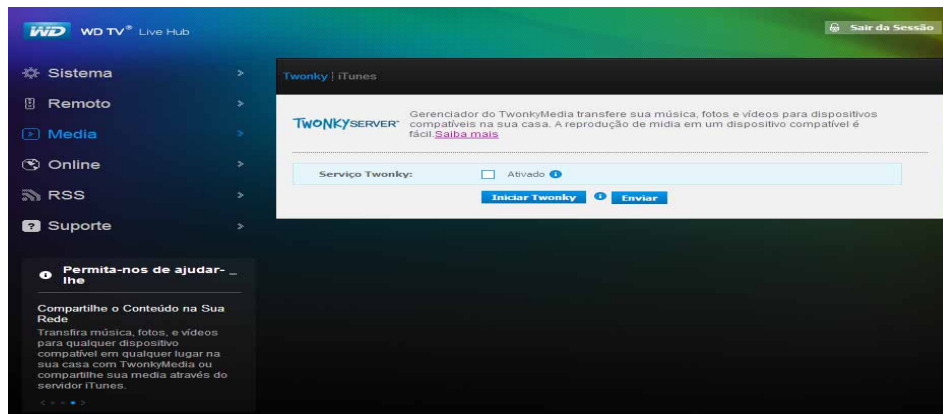

TwonkyMedia™


Clique em **Habilitado**, depois em **Iniciar Twonky** para iniciar o navegador do servidor TwonkyMedia em uma janela separada do navegador. Aparece a tela de Início do TwonkyMedia.



Navegue pelas subcategorias Música, Fotos e Vídeos para encontrar um arquivo para reproduzir no seu computador. Assim, você reproduz um arquivo de música ou vídeo no reprodutor de mídia do seu computador. Clicar na miniatura de uma foto faz com que ela se amplie na sua tela.

Durante a navegação, clique em  para retornar à página de início apresentada acima, e  para voltar à tela anterior.

Clique em  para subir um arquivo do seu computador para a central multimídia. Clique em **Procurar** para localizar um arquivo e depois em **enviar** para subi-lo à central multimídia.

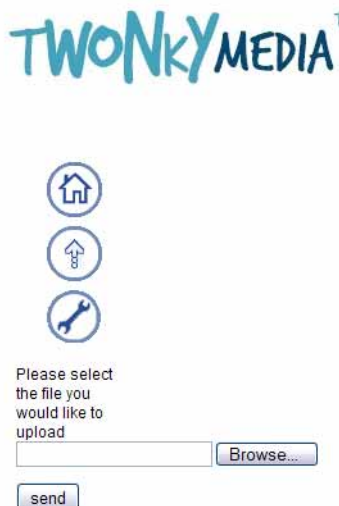

Clique em  para abrir a tela do status do servidor TwonkyMedia. Aqui, você pode reiniciar o servidor, ver o status do servidor, realizar configuração básica e avançada e acessar os recursos de suporte.




Online

Clique em **Online** para acessar os links assinados e as informações sobre os serviços de internet compatíveis com a central multimídia (esses serviços variam por região e país).



RSS

Clique em **RSS** para ver suas pastas de categorias e assinaturas de RSS. Aqui você pode adicionar uma nova assinatura ou nova pasta para categorizar suas assinaturas.

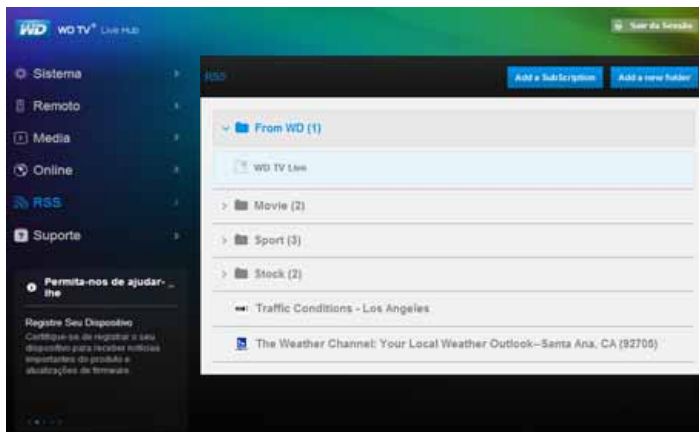


Suporte

Clique em **Suporte** para acessar o Suporte Rápido ao Cliente (inclui avaliação de diagnóstico) e Documentação de Suporte, tal como documentos do produto, perguntas frequentes e fórum do usuário WD TV.



Barra de Status

A barra de status na parte inferior da IU da web exibe o status, utilização da capacidade do drive e representação gráfica do percentual de música, fotos e vídeo armazenados na central multimídia.



Sair

Clique no botão **Sair** no menu principal para sair da IU da web.

12

Serviços de internet



Importante: É necessária uma conexão de banda larga de internet (ex.: DSL ou cabo) para usar os serviços de internet. Disponibilidade varia por país. Esses serviços podem ser alterados, finalizados ou interrompidos em qualquer momento.

Com o WD TV Live Hub, você pode efetuar o stream do melhor entretenimento da Internet para sua HDTV. Veja os melhores filmes, os shows de TV, permaneça conectado em sua rede social, e aproveite o acesso por demanda a suas músicas favoritas a partir da TV. Para explorar a linha completa de entretenimento online, acesse: <http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub>.

Após conectar-se a uma rede, é possível usar o reprodutor de mídia para acessar o conteúdo de mídia a partir dos seguintes serviços de Internet e muito mais:

- **AccuWeather.com**® – Conheça a previsão do tempo local e internacional, tendências climáticas e as últimas notícias das autoridades meteorológicas de todo o mundo.
- **Deezer**™ – Um serviço de música personalizada a pedido para escutar sete milhões de faixas na hora e onde você quiser, e uma das ofertas mais populares da Europa de música móvel na Internet.
- **Facebook**® – Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.
- **Flickr**™ – Conecte-se ao Flickr usando os menus na tela. Veja todas as fotos na sua conta Flickr na tela da sua TV.
- **Flixster**™ – Assista aos mais recentes trailers de filmes do cinema e veja as críticas do Rotten Tomatoes. Veja uma prévia dos filmes que estreiam essa semana e o que há de mais legal na bilheteria. Veja o que há de novo em DVD e Blu-ray, e os filmes mais alugados.
- **Live365**® – Escute milhares de estações de rádio gratuitas na internet. Navegue facilmente pelas músicas mais famosas e descubra as joias raras de estilos menos populares.
- **MLB.TV** – Veja todos os jogos fora do mercado AO VIVO ou sob pedido em qualidade HD. Quase 100 jogos são reproduzidos AO VIVO semanalmente. Escolha feeds em casa ou a distância e use a navegação rápida para jogar ou marcar pontos nas tacadas. E MAIS: assista a mais de 150 Spring Training Games, sem restrições.*



* Necessário ter assinatura do MLB.TV Premium.

- **Netflix**® – Curta os filmes mais populares, os clássicos e os programas de TV instantaneamente. Acesse sua conta ilimitada do Netflix e assista instantaneamente a episódios de TV e filmes na sua tela grande.*



*O Netflix está disponível em alguns países. É necessário ter conta ilimitada. Para obter mais informações, vá a www.netflix.com.

- **Pandora®** – Rádio gratuita personalizada da internet para escutar só a música que você adora. Digite os nomes das suas canções ou artistas favoritos e curta as estações criadas especialmente para você. Classifique as canções enquanto elas estão se reproduzindo, porque o Pandora se adequa ao seu gosto e adapta as estações à sua opinião imediatamente.*



* O Pandora está disponível apenas nos EUA.

- **Picasa** – Veja, compartilhe e desfrute de suas fotos diretamente na sua televisão.
- **SHOUTcast Radio** – O melhor diretório de estações de rádio online com mais de 45.000 músicas, entrevistas, esportes e rádios comunitárias de todo o mundo.
- **Spotify** – Aproveite o acesso a pedido a mais de 15 milhões de canções e álbuns. Qualquer artista, álbum, gênero – disponível instantaneamente no seu reprodutor de mídia. O Spotify está disponível em: EUA, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Noruega, França, Países Baixos, Espanha, Áustria, Bélgica, Suíça e Dinamarca.*




*Necessário conta Spotify Premium.

- **Tuneln** – O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.
- **YouTube™** – Reproduza na sua televisão os vídeos do YouTube e assista a tudo o que quiser do site de compartilhamento de vídeos número 1 do mundo.


Os serviços acima estão totalmente integrados com seus equivalentes baseados na web quando são acessados através da central multimídia. Se você é um usuário registrado de algum desses serviços, tudo o que você criar, classificar ou marcar ao usar a central multimídia aparece na sua conta na próxima vez que você iniciar sessão a partir do seu computador ou de um dispositivo móvel.

Para acessar mídias pela internet:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.

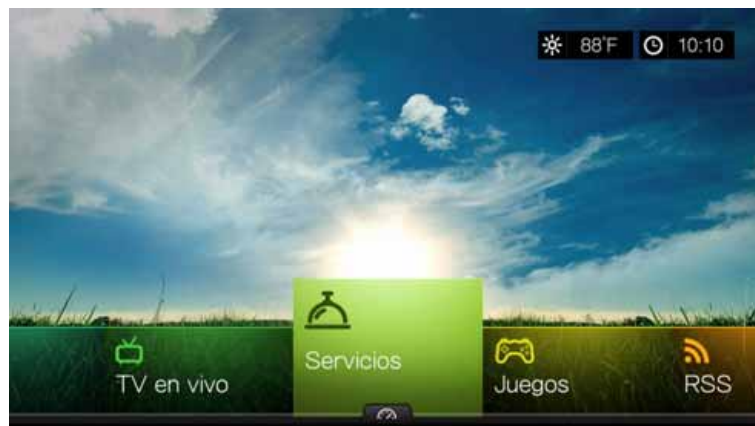

2. A lista dos serviços de Internet é exibida por categoria. Selecione uma categoria (escolha a partir de **Com recursos**, **Meus favoritos**, **Todos**, **Filmes e TV**, **Vídeo da Web**, **Música**, **Esportes**, **Fotos**, **Social** e **Notícias e tempo**) e, depois, pressione **OK**.

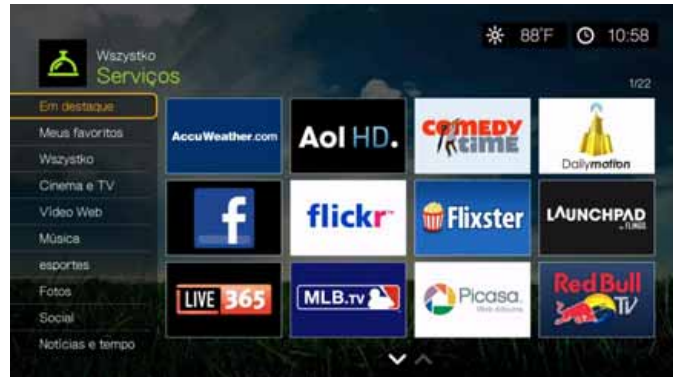


3. Pressione **◀/▶** e/ou **Página seguinte/Página anterior** para efetuar uma seleção. Uma descrição breve do serviço e designer é exibida quando um serviço é selecionado. Quando terminar de efetuar a seleção, pressione **OK**.



Acrescentar um Serviço aos Favoritos

Você pode acrescentar um Serviço aos Favoritos para que esteja facilmente disponível através do painel, quando você está na tela Início ou em outras telas (quando pressiona **⏏** ou vai a **⏏** em algumas telas e pressiona **OK**). Também será exibida a página Serviços na categoria **Meus favoritos**.

1. Na tela Serviços, pressione **◀/▶** para selecionar um serviço que quer colocar em favoritos, e depois pressione **Opções**.
2. Pressione **OK** para que o serviço apareça no painel, em Favoritos.

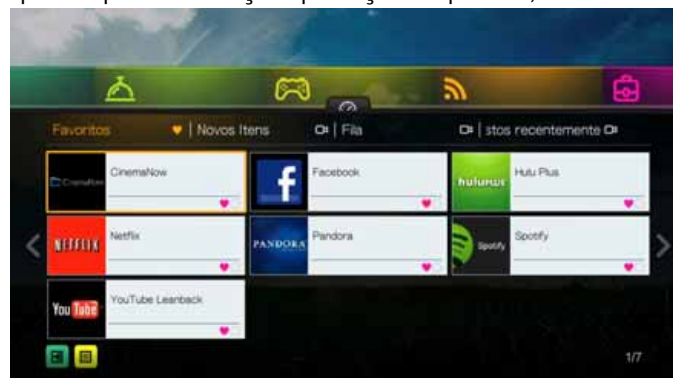

AccuWeather.com

O serviço de previsão do tempo fornecido pela AccuWeather.com oferece previsões locais para mais de dois milhões de lugares em todo o mundo. Na primeira utilização do AccuWeather.com, você deve digitar sua localização (cidade onde mora ou cidade mais próxima) para configurar o indicador de temperatura/tempo na sua central multimídia.


Para configurar o indicador de temperatura/tempo:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione AccuWeather.com .
3. Selecione **OK** na tela do Contrato de Licença do Usuário Final, depois pressione **OK** para exibir a tela de início do AccuWeather.com.
4. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Você também pode pressionar  no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.



Obs.: É necessário digitar o nome completo da cidade para lugares fora dos EUA. Por exemplo, é necessário inserir "Sydney" para encontrar a cidade de Sydney, na Austrália. Se digitar apenas "Sydn" aparecerá Sydney, Flórida, EUA, como local.

5. Se necessário, pressione **▲/▼** para procurar sua cidade entre os resultados de busca, depois pressione **OK**.
6. Pressione **OK** para concluir a configuração da sua localização.

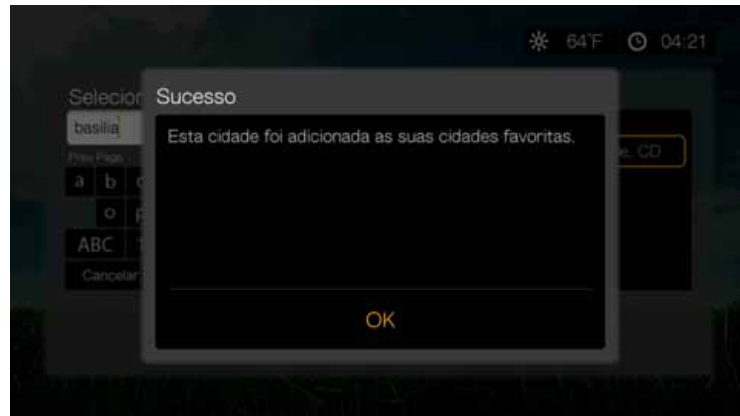

7. A tela de início do AccuWeather.com exibe a temperatura atual, condição meteorológica e outros dados sobre a previsão do tempo na sua localização.

As opções incluem:

- Configurações
- Mapas (pressione **Opções**, depois **OK** para usar o zoom e a panorâmica no mapa do tempo na sua área, usando os botões de navegação)
- Estilo de vida (oferece previsões que vão de 'ruim' a 'excelente' para várias condições de saúde e esportes)
- Previsão do tempo (selecione **Previsão de 7 dias** ou **Previsão do fim de semana** para ver a previsão do tempo)
- Vídeos do tempo (selecione e assista a vídeos populares do AccuWeather.com)
- Sair



Configurações

Mude a Exibição da Temperatura

Para mudar a exibição da temperatura de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa, faça o seguinte:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Configurações** na tela de início do AccuWeather.com.
2. Selecione °F / °C. Pressione **OK**.



Definir/Adicionar cidade favorita

Para adicionar uma ou mais cidades para ver as informações do tempo para mais de uma localização, faça o seguinte:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Configurações** na tela de início do AccuWeather.com.
2. Selecione **Definir cidade favorita**, depois pressione **OK**.
3. Selecione **Adicionar cidade favorita**, depois pressione **OK**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma pesquisa usando o teclado na tela. Você também pode pressionar 🔍 no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.



Obs.: É necessário digitar o nome completo da cidade para lugares fora dos EUA. Por exemplo, é necessário inserir "Sydney" para encontrar a cidade de Sydney, na Austrália. Se digitar apenas "Sydn" aparecerá Sydney, Flórida, EUA, como local.

5. Sua nova cidade favorita aparece na tela Definir cidades favoritas. Pressione ▲/▼ para definir uma nova cidade favorita como sua localização padrão. Para excluir uma cidade favorita, selecione-a e pressione ▶, e depois **OK**.



6. Você também pode pressionar ▼ na tela de início do AccuWeather.com para definir sua cidade favorita e ver a temperatura atual, condições meteorológicas e outros dados do tempo na sua localização em todas as suas cidades favoritas.



Deezer

O Deezer é um serviço de música personalizada a pedido para escutar 7 milhões de faixas na hora e onde você quiser, e uma das ofertas mais populares da Europa de música móvel na Internet.

Para acessar o Deezer:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Deezer  e, depois, pressione **OK**. Aparece a tela principal do Deezer.



3. Pressione ◀/▶ para selecionar uma opção, e então pressione **OK**.

As opções incluem:

- Minha Música
- Rádios
- Maiores sucessos
- Pesquisar
- Iniciar sessão
- Sair

Iniciar sessão na sua conta Deezer

Iniciar sessão na sua conta do Deezer para acessar Minha Música (suas listas de reprodução e favoritos) e Maiores Sucessos.



.....
Observação: Se você não tiver uma conta do Deezer e deseja criar uma, vá a <http://www.deezer.com>.

1. Navegue até a barra do menu Início | Serviços.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar Deezer, e então pressione **OK**.
3. Na tela principal do Deezer, pressione ◀/▶ para selecionar **Iniciar sessão** e, então, pressione **OK**.
4. Selecione **Iniciar sessão** e pressione **OK**.



5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu endereço de e-mail registrado no Deezer usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Deezer no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de salvar.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não serão salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar esse serviço usando o reprodutor de mídia.
 - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço usando o reprodutor de mídia.
 - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você inicia sessão automaticamente na sua conta sempre que acessar esse serviço.
8. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Aparece a tela Minha Música.

Rádios

Você pode escolher entre diversas rádios por gênero e subgênero musical.

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀/▶ para selecionar **Rádios** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione **OK** para selecionar uma rádio.



3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma rádio por gênero musical e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma rádio por subgênero musical e então pressione **OK**.
5. Tendo selecionado uma rádio que deseja escutar, pressione **Opções** para selecionar **Ficar fã**. Isso acrescenta a rádio às **Rádios Favoritas** para obter acesso rápido no futuro.
6. Pressione **II ▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio.

Reprodutor Deezer

O reprodutor Deezer é similar à tela normal de reprodução de música. Ele mostra a barra de status da reprodução, álbum, artista e o tempo total e transcorrido da reprodução.

- Pressione **Reproduzir/Pausar** para pausar e retomar a reprodução.
- Pressione **FF/REV** para adiantar ou retroceder em incrementos de 10 segundos.
- Pressione **Próximo/Anterior** para selecionar a canção seguinte/anterior na estação de rádio ou lista de reprodução.

Minha Música

Depois de iniciar sessão no Deezer, selecione **Minha música**, depois pressione **OK** para exibir as listas de reprodução e estações de rádio favoritas.

Listas de reprodução

Acrescentar uma lista de reprodução à Minha Música:

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀/▶ para selecionar **Minhas Músicas** e, então, pressione **OK**.
2. Inicie sessão na sua conta Deezer, se você ainda não tiver feito.

3. Selecione **Listas de reprodução** e, depois, pressione **OK**.



4. Pressione **Opções**, depois selecione **Criar sua lista de reprodução**. Pressione **OK**.
5. Digite o nome da sua lista de reprodução usando o teclado na tela, selecione **Enviar**, depois pressione **OK**.

Rádios Favoritas

Acesse uma estação de rádio favorita em Minha Música:

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Minhas Músicas** e, então, pressione **OK**.
2. Inicie sessão na sua conta Deezer, se você ainda não tiver feito.
3. Selecione **Rádios Favoritas**, depois pressione **OK**.



.....
Observação: Se você não adicionou nenhuma estação, a tela mostra "nenhum favorito disponível".

4. Pressione os botões de navegação para selecionar uma estação da lista, depois pressione **II ▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio.

Acrescentar à Lista de Reprodução

Você pode acrescentar canções a uma lista de reprodução usando o botão **Opções** no controle remoto.

1. Com uma canção selecionada na tela Rádio ou Maiores Sucessos, pressione **Opções** para exibir **Acrescentar a uma lista de reprodução**. Pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma lista de reprodução criada em **Minha Música**, depois pressione **OK** para acrescentar a música à lista de reprodução selecionada.

Excluir uma Lista de Reprodução

Você pode excluir uma lista de reprodução usando o botão **Opções** no controle remoto.

1. Com uma lista de reprodução selecionada, na tela **Minha Música > Listas de reprodução**, pressione **Opções**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar **Excluir**, depois clique em **OK**.
3. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Excluir uma estação de rádio

Você pode excluir uma estação de rádio usando o botão **Opções** no controle remoto.

1. Com uma estação de rádio selecionada, na tela **Minha Música > Rádios Favoritas**, pressione **Opções**.

2. Pressione ◀/▶ para selecionar **Excluir dos Favoritos**, depois clique em **OK**.
3. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Maiores sucessos

Essas são as músicas consideradas mais populares pelos usuários do Deezer, por país.

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀/▶ para selecionar **Maiores sucessos** e, então, pressione **OK**.
2. Com o botão de filtro selecionado , pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para filtrar os resultados por canal (escolha entre **FR**, **BE**, **Reino Unido**, **EUA**), e depois pressione **OK** duas vezes.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma canção e então pressione ||▶ ou **OK** para começar a escutar a música selecionada.

Pesquisar

1. Na tela principal do Deezer, pressione ◀/▶ para selecionar **Procurar** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para filtrar resultados (**Tudo**, **Título**, **Artista** ou **Álbum**), depois pressione **OK**.



3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.



Obs.: Você também pode pressionar  no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma canção e então pressione ||▶ ou **OK** para começar a escutar.

Eliminar uma Conta Deezer

1. Na tela principal do Deezer, pressione ▲/▼ para selecionar **Iniciar sessão** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Excluir conta**, depois pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **OK**.
4. Pressione ◀/▶ para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

Sair do Deezer

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione ◀/▶ para selecionar **Sair** na tela de início do Deezer, então pressione **OK**.


Facebook

Compartilhe seu status, fotos, vídeos e links favoritos no Facebook. Fique por dentro das últimas notícias da sua rede social ou do mundo, e muito mais. Acesse tudo na tela grande da sua TV.

Você deve ter uma conta válida do Facebook para usar esse serviço. Você pode criar uma conta do Facebook em www.facebook.com.

Iniciar sessão no Facebook pela primeira vez

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Facebook  e, depois, pressione **OK**.
3. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação     para digitar seu nome de usuário do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Pressione **OK** e depois use os botões de navegação     para digitar sua senha do Facebook com o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione , depois **OK** para **Lembrar meus dados** se deseja que sua conta do Facebook seja armazenada na central multimídia para um acesso mais rápido.
6. Pressione  / , depois **OK** com a marca de verificação verde  selecionada.

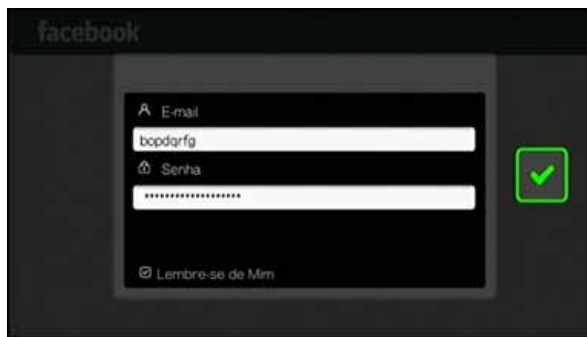

7. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Aparece a tela Início do Facebook.



Notificações

As notificações lhe avisam quando as pessoas realizam ações no Facebook relacionadas a você, assim você pode ver uma foto na qual foi marcado ou ler um novo comentário no seu Mural.

No menu principal do Facebook, pressione  para selecionar **Notificações**. Pressione  /  para selecionar **uma** notificação e depois pressione **OK**.

Fotos

Você pode ver as fotos ou álbuns de fotos que você e outros usuários publicaram no Facebook, seja uma a uma ou como slideshow.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Fotos** para selecionar **OK**.
2. Vá a um álbum de fotos, e então pressione **OK**.
3. Vá a uma foto e pressione **OK** ou **|| ► (Pausar/Reproduzir)** para começar uma apresentação de slides de fotos (veja "Controles de reprodução da apresentação de slides" na página 66).

Fotos Opções

Com uma foto individual ou apresentação de slides selecionada, pressione **Opções**.



- **Girar à esquerda e direita** – veja "Girar à esquerda e direita" na página 63.
- **Zoom** – Para mudar o dimensionamento da exibição, pressione **OK** várias vezes até conseguir a escala que procura. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – Para colocar em exibição em panorâmica, pressione os botões de navegação **▲▼◀▶** várias vezes, até que a exibição esteja em panorâmica, do jeito que você quer. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Configurar como Plano de Fundo** – veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 62.
- **Baixar foto** – Selecione esta opção e pressione **OK** para baixar a foto em uma das suas unidades locais. Selecione o local para onde deseja baixar sua foto (compartilhamento de rede ou armazenamento conectado), depois pressione **OK**.



Feed de notícias

O feed de notícias do Facebook exibe todos os comentários dos seus amigos e permite que você diga se "gostou" de algum comentário. O número de pessoas que gostaram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da entrada do feed de notícias.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀/▶ para selecionar **Feed de notícias**, depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada  e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no feed de notícias , pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.



Obs.: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Amigos

Você pode acessar as páginas dos seus amigos para ver suas fotos, vídeos e publicações no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀/▶ para selecionar **Amigos**, depois pressione **OK**.
2. Aparece página do amigo que você escolheu. A seção de fotos da página aparece por padrão. Você ver as fotos ou navegar em Vídeos ou no Mural e pressionar **OK** para ver os vídeos ou comentários no mural dos seus amigos.

Mural

O Mural do Facebook exibe todas as publicações dos seus amigos e suas e permite que você marque "Curtir" ou faça algum comentário. O número de pessoas que curtiram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da publicação no Mural.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀/▶ para selecionar **Mural**, depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
3. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada  e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no feed de notícias , pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.



Obs.: Se for a **No que você está pensando agora?** e pressionar **OK**, você poderá colocar um comentário no seu mural na tela do feed de notícias.

Vídeos

Você pode ver os vídeos que você e outros usuários publicaram no Facebook.

1. No menu principal do Facebook, pressione **Vídeos** para selecionar **OK**.
2. Vá a um vídeo e pressione **OK**.


Reprodutor de vídeos

Com um vídeo em reprodução, pressione **OK** para trazer o reprodutor de vídeos para o painel de informações. Você pode marcar **Curtir** ou **Comentar** em um vídeo no painel de informações e, depois, pressione **OK**.



Opções de vídeo

Com um vídeo em reprodução, pressione **Opções**.

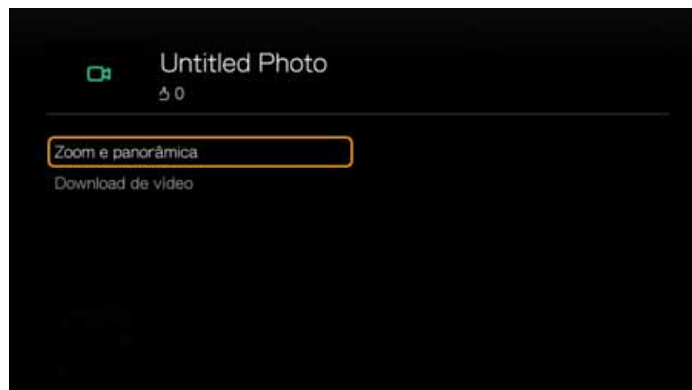

- **Zoom** – Para mudar o dimensionamento da exibição, pressione **OK** várias vezes até conseguir a escala que procura. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – Para colocar em exibição em panorâmica, pressione os botões de navegação **▲▼◀▶** várias vezes, até que a exibição esteja em panorâmica, do jeito que você quer. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Pesquisar descrição** – Selecione esta opção e pressione **OK** para ver a descrição do vídeo.
- **Baixar vídeo** – Selecione esta opção e pressione **OK** para baixar um vídeo em uma das suas unidades locais. Selecione o local para onde deseja baixar seu vídeo (compartilhamento de rede ou armazenamento conectado), depois pressione **OK**.

Evento

A categoria Evento mostra todos os eventos aos quais você foi convidado, permite que você veja mais informações ou comente esses eventos, além de ver os comentários dos seus amigos ou marcar "Curtir". O número de pessoas que curtiram ou comentaram cada entrada aparece dentro dos ícones correspondentes, à direita da publicação no Evento.

1. No menu principal do Facebook, pressione ◀/▶ para selecionar **Eventos**, depois pressione **OK**.
2. Selecione um evento ao qual foi convidado, e pressione **OK**.
3. Selecione **Escrever um comentário...** ou **Ver mais informações** para escrever um comentário ou ver mais informações sobre o evento.
4. Pressione ▲/▼ para ver os comentários e publicações dos seus amigos.
5. Com uma entrada selecionada, pressione ▶ depois de selecionar "Curtir", se tiver gostado de uma entrada  e depois pressione **OK**. Pressione ▶ duas vezes para comentar uma entrada no evento , pressione **OK** e depois digite seu comentário usando o teclado na tela.

Sair

No menu principal do Facebook, selecione **Sair** e pressione **OK** para sair do Facebook e voltar à tela inicial de Serviços. Todos os dados do login salvos anteriormente para a conta do Facebook serão apagados.

Flickr

O Flickr é um website para compartilhar e administrar vídeos e imagens online. O conteúdo do Flickr está organizado em base a etiquetas – uma palavra chave ou categoria que descreva o conteúdo. As etiquetas ajudam os usuários a procurar conteúdos que tenham algo em comum. Cada arquivo de conteúdo pode ter até 75 etiquetas associadas a ele.

Para saber mais sobre os serviços do Flickr e as opções e restrições relacionadas a eles, vá a <http://www.flickr.com/tour/>.

Para acessar o Flickr:

1. Vá à barra do menu Início | Buscar, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Flickr **flickr** e, depois, pressione **OK**. Aparece a tela de Início do Flickr.

As opções incluem:


- Interessante da semana
- Carregamentos recentes
- Pesquisar
- Meus contatos
- Tags populares
- Minhas tags
- Sair

Explorar Conteúdos

Você pode explorar "galerias" (o termo do Flickr para seleção de conteúdo) disponível no domínio público do Flickr.

Para explicar qualquer conteúdo de mídia "interessante" dos últimos sete dias:

Pressione ◀/▶ para selecionar **Interessante** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

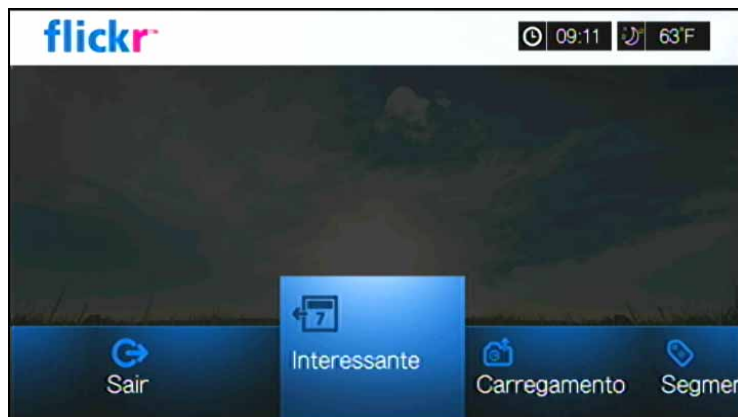

Aparecerá uma galeria com conteúdos aleatórios classificados como interessantes por usuários do Flickr na última semana. Consulte página 114 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar em base à data do carregamento:


Pressione ◀/▶ para selecionar **Uploads recentes** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.



Aparecerá uma galeria com o conteúdo de upload mais recente. Consulte "Galeria do Flickr" na página 114 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar a partir de etiquetas populares:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Tags populares** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

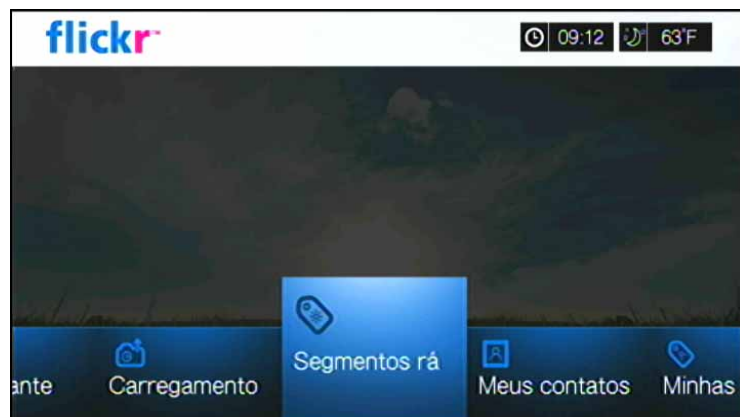

2. Pressione os botões de navegação para selecionar uma tag da lista depois pressione **OK**.

Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à etiqueta selecionada. Consulte "Galeria do Flickr" na página 114 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Buscar Conteúdo

Para explorar um conteúdo baseado em uma palavra-chave específica:

As palavras-chave são palavras ou frases associadas ao tipo de conteúdo que você procura. As pesquisas por palavras-chave estão baseadas na informação indicada na página do perfil do membro.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.



2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Palavras-chave** e depois pressione **OK**.



3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra-chave especificada. Consulte página 114 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Para explorar o conteúdo baseado em etiquetas:

Realize esse tipo de busca para encontrar um conteúdo baseado nas informações indicadas na lista de etiquetas de um membro.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Procura** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Tags**, depois clique em **OK**.
3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de busca usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
Aparecerá uma galeria com os conteúdos associados à palavra especificada. Consulte "Galeria do Flickr" na página 114 para instruções sobre como navegar em uma galeria.

Procurar um membro do Flickr

Para procurar um membro do Flickr:

1. Pressione ▲/▼ para selecionar **Procura** na tela **Explorar** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Membros do Flickr** e depois pressione **OK**.



3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o nome do usuário, o endereço de e-mail ou interesse do membro, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

Aparece uma tela do navegador apresentando links dos membros do Flickr que se correspondem ao seu critério de busca.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar um link e depois pressione **OK** para visualizar a página de perfil daquele membro.

Se o membro selecionado tiver galerias públicas, você poderá explorá-las. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar uma seleção de conteúdos, depois pressione **OK** para explorá-la. Vá à seguinte seção para obter instruções sobre como navegar em uma galeria.

Meus contatos


'Meus contatos' mostra uma lista de membros do Flickr que você procurou.

Para ver Meus Conteúdos:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Meus conteúdos** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.



2. Pressione ▲/▼ para selecionar um membro do Flickr que você procurou anteriormente, depois pressione **OK** para ver suas fotos.
3. Para remover um contato da lista, selecione o nome do contato e pressione **Opções**. Selecione **Excluir** ou **Excluir todos os itens** e pressione **OK**.

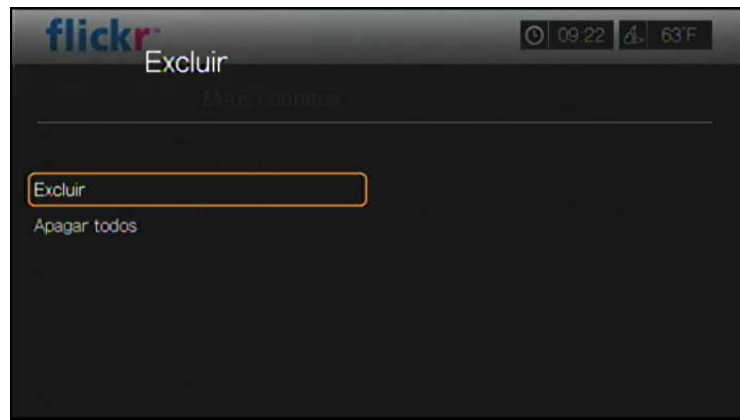


Minhas tags

'Minhas tags' mostra uma lista de tags do Flickr que você procurou.

Para ver Minhas tags:


1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Minhas tags** na página inicial do Flickr, depois clique em **OK**.

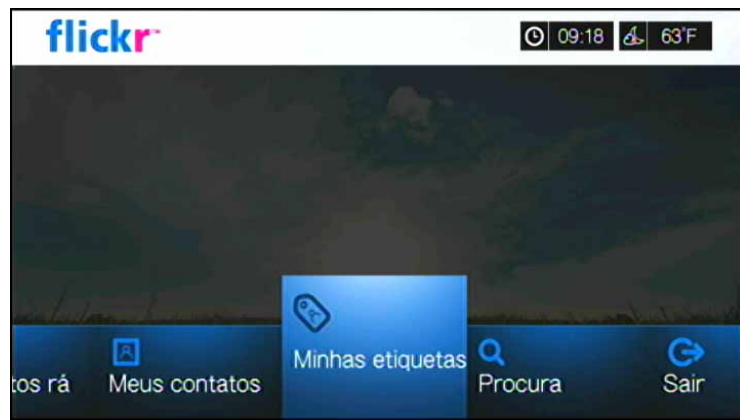

2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma tag que você procurou anteriormente, depois pressione **OK** para ver suas fotos.
3. Para remover uma tag da lista, selecione a tag e pressione **Opções**. Selecione **Excluir** ou **Excluir todos os itens** e pressione **OK**.

Galeria do Flickr

O layout da galeria do Flickr é o mesmo que de um diretório de fotos em modo de miniaturas.

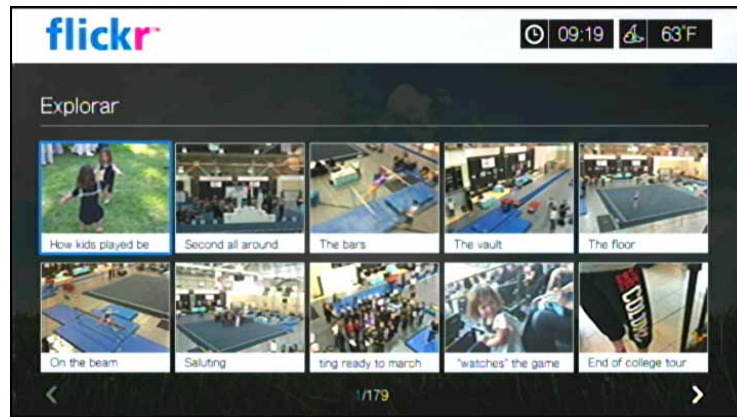

- Você pode usar os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar o conteúdo.
- Para visualizar o conteúdo em modo de tela cheia, selecione o arquivo e pressione **OK**.
- Para visualizar uma apresentação de slides usando o conteúdo da galeria atual, pressione **II▶** ou **OK**. Os conteúdos são exibidos na tela do Flickr Player. Vá à próxima seção para obter informações.
- Para retornar à galeria a partir do modo de tela cheia, pressione **Voltar**.
- Para retornar à galeria a partir do modo Player, pressione **■**.
- Para visualizar todas as fotos em tela cheia, vá a Configurações de fotos e selecione Ajustar à tela (veja "Dimensionamento das fotos" na página 186).
- Quando estiver no layout de galeria, pressione opções para passar para a página inicial do Flickr e escolha qualquer uma das opções do menu da página inicial do Flickr.




Player do Flickr

O layout do Flickr Player é o mesmo que o de uma apresentação de slides de fotos.

- Pressione **■▶** para visualizar a imagem seguinte na galeria.
- Pressione **◀■** para visualizar a imagem anterior na galeria.
- Para voltar à galeria, pressione **■**.

Opções do Player

Tal como em uma apresentação de slides de fotos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no Flickr Player. Para isso, pressione **Opções**.

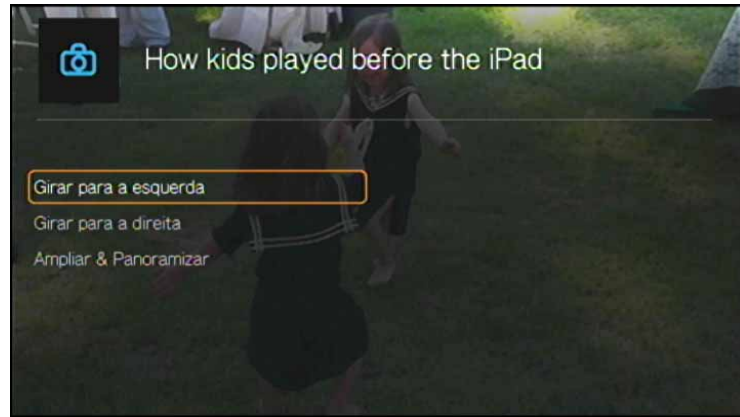

Obs.: Para visualizar as fotos em tamanho maior que se encaixe na tela ou em modo de tela cheia, acesse o menu Configuração e siga as instruções em "Dimensionamento das fotos" na página 186.

- Para girar a exibição da imagem, pressione ▲/▼ e selecione **Girar para a esquerda** ou **Girar para a direita** e então pressione **OK** várias vezes até chegar ao ângulo preferido de exibição.
A exibição é girada no sentido horário ou anti-horário em alterações de 90°. Pressione **Opções** ou **Voltar** para reverter para o ângulo de exibição padrão.
- Para mudar o dimensionamento da exibição, pressione ▲/▼ e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione **OK** várias vezes até conseguir o dimensionamento desejado. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- Para colocar a exibição em panorâmica, pressione ▲/▼ e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione os botões de navegação ▲▼◀▶ várias vezes até conseguir a exibição panorâmica desejada. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.

Sair do Flickr

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione ◀/▶ para selecionar **Sair** no painel do Flickr, então pressione **OK**.

Flixster

Assista aos mais recentes trailers de filmes do cinema e veja as críticas do Rotten Tomatoes. Veja uma prévia dos filmes que estreiam essa semana e o que há de mais legal na bilheteria. Veja o que há de novo em DVD e Blu-ray, e os filmes mais alugados. Pesquise um catálogo de mais de 40.000 filmes. Assista a trailers de alta qualidade de mais de 10.000 filmes alternativos e campeões de bilheteria.

Para acessar o Flixster:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Flixster  e, depois, pressione **OK**. Aparece a tela principal do Flixster.



3. Pressione ◀/▶ para selecionar uma opção, e então pressione **OK**.
As opções incluem:
 - Box Office (fique por dentro com trailers e críticas dos filmes campeões de bilheteria desta semana e da semana anterior)
 - DVD (procure trailers e críticas de DVDs lançados recentemente)
 - Upcoming (Em breve – veja trailers e críticas de filmes que estrearão em breve)
 - Search (Procurar – para procurar trailers e críticas usando o teclado na tela)
 - Sair
4. Utilize os botões de navegação ▲▼◀▶ para selecionar um filme ou DVD, depois pressione **OK**.
5. Pressione ◀/▶ para selecionar **Assistir trailer**, **Elenco**, **Críticas**, **Compartilhar no Facebook**, ou **Detalhes**, e depois pressione **OK**.



6. Enquanto assiste aos trailers, pressione **OK** para ver a barra de andamento/reprodução de vídeo. Pressione **Opção** para selecionar **Zoom e Panorâmica** (veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 46).

Live365

Use o Live365 para criar sua própria estação de rádio online ou escutar outras estações online transmitidas pelo Live365. As seleções de música são compiladas a partir da classificação. Algumas estações pequenas AM e FM também utilizam o Live365 para reproduzir áudio por stream pela internet.

Para acessar o Live365:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Live365  e, depois, pressione **OK**.

As opções incluem:


- Estações
- Última reprodução
- Meus pré-definidos
- Sobre
- Sair

Inicie a sessão no Live365 (Opcional)


Você pode começar a ouvir as estações gratuitas do Live365 como usuário não registrado, mas para desfrutar de mais funções como o acesso a estações recomendadas, salvar estações em favoritos, proteger informações sobre faixas, ajustar preferências da estação e muitas outras, você precisa ter uma conta no Live365.

Para iniciar sessão no Live365:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Live365 e, depois, pressione **OK**.
3. Na tela principal do Live365, pressione ◀/▶ para selecionar **Minhas pré-definições** e pressione **OK**.

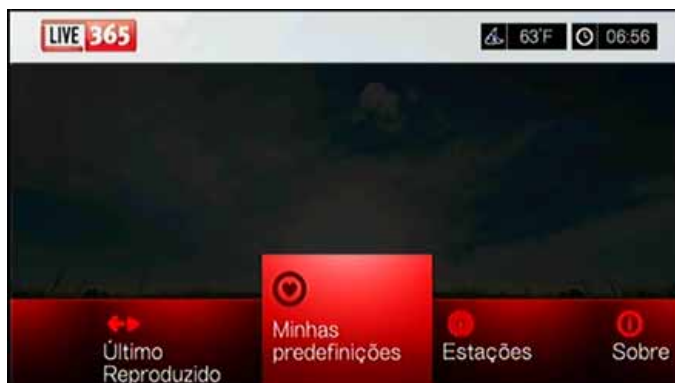

4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sign-in** ou **Não tem uma conta?**, então pressione **OK**. Se você não tiver uma conta, siga as instruções na tela para criar sua conta Live365 online.

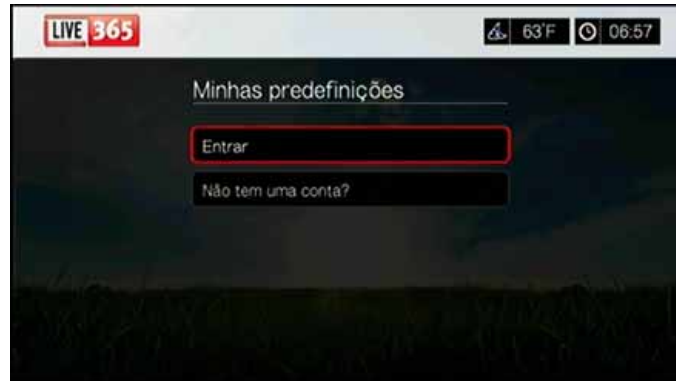

5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta do Live365 no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de salvar.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço do Live365.
 - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá digitar sua senha sempre que usar o reprodutor de mídia para acessar o serviço Live 365.
 - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você é registrado automaticamente na sua conta sempre que selecionar Live365 na barra do menu Serviços.
8. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão. Depois de iniciar a sessão com sucesso, aparece a tela de Início do Live365.
A partir dessa tela, você pode navegar pelas novas estações, acessar estações anteriores que você escutou e definir preferências de perfil para a sua conta Live365.

Para obter uma conta do Live365, vá a <http://www.live365.com/wdtv>.

Para mais informações sobre os recursos, opções e limitações do uso do Live365, visite o site <http://www.live365.com/index.live>.

Escutando a estação Live365

- Os novos usuários do Live365 podem procurar uma estação de rádio.
- É possível acessar a última estação que você escutou se você já acessou o Live365 a partir do reprodutor de mídia.
- Os usuários registrados do Live365 podem acessar Minha lista atual e escutar as estações preferidas.
- Os membros VIP do Live365 podem escutar estações de rádio premium.

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀/ ▶ para selecionar **Estações** e pressione **OK**.



2. Pressione ▲/ ▼ para selecionar uma categoria de estação, e então pressione **OK**.



As seleções incluem:

- **Estações gratuitas** – Rádio gratuita pela internet.
 - **Estações VIP** – Rádio premium ininterrupta pela internet para usuários registrados e pagantes do Live365. Você deve iniciar sessão na sua conta do Live365 e ser um membro VIP válido antes de acessar esta categoria. Consulte página 121 para mais informações.
 - **Recomendações** – Rádio gratuita pela internet recomendada por outros usuários do Live365. Você deve iniciar sessão para acessar essas estações.
 - **Procura** – Procurar uma estação Live365. Consulte página 121 para mais informações.
3. Pressione os botões de navegação para selecionar a estação que deseja escutar. Pressione **OK**.
 4. Pressione ▲ se quiser acrescentar a estação às Minhas pré-definições se tiver uma conta Live365. Pressione **OK**.
 5. Pressione || ▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

A tela da estação Live365:

A tela da estação Live365 oferece opções de classificação e filtro da qualidade do áudio.


1. Pressione **▲**, selecione o ícone de visualização , e pressione **OK** para alterar entre as visualizações em Grade ou Lista.
2. Pressione **▲/▶** para selecionar o ícone de classificação e filtro , e pressione **OK**.
3. Pressione **▶**, depois **▲/▼** para selecionar Filtrar por qualidade do áudio. As opções incluem 'Todas as estações', 'Apenas alto' (qualidade do áudio), 'Médio a alto' (qualidade do áudio), 'Baixo a médio' (qualidade do áudio) e apenas baixo (qualidade do áudio). Pressione **OK**.
4. Pressione **▶**, depois **OK** para selecionar a marca de verificação verde , depois pressione **OK** novamente.



5. Selecione Classificação e repita os passos acima para classificar as estações, seja Por popularidade ou Por ordem alfabética.

Para acessar a última estação escutada:

1. Na tela principal do Live365, pressione **◀/▶** para selecionar **Últimas reproduções**.

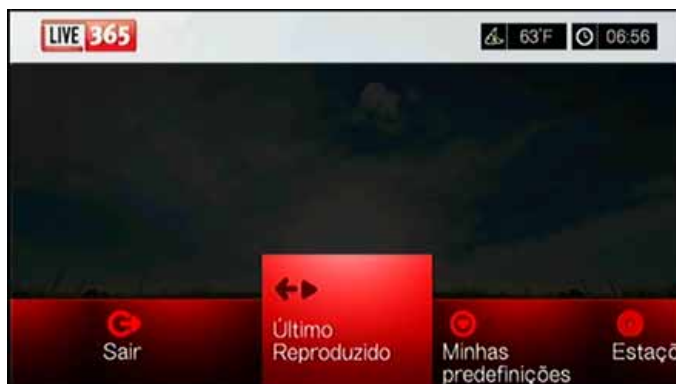

2. Pressione **||▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do Live365, pressione ◀/ ▶ para selecionar **Meus pré-definidos** e pressione **OK**. Pressione ◀/ ▶ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
2. Pressione **II ▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Para escutar uma estação VIP:

1. Na tela principal do Live365, pressione ▲/ ▼ para selecionar **Estações** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲/ ▼ para selecionar **Estações VIP**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/ ▼ para selecionar um gênero musical e então pressione **OK**.



4. Pressione ▲/ ▼ para selecionar um sub-gênero musical e então pressione **OK**.
5. Pressione ◀/ ▶ para selecionar a estação que deseja escutar.
6. Pressione **II ▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação Live365

Realize uma busca de estações baseada nos seguintes critérios:

- Nome do artista
- Título do CD ou faixa
- Informação da estação
- Gênero musical
- Localização da estação
- Qualidade de áudio

Você pode limitar sua busca a critérios como se uma estação recebeu classificações de editores do Live365 ou se é uma estação profissional, independente ou oficial.

Para procurar uma estação do Live365:

1. Na tela de início do Live365, selecione **Minhas pré-definições**, **Estações** ou **Última reprodução** e pressione **Opções**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Procura**, depois clique em **OK**.



3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.
4. Pressione ◀/▶ para selecionar uma estação do resultado de busca.
5. Pressione ||▶ ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Exibir a estação tocando no momento

1. Na tela de início do Live365, selecione **Minhas pré-definições, Estações** ou **Última reprodução** e pressione **Opções**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Reproduzindo**, e então pressione **OK**.
Mostra o que a estação está tocando no momento.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para adicionar uma estação à sua lista pré-determinada a partir da tela Reproduzindo:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que quer acrescentar.
3. Pressione ▶ para habilitar a função + "Adicionar às minhas pré-definidas" e depois pressione **OK**.
4. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **OK** para confirmar a nova estação pré-definida e retornar à tela de Reproduzindo.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Inicie a sessão na sua conta Live365. Vá a "Para iniciar sessão no Live365:" na página 117 para obter instruções.
2. Na tela principal do Live365, pressione ◀/▶ para selecionar **Minhas pré-determinadas** e pressione **OK**.
3. Pressione ◀/▶ para selecionar a estação que deseja remover.
4. Pressione ▲ para habilitar a função 'Remover estação' e depois pressione **OK**.
5. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

Fazendo uma classificação da música

As seleções de música no Live365 são compiladas a partir das classificações dos usuários. Você pode participar no processo de seleção votando em uma canção com o "polegar para cima" (boa)  ou "polegar para baixo" (ruim) .

Para fazer uma classificação da canção:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione / para selecionar um ícone de avaliação:  para uma avaliação positiva,  para uma avaliação negativa. Pressione **OK**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação da classificação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

Informações da faixa

Você pode enviar as informações da faixa tocando atualmente ao seu e-mail para consulta posterior.

Para garantir a informação da faixa:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione / para selecionar , e pressione **OK**.
2. Aparecerá uma tela de confirmação. Pressione **OK** para voltar à tela Reproduzindo.

A informação da faixa será enviada ao e-mail usado para iniciar sua sessão na conta do Live365.

Encerrar sessão do Live365

Encerre sessão do Live365 quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Live365 sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Live365:

1. Na tela de Estações ou Reproduzindo, pressione **Opções**, depois / para selecionar **Entrar/Sair** e depois pressione **OK**.
2. Pressione / para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

Sair do Live365

Para voltar à tela de início de Serviços, pressione / para selecionar **Sair** na tela de início do Live365, então pressione **OK**.

MLB.TV

Veja todos os jogos fora do mercado AO VIVO ou sob pedido em qualidade HD. Quase 100 jogos são reproduzidos AO VIVO semanalmente. Escolha feeds em casa ou a distância e use a navegação rápida para jogar ou marcar pontos nas tacadas. E MAIS: assista a mais de 150 Spring Training Games, sem restrições.




Obs.: Necessário ter assinatura do MLB.TV Premium. Veja MLBT.V.COM para detalhes.

Veja http://mlb.mlb.com/mlb/help/faq_subscriptions.jsp para mais detalhes e FAQs de acesso a subscrição.

Para acessar MLB.TV:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione MLB.TV  e, depois, pressione **OK**.
3. Selecione **Link Now** e, depois, pressione **OK**.
4. Acesse www.mlb.tv/wdvtv e digite o código mostrado na tela.

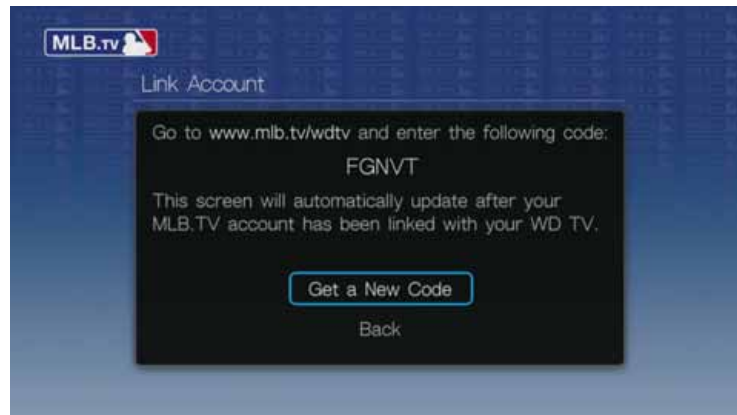

5. Pressione **OK** no controle remoto. Aparece a tela principal do MLB.TV.




Today's Games

Para visualizar Today's Games:

1. Pressione **▲/▼** para selecionar um jogo a partir da lista na tela principal e, depois, pressione **OK**.
2. Selecione um feed de vídeo (broadcast HOME ou AWAY) e, então, pressione **OK**.

3. Selecione uma opção de reprodução (**Ver do início**, **Voltar a assistir**, **Ver direto**) e, então, pressione **OK**.

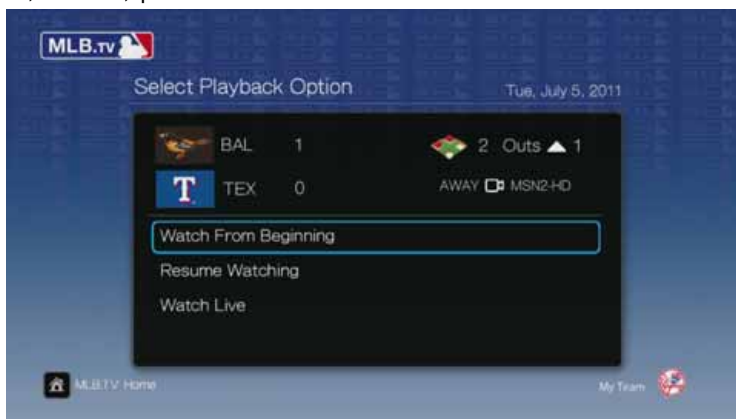


Jogar

Pressione **OK** enquanto vê um jogo para obter a tela de reprodução de MLB.TV. Use os botões de navegação para **Pular para turno**, **Pular 10 segs**, jogar **Lento**, **Pular para direto** ou **Selecionar feed**. Selecione **Fechar** e, então, pressione **OK** para fechar a tela de reprodução.



Opções de reprodução

Pressione **Opções** durante a reprodução do jogo para acessar a tela de opções da reprodução. Além das mesmas opções disponíveis na tela de reprodução, a tela de opções também inclui **Zoom e panorâmica** (veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 46) e **Efeito de som** (Canal de TV, Estação de rádio ou Ruído de fundo da audiência).

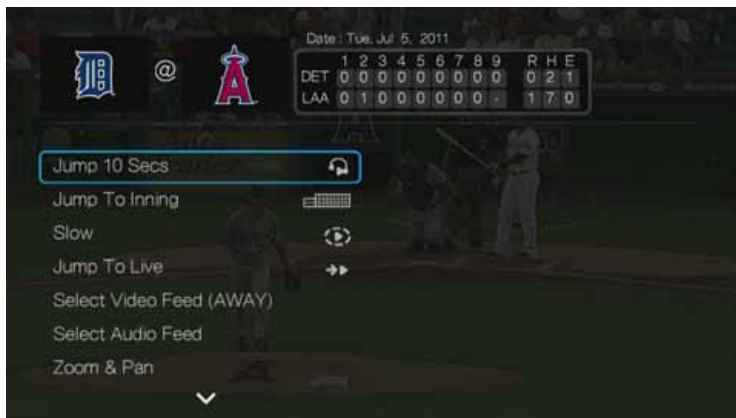

Calendário

Na tela principal de MLB.TV, navegue para **Calendário** e, então, pressione **OK**. O calendário da equipe é exibido. Selecione a data atual ou navegue para uma data anterior e pressione **OK** para ver os jogos atuais ou arquivados.




Permanentes

Na tela principal de MLB.TV, navegue para **Permanentes** e, então, pressione **OK** para ver todos os permanentes AL e VL.


Recapitulações do jogo

Na tela principal de MLB.TV, navegue para **Recapitulações do jogo** e, então, pressione **OK**. Use os botões de navegação para ver recapitulações dos jogos recentes.

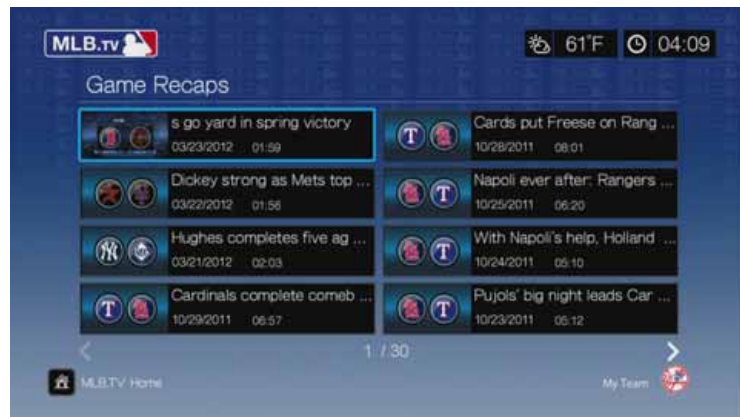

Configurações

Na tela principal de MLB.TV, navegue para **Permanentes** e, então, pressione **OK**. Nesta tela, você pode efetuar essas funções como definir suas equipes favoritas, definir a equipa padrão para o calendário, desvincular sua conta ou ocultar ou mostrar resultados na tela principal.

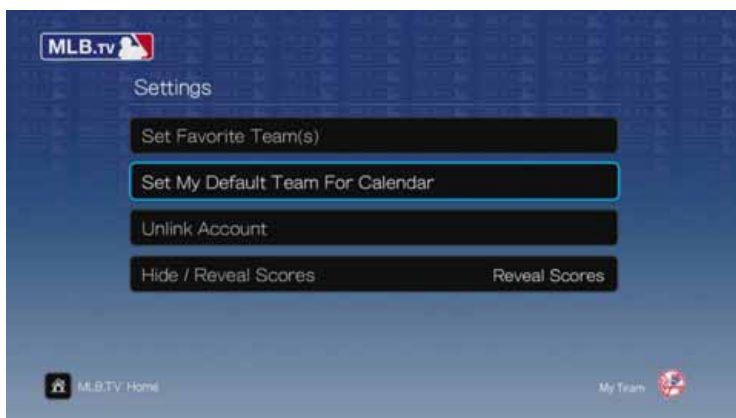

Netflix

Desfrute dos novos lançamentos, clássicos e episódios da TV instantaneamente na sua central multimídia WD TV Live Hub. Não espere até que o correio entregue seus filmes e nem se conforme com a reprodução na tela pequena do seu computador. Acesse sua conta ilimitada do Netflix e assista instantaneamente a episódios de TV e filmes na sua tela grande.*



*O Netflix está disponível em alguns países. É necessário ter conta ilimitada. Para obter mais informações, vá a www.netflix.com.

Para acessar o Netflix:



Importante: Certifique-se de atualizar seu firmware com a versão mais recente antes de seguir as instruções abaixo. Veja "Atualização do firmware do sistema" na página 207 para obter mais detalhes.

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Netflix **NETFLIX** e, depois, pressione **OK**.

Atuais sócios do Netflix

Siga as instruções na tela e digite seu nome de usuário (na maioria dos casos, seu endereço de email registrado) e senha para fazer o login na sua senha. Vá a www.netflix.com/signinhelp caso encontre algum problema.

Novo para o Netflix

Visite o site www.netflix.com/wdtv para inscrever-se e começar um mês de teste gratuito.

Navegação do Netflix

Depois de acessar sua conta Netflix, navegue usando o controle remoto para escolher entre diversas categorias de filmes e programas de TV.



Obs.: Para desativar o Netflix no reproduutor de mídia, reestabeça o dispositivo nos padrões de fábrica. Veja "Redefinição do dispositivo" na página 199. Para desativar sua conta Netflix no reproduutor de mídia, faça o login na sua conta Netflix. Vá a "Sua Conta e Ajuda". Em "Administrar dispositivos e computadores prontos para Netflix" localize o dispositivo WD TV e selecione "Desativar".

Pandora (Apenas para EUA.)

O Pandora é um serviço de rádio pela internet e recomendação automática de música. Com o Pandora, você pode digitar um título de uma canção ou nome do artista e o serviço toca uma seleção musicalmente similar. Você pode oferecer uma avaliação (aprovado/não aprovado) para canções individuais, que o Pandora levará em conta nas seguintes seleções.

Condições para usar o Pandora

As seguintes condições devem ser cumpridas antes de usar o serviço Pandora.

- Você deve ter uma conta Pandora. Vá a www.pandora.com/wd para criar uma conta. Depois de registrar-se, anote seu código de ativação. Você precisará desse código para iniciar sessão no Pandora a partir do seu reproduzidor de mídia.
- Atualmente, o Pandora só está disponível para usuários localizados nos Estados Unidos. Você deve ter uma conexão de rede baseada nos EUA.


Para determinar o idioma do sistema em inglês:

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ◀/▶ para selecionar **Aparência**, depois clique em **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Idioma** e depois pressione **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Inglês** e depois pressione **OK**.



Iniciar sessão no Pandora pela primeira vez

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Pandora  e, depois, pressione **OK**.
3. Pressione **OK** para que apareça a tela 'Add Account' (Acrescentar conta).
4. Se já tiver uma conta Pandora, escolha **I have a Pandora account** (Eu tenho uma conta Pandora), e depois pressione **OK** para criar sua nova conta Pandora. Prossiga à etapa 6.

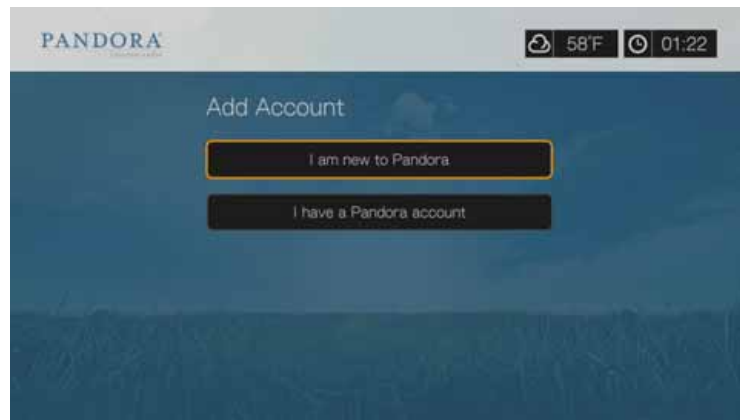

5. Se não tiver uma conta Pandora, selecione **I am new to Pandora** (Sou novo no Pandora), e pressione **OK**.
6. Escreva o código de ativação e siga as instruções na tela (vá a www.pandora.com/wd para criar sua nova conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **OK**.
7. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar seu nome de usuário Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
8. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar a senha da sua conta Pandora usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
9. Pressione **◀/▶** para selecionar uma opção de salvar.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não serão salvados. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
 - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá digitar sua senha sempre que acessar o serviço Pandora usando o reprodutor de mídia.
 - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você é automaticamente levado para fazer o login na sua conta toda vez que você acessa o serviço Pandora usando a central multimídia.
10. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.

Depois de iniciar a sessão com sucesso no Pandora, aparece a tela Estações.



A partir dessa tela você pode criar novas estações, começar a escutar estações criadas previamente e a lista de reprodução Quickmix, bem como definir as preferências do perfil para sua conta.

Para obter mais informações sobre os recursos, opções e restrições de usar o Pandora, vá a www.pandora.com.

Estações Pandora

A estação Pandora é um stream de música personalizado, baseado em um ou mais nomes de artistas ou canções da sua escolha. Depois de iniciar sessão no Pandora a partir do seu reprodutor de mídia, você pode acessar facilmente suas estações da barra do menu Música.

Lembretes das estações Pandora

- Você pode ter até 100 estações em qualquer momento, mais um QuickMix. Quando chegar a esse número máximo de estações, você deverá eliminar uma estação antes de adicionar outra.
- Pandora não permite a reprodução imediata ou "a pedido" de uma canção específica.
- A estação Pandora não pode passar mais de quatro canções por artista num período de três horas.
- Depois de oito horas de reprodução o Pandora pergunta se você ainda está escutando. A reprodução para até que você responda.
- A seleção de música reproduzida na sua estação Pandora contém uma mistura de canções e artistas compilada em base a:
 - estação inicial "semente" usada para criar aquela estação. Vá à próxima sessão para obter instruções sobre como criar uma nova estação Pandora.
 - a avaliação da faixa (aprovada/reprovada) que você faz. Consulte página 133 para mais informações.
 - o número de vezes que se pula uma determinada faixa. Consulte página 133 para mais informações.
- Não é possível retroceder ou tocar novamente as canções reproduzidas na sua estação Pandora.

Para criar uma estação Pandora:

1. Vá a **Criar estação** ou pressione **Opções** para selecionar **Criar estação**. Pressione **OK**.
2. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar o nome de um artista ou título de uma canção no teclado na tela. Selecione **Enviar**, depois pressione **OK**.
3. Pressione **▲/▼** para selecionar uma lista a partir dos resultados de busca e então pressione **OK**.

A lista selecionada servirá como a estação "semente" (seed) para a Pandora compilar e reproduzir canções similares na sua estação.

Para escutar uma estação Pandora:

1. Na tela **Estações**, use os botões de navegação para selecionar o nome da estação que deseja escutar.
2. Pressione **||▶** ou **OK** para começar a escutar a estação Pandora selecionada. Pressione **NEXT** (Próximo) **▶▶** para passar para a música seguinte.

Para sintonizar outra estação:

1. Enquanto estiver escutando uma estação, pressione **STOP ■**. Você voltar à tela 'Estações'.
2. Use os botões de navegação para selecionar o nome da estação que deseja sintonizar.
3. Pressione **||▶** ou **OK** para começar a escutar a estação selecionada.

Para renomear uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja renomear.
2. Vá a **Renomear estação** ou pressione **Opções** e depois **▲/▼** para selecionar **Renomear esta estação**. Pressione **OK**.



3. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar o nome de uma nova estação usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

Para eliminar uma estação Pandora:

1. Sintonize na estação que deseja eliminar.
2. Vá a **Eliminar estação** ou pressione **Opções** e depois **▲/▼** para selecionar **Eliminar esta estação**. Pressione **OK**.
3. Pressione **◀/▶** para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

QuickMix

O QuickMix é um recurso que permite escutar mais de uma estação ao mesmo tempo. O QuickMix toca apenas uma música segundo determinadas características musicais de cada vez (diferente das estações Pandora normais, que tocam quatro canções relacionadas seguidas), assim o ritmo muda com mais frequência.

Fazendo uma avaliação da música

Você pode influenciar a seleção de música reproduzida na sua estação Pandora oferecendo uma avaliação da faixa que estiver tocando. Você pode dar um "polegar para cima" (aprovada) ou "polegar para baixo" (reprovada).

Polegar para cima

Se você gosta da canção que está tocando, aprove marcando o polegar para cima. Essa avaliação positiva significa que:

- O próximo conjunto de canções desta estação será gerado usando a canção aprovada com o ponto de partida musical.
- Os futuros conjuntos de canções provavelmente terão traços musicais similares. Vários "polegares para cima" nessa estação para outras canções similares terão efeito acumulativo.
- Essa canção será tocada um pouco mais frequentemente do que as outras na lista de reprodução potencial dessa estação e com a mesma frequência que outras canções que receberam a aprovação nessa estação.

Polegar para baixo

Se não quiser escutar uma canção numa estação determinada, vote marcando o polegar para baixo. Essa avaliação negativa significa que:

- A canção deixará de tocar, se houver alguma opção de "pular seis por hora" ainda disponível naquela estação determinada (esse limite é por estação, por hora direta de reprodução).
- A canção será removida permanentemente da lista de reprodução daquela estação específica.
- Um novo conjunto de canções com uma abordagem musical diferente começará a tocar.
- Se você deu pelo menos dois "polegares para baixo" a um artista determinado em uma estação, as canções desse artista não serão mais incluídas na lista de reprodução daquela estação.

Para fazer uma classificação da canção:

- Enquanto uma canção estiver tocando, pressione ◀/▶ para selecionar 👍 ou 👎, e pressione **OK**.

Aparece uma solicitação para confirmar seu voto.

Colocar uma canção em descanso

Quando quiser deixar de escutar uma canção, sem removê-la permanentemente da lista de reprodução da estação, coloque-a em "descanso". Isso evita que a canção seja tocada em qualquer uma das suas estações por 30 dias.

Para colocar uma canção em descanso:

- Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀/▶ para selecionar 🛑, e pressione **OK**.

Aparece uma solicitação para confirmação a ação de "descanso".

Marcar uma canção ou artista

Você tem a opção de marcar uma canção ou artista para consulta posterior. Você pode consultar essa marca depois se quiser comprar a faixa quando estiver numa sessão do Pandora no seu computador ou dispositivo móvel, ou se quiser compartilhar suas preferências musicais com outros usuários Pandora.

Para marcar para uma canção ou artista:

1. Enquanto a canção estiver tocando, pressione ◀/▶ para selecionar , e pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar se marcar o título da canção ou o artista e então pressione **OK**.

Uma nova marca é adicionada à sua página de perfil de ouvinte. Inicie sessão no Pandora a partir do seu computador ou dispositivo móvel para visualizar essa página do perfil.

Por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação

Você pode ver por que o Pandora incluiu uma canção determinada na lista de reprodução da estação. Enquanto a canção estiver tocando, **Why this song?** (Por que esta música?), e pressione **OK**. Aparece a análise da canção.

Eliminar uma conta Pandora

1. Selecione o Pandora no menu de Serviços e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a conta Pandora que deseja eliminar, pressione ▶ para selecionar o  e pressione **OK**.

Picasa

Veja, compartilhe e desfrute de suas fotos diretamente na sua televisão.

Para saber mais sobre os serviços do Picasa, suas opções e limitações, acesse <http://www.picasa.google.com>.

Para acessar o Picasa:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione  e, depois, pressione **OK** para exibir a tela principal do Picasa.

As opções incluem:

- Conta
- Pesquisar
- Minhas fotos
- Quem estou seguindo
- Em destaque
- Recentes

Entrando em sua conta Picasa




.....

Obs.: Caso não possua uma conta no Picasa e queira criar uma, vá a <http://www.picasa.google.com>.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Conta** na tela inicial do Picasa, depois pressione **OK**.



2. Selecione **Adicionar Conta**, e, depois, pressione **OK**.

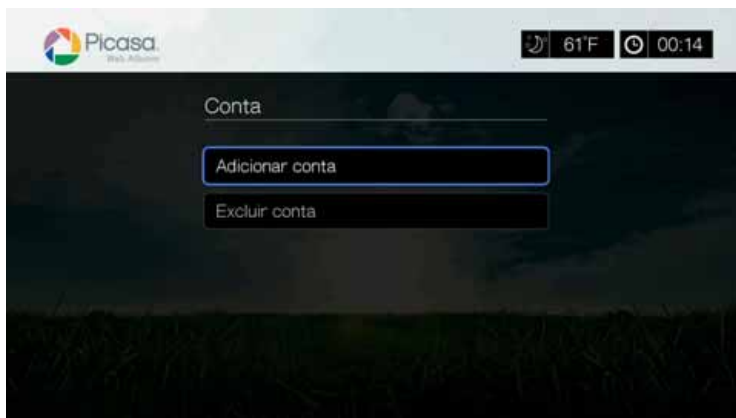


3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar o seu nome de usuário Picasa no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Utilize os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a sua senha Picasa no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de salvar. Pressione **OK** quando tiver terminado.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo inicial de acesso cada vez que desejar entrar no Picasa utilizando o reprodutor de mídia.
 - **Salvar somente nome de usuário** – Seu nome de usuário foi salvo, mas você precisará digitar sua senha todas as vezes que você acessar o Picasa através do reprodutor de mídia.
 - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Você pode acessar a sua conta depois a partir da tela da conta do Picasa.
6. A página **Minhas fotos** aparecerá. Vá à próxima seção para obter maiores informações sobre essa página.

Conta

Por padrão, a página **Minhas Fotos** aparece primeiro quando você acessa a sua conta. Essa página possui as fotos e vídeos que você colocou no Picasa.

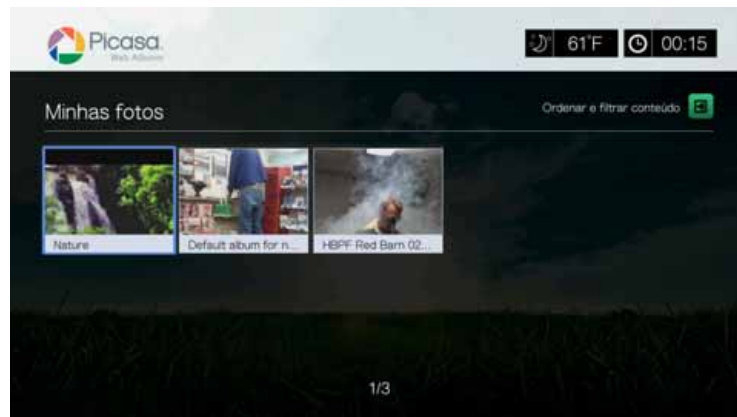

Obs.: Caso não tenha colocado nenhuma foto ou vídeo, a tela mostra "não há nenhuma mídia na pasta atual".

Você pode classificar e filtrar o conteúdo dessa página mostrando todo o conteúdo (**Tudo**) ou sua **Galeria não listada** ou **Galeria Pública**. Pressione **A** ou vá a **OK**, e pressione **OK**, depois pressione **▲/▼** e **OK** duas vezes para fazer essa seleção.



Procurar conteúdo

Você pode fazer uma busca no Picasa para encontrar fotos e vídeos do seu interesse. Os resultados de busca se baseiam no seguinte:

- Nomes de arquivos
- Legendas
- Etiquetas
- Nomes dos álbuns ou pastas
- Marca da câmera
- Data (ex.: "novembro" ou "2011")


O reprodutor de mídia salva suas pesquisas para que você possa encontrá-las facilmente.



Obs.: O conteúdo que estiver definido com visibilidade em "privado" pelos usuários não serão incluídos nos resultados da pesquisa.


Para procurar conteúdo:

1. Pressione **◀/▶** para selecionar **Pesquisar** na página inicial do Picasa, depois clique em **OK**.

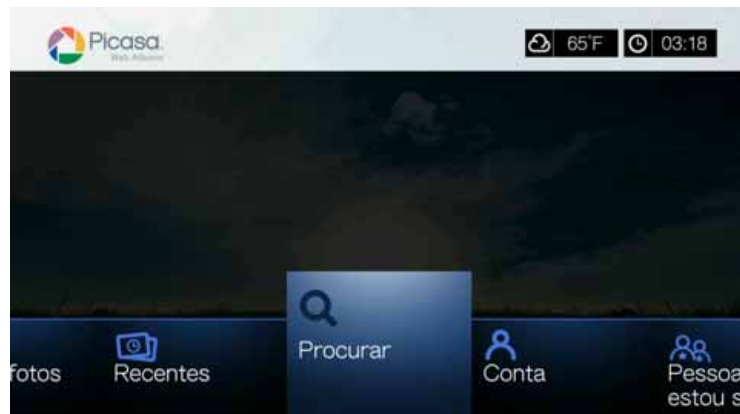

2. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar uma palavra-chave associada ao assunto do conteúdo que está procurando, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

Começa a busca de conteúdo (isso pode levar alguns segundos). O conteúdo que coincide com sua palavra de busca aparece na tela de Resultados da pesquisa.

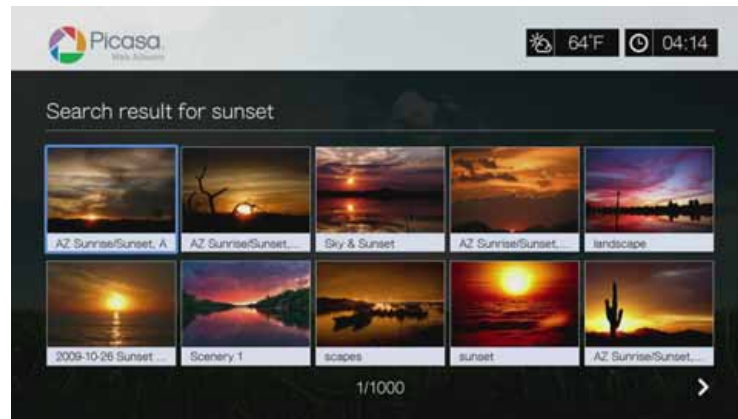


3. Use os botões de navegação para selecionar uma foto ou vídeo.
4. Pressione **II ►** ou **OK** para visualizar a foto selecionada ou começar a assistir ao vídeo selecionado.

Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Para usar pesquisar histórico:

1. Pressione **Pesquisar**  no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de pesquisa.

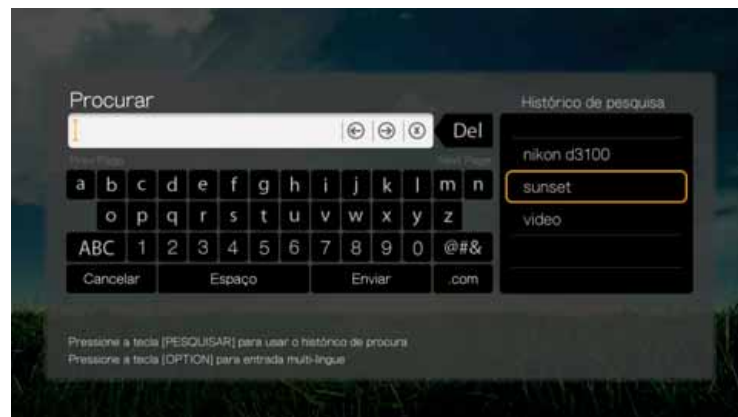

2. Pressione **▲/▼** para selecionar uma pesquisa.
3. Pressione **OK** para realizar a pesquisa que você salvou.

Minhas fotos

Minhas Fotos contém todas as imagens e vídeos dos seus álbuns do Picasa. Para visualizar imagens ou vídeos, utilize os botões de navegação para selecionar um álbum da web e, depois, pressione **OK**. Selecione um arquivo e pressione **OK** para visualizar, ou pressione **II ►** para visualizar uma apresentação de todas as fotos em um álbum.

Foto Opções do Menu


Com uma miniatura de foto selecionada de um álbum, pressione **Opções**. Aparecerá as opções de menu Minhas fotos. Pressione **Voltar** quando houver terminado para retornar ao menu do álbum da web.



Informações

Utilize essa opção para visualizar as seguintes informações sobre a foto atual:

- Data
- Modelo e marca da câmera
- Configurações de ISO, revelação, abertura
- Tamanho do foco
- Informações do flash

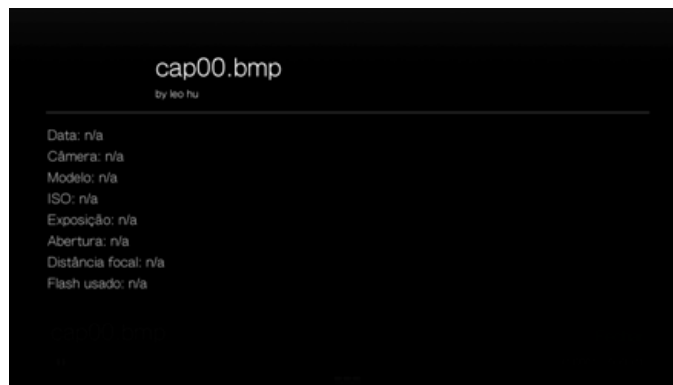

Colocar no Facebook

A função de carregar fotos no Picasa é igual à de carregar Vídeos no Facebook. Veja "Publicar no Facebook" na página 40.

Comentários

Utilize essa opção para comentar ou visualizar os comentários na foto selecionada. Utilize os botões de navegação para **Ocultar Comentários** ou **Escrever um comentário...** utilizando o teclado na tela e, depois, pressione **OK**.

Opções de exibição de fotos

- Para exibir as opções de foto enquanto visualiza uma foto, pressione **Opções**.
- Para retornar à foto que estava vendo, pressione **Voltar** ou **Opções** novamente.



Informações

Veja "Informações" na página 139.

Modo de reprodução

Veja "Modo de reprodução" na página 63.

Girar à esquerda e direita

Veja "Girar à esquerda e direita" na página 63.

Selecionar Opções de Zoom e de Panorâmica

Veja "Seleção de opções de Ampliação e Panorâmica de vídeo" na página 46.

Colocar no Facebook

Veja "Publicar no Facebook" na página 40.

Configurar como Plano de Fundo

Veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 62.

Comentários

Veja "Comentários" na página 139.

Baixar foto

Utilize este menu para baixar uma foto para a unidade interna da central multimídia ou para outro dispositivo de rede conectado.

Exibir miniaturas de fotos

Veja "Exibir miniaturas de fotos" na página 64.

Apresentação de slides de fotografias

Veja "Apresentação de slides de fotografias" na página 65.

Reprodutor de vídeo

A aparência do vídeo do Picasa é parecido à tela de reprodução de vídeo normal. Ele mostra a barra de status da reprodução e o tempo total e transcorrido da reprodução. Pressione **II ►** para pausar e retomar a reprodução.

Quem estou seguindo

'Quem estou seguindo' contém miniaturas que mostram ícones para as pessoas que você segue no Picasa. Selecione um ícone para visualizar os Álbuns da Galeria Pública de cada pessoa. Utilize os botões de navegação para selecionar fotos ou pressione **II ►** dentro de um álbum para iniciar uma apresentação de fotos.

Em destaque

Nessa tela se pode selecionar fotos de usuários Picasa. Utilize os botões de navegação para selecionar fotos ou pressione **II ►** para iniciar uma apresentação de fotos. Quando estiver vendo uma foto, pressione **Opções**, depois selecione **Mais fotos deste usuário** para visualizar todos os Álbuns de Galeria Pública do Usuário.

Recente

Essa tela possui fotos recentes dos usuários do Picasa, e funciona da mesma maneira que o Em Destaque mencionado acima.

Eliminar uma conta Picasa

1. Na página principal do Picasa, pressione **◀/►** para selecionar **Conta**, e depois pressione **OK**.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar **Excluir conta**, depois pressione **OK**.
3. Pressione **▲/▼** para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **OK**.
4. Pressione **◀/►** para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

SHOUTcast Radio

O SHOUTcast Radio é melhor diretório de estações de rádio online com mais de 45.000 músicas, entrevistas, esportes e rádios comunitárias de todo o mundo.

Para acessar o SHOUTcast:

1. Vá ao menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Rádios SHOUTcast  e, depois, pressione **OK**.


As opções incluem:

- Pesquisar
- Gêneros de rádio
- Favoritos
- Principais rádios
- Sobre
- Sair

Escutando uma estação do SHOUTcast Radio

Para procurar uma estação de rádio:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Gêneros de rádios** e, então, pressione **OK**.

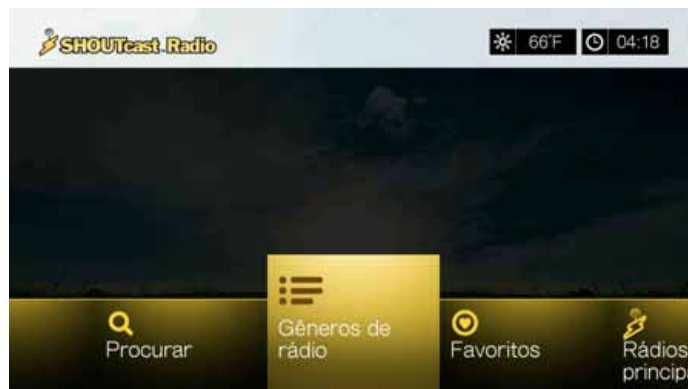

2. Pressione ▲/▼ para optar entre vários gêneros, então pressione **OK**.



3. Pressione ▲/▼ para selecionar entre vários subgêneros (se necessário), e então pressione **OK**.

4. Pressione ▲/▼ para escolher uma estação de rádio.



5. Pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Adicionar a favoritos** se quiser acrescentar a estação da Favoritos. Pressione **OK**.
6. Pressione **II ►** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada. Você pode ver informações sobre a estação ou canção sendo reproduzida no momento, tais como título, artista, gênero, número de ouvintes, etc. no topo da tela.

Pesquisando uma estação do SHOUTcast Radio

Para procurar uma estação do SHOUTcast Radio:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Pesquisar** e, então, pressione **OK**.
2. Filtre seus resultados selecionando **Todos**, **Artista** ou **Gênero** e depois pressione **OK**.



3. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.



Obs.: Você também pode pressionar 🔍 no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

4. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação do resultado de busca.
5. Pressione **II ►** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Adicionar uma estação à sua lista de favoritos

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista de Favoritos para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar uma estação, programa ou podcast aos seus favoritos:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Adicionar a favoritos** se quiser acrescentar a estação da Favoritos, depois pressione **OK**.



4. Pressione **OK** novamente para confirmar.

Escutando uma estação da sua lista de favoritos

Para escutar uma estação favorita:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Favoritos** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação da lista.
3. Pressione **II ▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Atribuir um botão pré-determinado a uma estação

Você pode atribuir um botão numérico no controle remoto a uma estação do SHOUTcast Radio para ter acesso rápido a ela.

Para atribuir um botão pré-determinado a uma estação:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲/▼ para selecionar **Pré-determinar música**. Pressione ▶.



4. Pressione ▲/▼ para selecionar um botão numérico no controle remoto e então pressione **OK**.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Na tela principal do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Favoritos** e, então, pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que deseja remover.
3. Pressione **Opções**, depois pressione ▲/▼ para selecionar **Remover dos favoritos**, e depois pressione **OK**.



4. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Principais rádios

Para escolher entre as estações de rádio mais populares do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Principais rádios** na tela principal do SHOUTcast Radio e depois pressione **OK**.

Sobre

Para obter mais informações sobre o serviço SHOUTcast Radio, tais como termos do serviço, pressione ◀/▶ para selecionar **Sobre** na tela principal do SHOUTcast Radio, e depois pressione **OK**.

Sair

Para sair do SHOUTcast Radio, pressione ◀/▶ para selecionar **Sair** na tela principal do SHOUTcast Radio, e depois pressione **OK**.

Spotify

Aproveite o acesso a pedido a mais de 15 milhões de canções e álbuns. Qualquer artista, álbum, gênero – disponível instantaneamente no seu reprodutor de mídia.


*O Spotify está disponível em: EUA, Reino Unido, Suécia, Finlândia, Noruega, França, Países Baixos, Espanha, Áustria, Bélgica, Suíça e Dinamarca. Para usar o serviço, crie uma conta Spotify no www.spotify.com.



*Necessário conta Spotify Premium.

Para acessar o Spotify:

1. Vá ao menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Pressione ◀/▶ para selecionar Spotify , depois clique em **OK**.
3. Pressione **OK** para iniciar sessão no Spotify

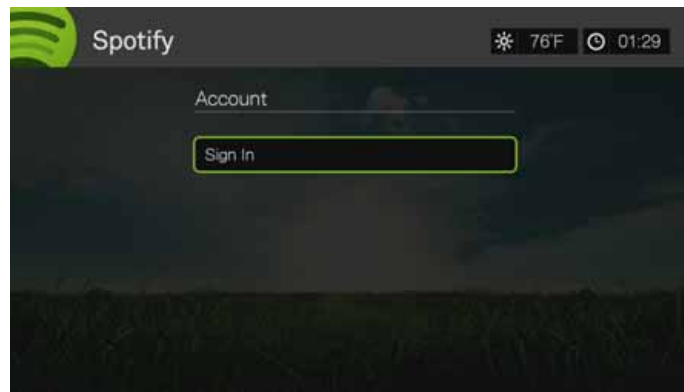


4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário Spotify usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
5. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta Spotify usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
6. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.
7. Aparece o aviso dos termos e condições. Selecione **Aceitar** e depois pressione **OK**.
8. Aparece a tela principal do Spotify. As opções incluem:
 - Novidades
 - Listas principais
 - Rádios
 - Listas de reprodução
 - Marcados com estrela
 - Caixa de entrada
 - Reproduzir fila
 - Pessoas
 - Pesquisar
 - Conta

Pesquisar por artista, álbum ou faixa do Spotify

Para procurar um artista, álbum ou faixa do Spotify:

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Procurar** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲ / ▼ para selecionar Trilhas, Álbuns ou Artistas. Pressione **OK** para efetuar sua seleção.

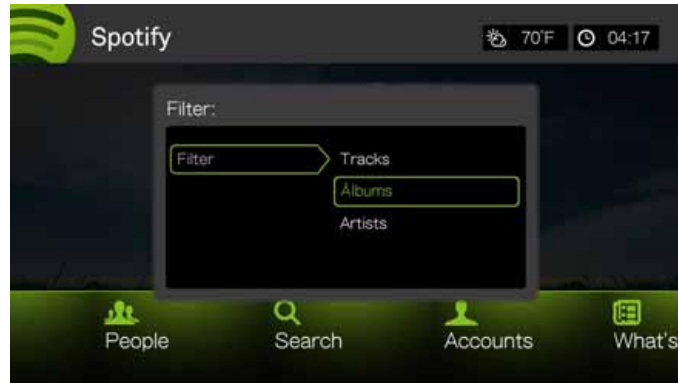


3. Pressione novamente **OK**.
4. Use o teclado na tela para digitar e submeter as senhas de pesquisa.
5. Pressione ▲ / ▼ para selecionar um álbum ou trilha do resultado de pesquisa.
6. Se necessário, use os botões de navegação e, depois, pressione ||▶ ou **OK** para começar escutando a trilha ou álbum selecionado.

Destacar

Você pode destacar uma faixa com uma estrela para acessá-la rapidamente no futuro através do menu Destacados na tela de início do Spotify.

1. Depois de selecionar a trilha de música que deseja destacar, pressione **Opções**, selecione **Destacar** e, depois, pressione **OK**.

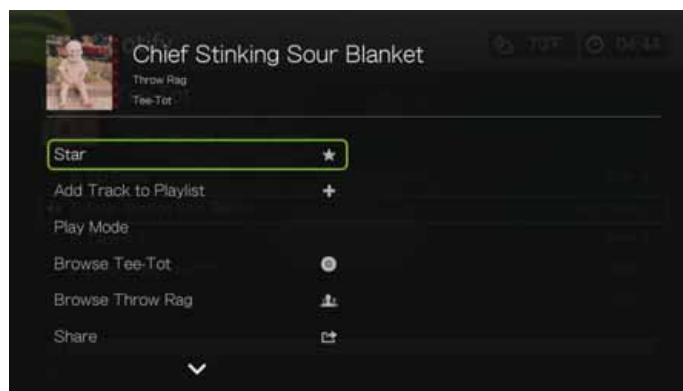

2. Na tela de início do Spotify, pressione ◀/ ▶ para selecionar **Destacados** e, então, pressione **OK**. Aparecem suas músicas destacadas.




Acrescentar a faixa a uma lista de reprodução


Se você gosta de uma música determinada, você pode adicioná-la à sua lista de reproduções para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar a faixa a uma lista de reprodução:

1. Vá à lista de músicas que mostre a música que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a música que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Adicionar faixa à lista de reprodução** e depois pressione **OK**.

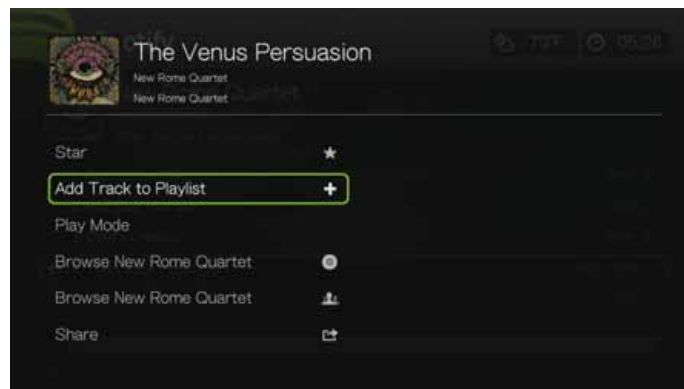

4. Se quiser criar uma nova lista de reprodução para a faixa, selecione **Criar nova lista de reprodução** e depois marque **OK**.
5. Usando o teclado na tela, digite um novo nome da lista de reprodução e, depois, pressione **OK**.
6. Pressione ▲/▼ para selecionar um nome da lista de reprodução a partir da lista.

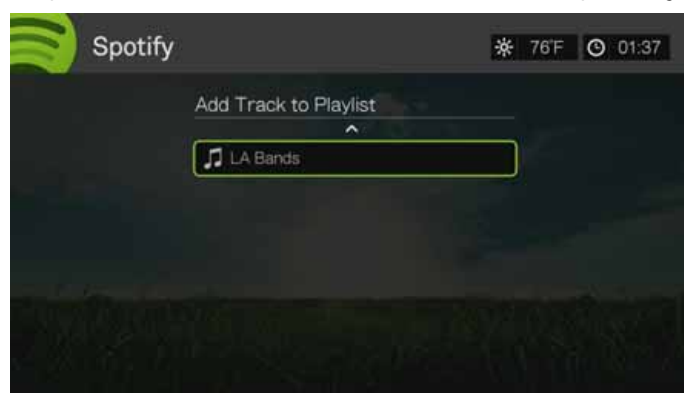


7. Pressione **OK**. Você pode excluir a lista de reprodução pressionando **Opções** depois de selecionar a lista em questão. Depois, marque **Excluir**.

Colaborar em uma lista de reprodução

Você pode definir uma lista de reprodução em **Colaborar** para que seus amigos possam acrescentar músicas.

Para colocar uma lista de reprodução em Colaborar:

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀ / ▶ para selecionar **Listas de reprodução** e, então, pressione **OK**.
2. Depois de selecionar uma lista, pressione **Opções**.
3. Selecione **Colaborar** e depois pressione **OK**.

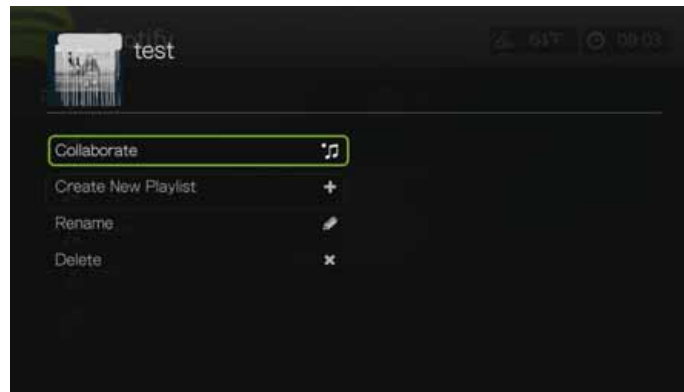

4. A lista de reprodução agora está em Colaborar e aparece com um ponto ao lado dela. Você pode desfazer essa configuração pressionando **Opções** depois de selecionar a lista em questão. Depois, marque **Não colaborar**.

Modo de reprodução

1. Com a trilha que deseja reproduzir selecionada, pressione **Opções**.
2. Selecione **Modo de reprodução** e, depois, selecione **OK** várias vezes até aparecer o ícone de repetição desejado. As opções incluem:
 - **Repetir todos** – Todos os arquivos de áudio no álbum ou lista de reprodução serão reproduzidos em sequência e repetidamente, até que você pressione **PARAR** ou **Voltar**.
 - **Repetir um** – A faixa de áudio atual será reproduzida repetidamente até que você aperte **Parar** ou **Voltar**.
 - **Repetir tudo e Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio no álbum ou lista de reprodução são reproduzidos em sequência ou aleatoriamente várias vezes, até que você pressione **PARAR** ou **Voltar**.
 - **Repetição aleatória** – Todos os arquivos de áudio no álbum ou lista de reprodução são reproduzidos aleatoriamente e várias vezes, até que você pressione **PARAR** ou **Voltar**.

Pesquisar artista do álbum

Você pode ver os álbuns disponíveis do artista cuja faixa você selecionou.

Para pesquisar os álbuns de um artista:

1. Selecione a faixa do artista e pressione **Opções**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pesquisar álbum de artista**  e, então, pressione **OK** para ver/reproduzir a trilha a partir do álbum. Pressione ▲/▼ para selecionar **Pesquisar artista**  e, então, pressione **OK** para ver/reproduzir álbuns do artista.



3. Aparece uma lista com os álbuns do artista ou trilhas do álbum disponíveis no Spotify.

Compartilhar

Você pode compartilhar uma música ou lista de reprodução com amigos acrescentados à sua conta do Spotify ou Facebook.

1. Depois de selecionar a faixa de música ou lista de reprodução que deseja compartilhar, pressione **Opções** e depois ▲/▼ para selecionar **Compartilhar**. Então, marque **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Compartilhar com amigo** ou **Compartilhar no Facebook**, e depois pressione **OK**.



3. Selecione um amigo da sua lista e depois pressione **OK** ou inicie sessão no Facebook (se necessário).

Ver biografia

Selecione Ver biografia para ler a biografia do artista a partir de AllMusic.



Obs.: Ver biografia aparece somente se o artista tiver uma biografia em AllMusic.

1. Selecione a faixa do artista e pressione **Opções**.

2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Ver biografia** e, depois, pressione **OK**.



3. Se necessário, pressione **Página seguinte** para toda a biografia.

Pessoas

Na tela principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Pessoas**, depois pressione **OK** para ver uma lista de amigos que você acrescentou à sua conta do Spotify. Selecione um amigo e pressione **OK** para ver e reproduzir suas listas de reprodução publicadas.

Caixa de entrada

Na tela principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Caixa de entrada**, depois pressione **OK** para ver uma lista de canções que seus amigos enviaram à sua conta do Spotify. O nome de cada amigo aparece ao lado da música. Se aparecer um ícone de mensagem ao lado do nome do amigo, selecione a canção e pressione **Opções**. Pressione ▲/▼ para selecionar **Ver mensagem do seu amigo**, depois clique em **OK**.



Novidades, Listas principais e Rádios

Para escutar aos álbuns de artistas e estações de rádio:

1. Na tela principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Novidades, Listas principais** ou **Rádios** e depois pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar o álbum de um artista novo ou mais escutado ou uma estação de rádio de um artista.
3. Pressione ||▶ ou **OK** para começar a escutar o álbum ou a estação de rádio selecionada. Na tela Rádios, você pode selecionar **Criar nova estação** para acrescentar uma estação de rádio de um artista usando o teclado na tela.

Excluir conta do Spotify

Para excluir uma conta Spotify:

1. Na página principal do Spotify, pressione ◀/▶ para selecionar **Conta**, e depois pressione **OK**.
2. Selecione a conta do Spotify que deseja excluir, pressione ▶ para selecionar o **x** e pressione **OK**.

Tuneln

O maior guia de rádio da Internet de todo o mundo, com acesso a mais de 30.000 estações de rádio que podem ser pesquisadas por lugar, gênero ou formato.

Para acessar o Tuneln:

1. Vá ao menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione Tuneln  e, depois, pressione **OK**.

As opções incluem:

- Estação
- Pesquisar
- Pré-determinada
- Iniciar sessão
- Sair

Inicie a sessão no Tuneln (Opcional)

Você pode começar a escutar as estações do Tuneln como usuário não registrado, mas precisará obter uma conta do Tuneln no site <http://radiotime.com> para personalizar sua experiência de rádio, acrescentando estações às suas opções pré-determinadas para ter acesso mais rápido.

Para iniciar sessão no Tuneln:

1. Pressione ◀/ ▶ para selecionar **Iniciar sessão** e então pressione **OK**.



2. Selecione **Ativar dispositivo** e depois pressione **OK**.



3. Digite código de ativação e siga as instruções na tela (vá a <http://radiotime.com/mydevice> para associar o reproduutor de mídia à sua conta). Ao terminar, escolha **Continuar** e pressione **OK**.

4. Selecione **Digite a conta do RadioTime.com**, e depois pressione **OK**.
5. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar seu nome de usuário Tuneln usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
6. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar a senha da sua conta Tuneln usando o teclado na tela, e depois pressione **OK**.
7. Pressione **OK** para concluir o processo de início de sessão.

Escutando uma Estação, Programa ou Podcast do Tuneln

- Os novos usuários do Tuneln podem procurar um podcast, programa ou uma estação de rádio.
- Os usuários registrados do Tuneln podem acessar os pré-determinados e escutar as estações preferidas.

Para procurar um podcast, programa ou estação de rádio:

1. Na tela principal do Tuneln, pressione **◀/ ▶** para selecionar **Estação** e pressione **OK**.



As opções incluem:

- **Rádio Local** – Escute suas estações locais que aparecem em ordem numérica.
 - **Música** – Categoriza suas estações de rádio locais por gênero.
 - **Jornalísticos** – Categoriza suas estações de rádio jornalísticas locais por tipo.
 - **Esportes** – Categoriza os programas de esportes nacionais e locais por tipo.
 - **Por lugar** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de regiões e países.
 - **Por idioma** – Encontre estações de rádio de todo o mundo a partir de listas de idiomas.
 - **Podcasts** – Encontre podcasts de programas de rádio categorizados por gênero musical e tipo.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar a estação, programa ou podcast que deseja escutar.
 3. Pressione **Opções**, depois **▲/▼** para selecionar **Acrescentar a pré-determinados** se deseja acrescentar a estação a Pré-determinados (necessário ter conta Tuneln). Pressione **OK**.
 4. Pressione **||▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Procurar uma estação Tuneln.

Para procurar um podcast, programa ou estação do Tuneln:

1. Na tela principal do Tuneln, pressione **◀/ ▶** para selecionar **Procurar** e pressione **OK**.

2. No teclado na tela, use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar uma palavra de pesquisa e então pressione **OK**.



Obs.: Você também pode pressionar  no controle remoto para voltar à lista de resultados depois de digitar vários caracteres no campo de busca.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação do resultado de busca.
4. Pressione **II ▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Adicionar uma estação à sua lista pré-determinada

Se você gosta de uma estação determinada, você pode adicioná-la à sua lista pré-determinada para um acesso mais fácil no futuro.

Para acrescentar uma estação, programa ou podcast aos seus pré-determinados:

1. Vá à lista de estações que mostre a estação que você quer acrescentar.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que quer acrescentar ou começar a tocar.
3. Pressione **Opções**, depois ▲/▼ para selecionar **Acrescentar a pré-determinados** se deseja acrescentar a estação a Pré-determinados (necessário ter conta TuneIn), depois pressione **OK**.



4. Pressione **OK** novamente para confirmar.

Escutando uma estação da sua lista de pré-determinados

Para escutar um podcast, programa ou estação dos pré-determinados:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀/ ▶ para selecionar **Pré-determinado** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar uma estação da sua lista pré-determinada.
3. Pressione **II ▶** ou **OK** para começar a escutar a estação de rádio selecionada.

Remover uma estação da sua lista pré-determinada

É possível remover as estações que não deseja mais na lista pré-determinada.

Para remover uma estação da sua lista pré-determinada:

1. Na tela principal do TuneIn, pressione ◀/ ▶ para selecionar **Pré-determinado** e pressione **OK**.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar a estação que deseja remover.

3. Pressione **Opções**, depois pressione **▲/▼** para selecionar **Remover pré-determinado**, e depois pressione **OK**.



4. Aparecerá uma solicitação de confirmação. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Informações da estação


É possível ver informações sobre uma estação ou uma canção que está tocando no momento.

1. Enquanto a estação estiver tocando ou estiver selecionada, pressione **Opções**, depois **▲/▼** para selecionar **Ver informações**. Pressione **OK**.
2. Aparece a tela de informações, mostrando dados como gênero, idioma, canção tocando no momento, próxima canção e tempo. Pressione **OK** para voltar à tela anterior.

Informar problemas

É possível informar um problema com alguma estação ou áudio que estiver tocando no momento, ou entrar em contato com a estação ou programa usando a opção de informar problemas.

1. Enquanto a estação estiver tocando ou estiver selecionada, pressione **Opções**, depois **▲/▼** para selecionar **Informar problema**. Pressione **OK**.
2. Aparece a tela para informar problemas, com as respectivas opções, tais como erros, informações erradas, áudio, etc. Depois de fazer sua escolha, pressione **OK** para voltar à tela anterior.

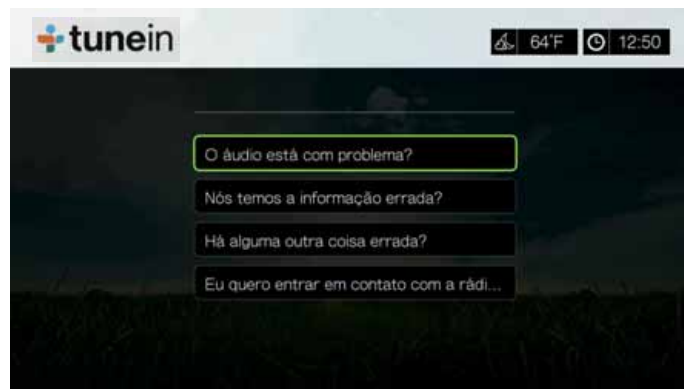

Encerrar sessão do Tuneln

Encerre sessão do Tuneln quando quiser concluir uma sessão de rádio para assegurar-se de que ninguém fará alterações às estações e configurações do Tuneln sem sua autorização.

Para encerrar sessão do Tuneln:

1. Na tela principal do Tuneln, pressione **Opções** para mostrar a barra de ferramentas, pressione **▲/▼** para selecionar **Encerrar sessão**, depois pressione **OK**.
2. Selecione **OK** na mensagem de confirmação, e depois pressione **OK**.

Sair

Para sair do Tuneln e manter a sessão aberta, pressione **◀/▶** para selecionar **Sair** na tela principal do Tuneln, e depois pressione **OK**.

YouTube

O YouTube é um website de hospedagem de vídeos no qual você pode fazer o upload e compartilhar vídeos.

Para acessar o YouTube:

1. Vá à barra do menu Início | Serviços, e então pressione **OK**.
2. A lista dos serviços de Internet é exibida. Selecione YouTube  e, depois, pressione **OK** para exibir a tela principal do YouTube.

As opções incluem:


- Usuário
- Pesquisar
- Principais favoritos
- Em destaque
- Mais populares
- Mais assistidos
- Melhor avaliados
- Preferências

Fazer login na sua conta YouTube



Obs.: Se você não tiver uma conta YouTube e deseja criar uma, vá a www.youtube.com.

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Usuário** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.

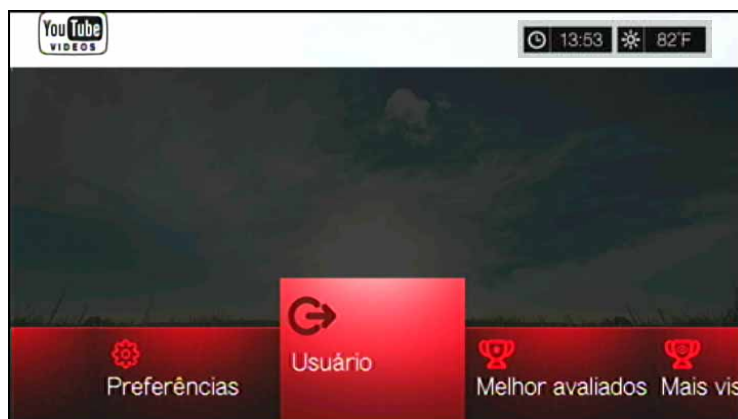

2. Selecione **Iniciar sessão** e pressione **OK**.



3. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome de usuário do YouTube no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
4. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar a senha da sua conta YouTube no teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
5. Pressione ▲/▼ para selecionar uma opção de salvar. Pressione **OK** quando tiver terminado.

As opções incluem:

- **Não** – Os dados da sua conta não são salvos. Você precisa repetir o processo do início de sessão sempre que acessar o YouTube usando o reprodutor de mídia.
 - **Salvar apenas nome de usuário** – Seu nome de usuário é salvo, mas você deverá inserir sua senha sempre que acessar o YouTube usando o reprodutor de mídia.
 - **Sim** – Seu nome de usuário e senha são salvos. Depois, você pode iniciar sessão na sua conta a partir da tela de Login do YouTube.
6. Aparece a página **Meus favoritos**. Vá à próxima seção para obter maiores informações sobre essa página.


Conta

Por padrão, a página **Meus favoritos** aparece a primeira vez que você iniciar sessão na sua conta. Esses são os vídeos que você salvou como favoritos no YouTube.



Obs.: Se você não tem vídeos favoritos, a tela mostra "nenhum conteúdo encontrado".

Essa página também contém links aos vídeos que você subiu (Vídeos) e listas de reprodução de vídeos (Listas de Reprodução). Pressione **A** ou vá a **4**, e pressione **OK**, depois pressione **▲/▼** e **OK** duas vezes para fazer essa seleção.

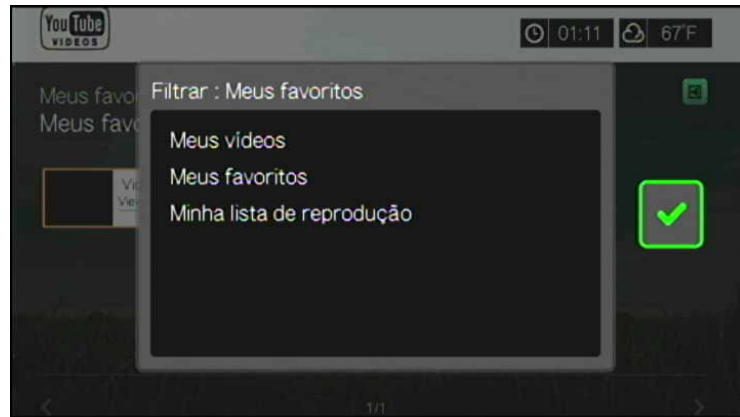

Pesquisa de vídeos

Você pode procurar vídeos no YouTube que lhe interessem particularmente. Os resultados de busca estão baseados nas etiquetas associadas aos vídeos enviados. O reprodutor de mídia salva suas pesquisas para que você possa encontrá-las facilmente.



Obs.: Os vídeos que recebem a etiqueta de privado dos usuários não serão incluídos nos resultados da pesquisa.


Para procurar vídeos:

1. Pressione **◀/▶** para selecionar **Procurar** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.



2. Use os botões de navegação **▲▼◀▶** para digitar uma palavra-chave associada ao assunto do vídeo que está procurando, usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.

Começa a pesquisa de vídeo (isso pode levar alguns segundos). Os vídeos que coincidem com sua palavra de busca aparecem na tela de Resultados da pesquisa.

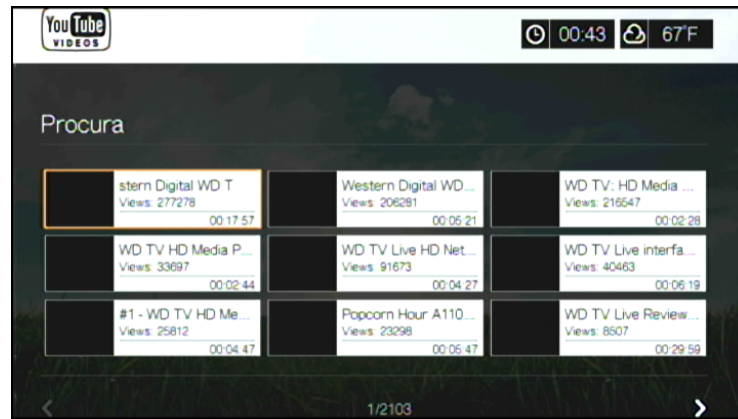

3. Use os botões de navegação para selecionar um vídeo.
4. Pressione **II ►** ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.
Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Para usar pesquisar histórico:

1. Pressione **Pesquisar** no controle remoto. Isso vai levá-lo à lista de Histórico de pesquisa.



2. Pressione **▲/▼** para selecionar uma pesquisa.
3. Pressione **OK** para realizar a pesquisa que você salvou.

Principais favoritos

Esses são vídeos com etiqueta de favoritos pela maioria dos usuários do YouTube.

Para acessar os Principais favoritos:

1. Pressione **◀/▶** para selecionar **Principais favoritos** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos favoritos. Para refinar essa lista, pressione **▲/▶** para selecionar **Hoje** e pressione **OK**.
3. Pressione **▲/▼** para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.

4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione **II ►** ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.
Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Vídeos em destaque

Esta categoria de vídeo está composta principalmente por vídeos dos parceiros comerciais do YouTube, mas também pode incluir vídeos de usuários selecionados que são populares atualmente ou que foram exibidos anteriormente na seção Spotlight Videos do YouTube.

Para acessar os Vídeos em destaque:

1. Pressione **◀/▶** para selecionar **Especial** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo entre os que aparecem.
3. Pressione **II ►** ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.
Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Mais populares

Esses são os vídeos considerados mais populares pelos usuários do YouTube.

Para acessar os Mais Populares:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Mais populares** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos mais populares. Para refinar essa lista, pressione ▲/▶ para selecionar  e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.
4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione **II ▶** ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.
Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Mais assistidos

Esses são os vídeos mais vistos pelos usuários do YouTube.

Para acessar os Mais Assistidos:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Mais Visto** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos mais vistos. Para refinar essa lista, pressione ▲/▶ para selecionar  e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.
4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione **II ▶** ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.
Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Melhor avaliados

Esses são vídeos com as melhores avaliações dos usuários do YouTube.

Para acessar os Melhor Avaliados:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Melhor avaliados** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Aparece a lista de vídeos mais vistos. Para refinar essa lista, pressione ▲/▶ para selecionar  e pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para escolher entre **Hoje**, **Esta semana**, ou **Este mês**, depois pressione **OK**.
4. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo da tela, então pressione **II ▶** ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

Consulte página 164 para obter mais informações sobre como usar o YouTube Player.

Opções do YouTube

Quando você seleciona um vídeo em qualquer uma das telas dos submenus do YouTube descritas acima (tal como Usuário > Meus favoritos, Pesquisar, Favoritos, Vídeos em destaque, Mais populares, Mais vistos e Melhor avaliados), se apertar **Opções** aparecerá a seguinte tela:



- **Gostar ou Não gostar deste vídeo** – veja "Gostar ou não gostar do vídeo" na página 166.
- **Adicionar a favoritos** – veja "Adicionar vídeos a Favoritos" na página 166.
- **Adicionar à lista de reprodução** – veja "Adicionar vídeos a uma lista de reprodução" na página 167.
- **Sinalizar como impróprio** – com esta opção você pode sinalizar um vídeo com conteúdo inapropriado.

Preferências

As Preferências permitem escolher qual conteúdo de país (vídeos e canais) que você gostaria de visualizar sem mudar o idioma do site.

Para acessar Preferências:

1. Pressione ◀/▶ para selecionar **Preferências** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. **Localização atual** está realçado. Pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar um país da lista, então pressione **OK**.



YouTube Player

O layout do YouTube Player é similar à tela normal de reprodução de vídeos. Ele mostra a barra de status da reprodução e o tempo total e transcorrido da reprodução.

Pressione ||▶ para pausar e retomar a reprodução. Pressione ▶▶ ou ◀◀ para adiantar ou retroceder em incrementos de 10 segundos.

Opções do YouTube Player

Tal como em uma tela de reprodução de vídeos normal, você pode personalizar a forma como o conteúdo é exibido no YouTube Player. Para isso, pressione **Opções**.



- **Gostar ou Não gostar deste vídeo** – veja "Gostar ou não gostar do vídeo" na página 166.
- **Adicionar a favoritos** – veja "Adicionar vídeos a Favoritos" na página 166.
- **Adicionar à lista de reprodução** – veja "Adicionar vídeos a uma lista de reprodução" na página 167.
- **Sinalizar como impróprio** – com esta opção você pode sinalizar um vídeo com conteúdo inapropriado.
- **Zoom** – para mudar o dimensionamento da exibição, pressione **▲/▼** e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione **OK** várias vezes até conseguir o dimensionamento desejado. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Panorâmica** – para colocar a exibição em panorâmica, pressione **▲/▼** e selecione **Zoom e Panorâmica** e depois pressione **OK**. Pressione os botões de navegação **▲▼◀▶** várias vezes até conseguir a exibição panorâmica desejada. Pressione **Opção** ou **Voltar** para reverter para a escala de visualização padrão.
- **Mostrar informações** – use esta opção para ver as informações detalhadas sobre o vídeo, caso haja alguma.

Vídeos relacionados

Após a reprodução do vídeo, aparece a tela Vídeos relacionados. Na parte superior da tela, a avaliação do vídeo (número de "estrelas" realçadas), data do upload, e o número de vezes que ele foi visto.



Essa tela apresenta os vídeos que podem estar relacionados ao vídeo recém reproduzido, ordenada por assunto, facilitando a busca de vídeos baseados em assunto igual ou similar. Pressione os botões de navegação para selecionar um vídeo na lista, então pressione **II ►** ou **OK** para começar a assistir ao vídeo selecionado.

As outras opções nessa tela lhe permitem:

- Reproduzir um vídeo assistido recentemente – Replay
- Incluir o vídeo na sua lista Meus Favoritos – Adicionar a favoritos
- Sinalizar o vídeo como de conteúdo impróprio – Sinalizar
- Dar uma opinião sobre o vídeo – Gostei ou Não gostei deste vídeo
- Incluir o vídeo na sua lista Minhas listas de reprodução – Adicionar à lista de reprodução
- Voltar à última página de seleção de vídeos – Voltar a vídeos

Pressione os botões de navegação para selecionar uma opção e, depois, pressione **OK**.


Gostar ou não gostar do vídeo

Você pode classificar os vídeos com "Gostei" ou "Não gostei" durante ou após a reprodução do vídeo.



Obs.: Sua sessão na conta YouTube deve estar iniciada para gostar ou não gostar vídeos.
Veja "Fazer login na sua conta YouTube" na página 158 para instruções sobre iniciar sessão.

1. Durante a reprodução, pressione **Opções**, selecione **Gostei ou Não gostei deste vídeo**, depois pressione **OK**, ou selecione **Gostei ou Não gostei deste vídeo** na tela de Vídeos Relacionados.
2. Pressione **◀/▶** para selecionar **Gostei** ou **Não gostei**, depois clique em **OK**.

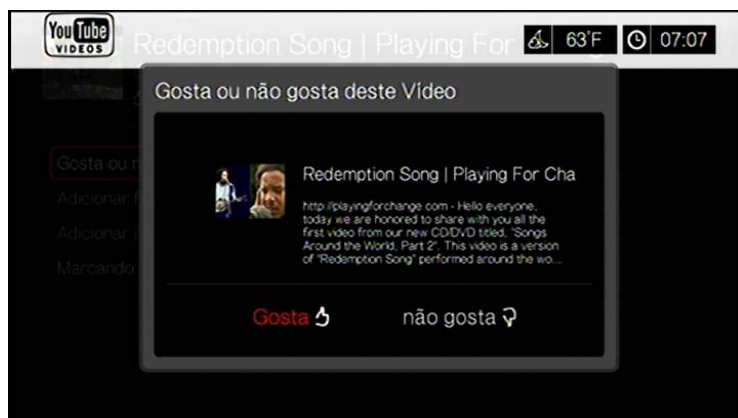

3. A classificação do vídeo é confirmada. Pressione **OK** para voltar à tela do Player.

Adicionar vídeos a Favoritos

Se você gostou de um vídeo determinado ou simplesmente quer consultá-lo depois, você pode marcá-lo como "favorito" e adicioná-lo à lista Meus favoritos. Depois de adicionado, você pode rastrear esse vídeo.

Para adicionar um vídeo a Meus Favoritos, na tela Vídeos Relacionados:

1. Na tela de Vídeos relacionados do vídeo que deseja acrescentar como favorito, pressione **▲/▼** para selecionar **Adicionar à lista de reprodução**, depois pressione **OK**.

2. Pressione **OK** no aviso de confirmação.




Obs.: Você também pode pressionar **Opções** quando reproduzir um vídeo e selecionar **Adicionar a favoritos**.

Adicionar vídeos a uma lista de reprodução

Use esta opção se você gostou de um vídeo determinado e deseja acrescentá-lo a uma de suas listas de reprodução.

Para adicionar um vídeo a Meus Favoritos, na tela Vídeos Relacionados:

1. Na tela de Vídeos relacionados do vídeo que deseja acrescentar como favorito, pressione **▲/▼** para selecionar **Adicionar a Favoritos**, depois pressione **OK**.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar **Criar uma nova lista de reprodução** ou para **Escolher sua lista de reprodução atual**.

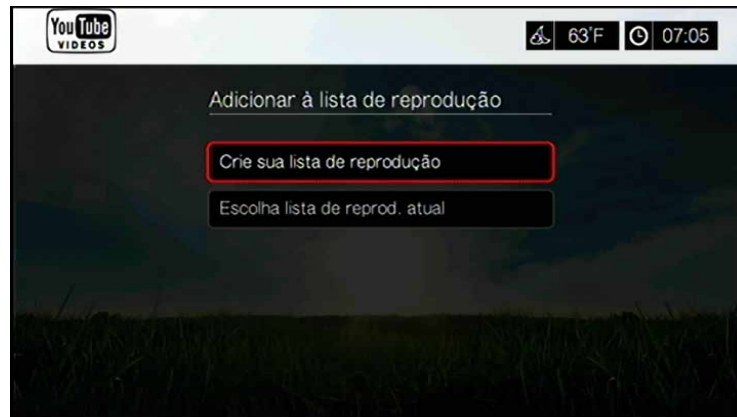

3. Se escolher **Criar sua lista de reprodução**, digite o nome da nova lista de reprodução usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**. Se escolheu **Escolher sua lista de reprodução atual**, pressione **OK**.



Obs.: Você também pode pressionar **Opções** quando reproduzir um vídeo e selecionar **Adicionar vídeo a favoritos**.

Eliminar uma conta YouTube

Para eliminar uma conta YouTube da central multimídia:

1. Pressione **◀/▶** para selecionar **Usuários** na página inicial do YouTube, depois clique em **OK**.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar **Excluir conta**, depois pressione **OK**.
3. Pressione **▲/▼** para selecionar a conta que deseja excluir e pressione **OK**.
4. Pressione **◀/▶** para selecionar **OK** no pedido de confirmação e depois pressione **OK**.

Conteúdo Restrito de Vídeo

O conteúdo de alguns vídeos no YouTube é restringido pelo proprietário para evitar a reprodução através de dispositivos conectados à TV. Se tentar reproduzir um desses vídeos, pressione **OK** para voltar à tela anterior.

O suporte de codificação para o YouTube de todo o mundo

Vários vídeos do YouTube estão codificados em um idioma diferente do que você determinou como o idioma do sistema do seu reprodutor de mídia. Em alguns casos, isso resulta em caracteres truncados no ID do vídeo ou até mesmo em falha de reprodução. Se este for o caso, você precisa habilitar o suporte de codificação para o idioma que está causando o erro.

Para configurar a codificação adicional do reprodutor de mídia:

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sistema**, depois clique em **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Suporte adicional de codificação**, e então pressione **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar o suporte de codificação necessário, e depois pressione **OK**.




13

Live TV

Acesse shows ao vivo de qualidade HD usando o menu de Live TV. A disponibilidade variará por região. Para mais informações sobre os serviços de Live TV, acesse: <http://products.wdc.com/onlineservices/wdtvlivehub>.

Exibição de Live TV

1. Navegue para o Início | Live TV e, depois, pressione **OK**.

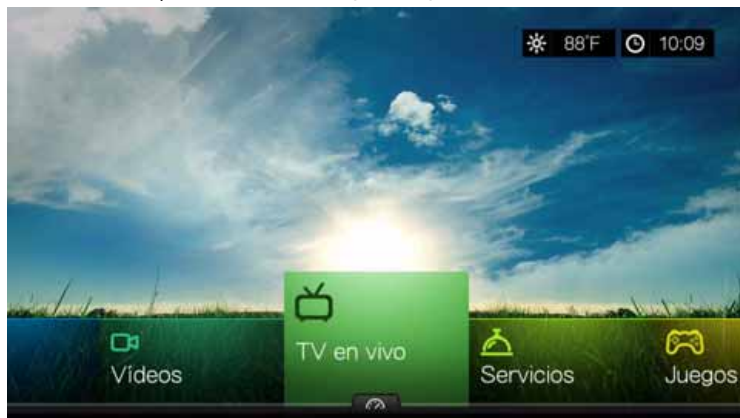

2. A tela exibe todos os jogos disponíveis nos serviços de Live TV. Aparece em vista de grade. Utilize os botões de navegação para selecionar um serviço de Live TV, depois pressione **OK**.



14

Jogos


Você pode acessar jogos e utilizar o controle remoto para jogá-los utilizando o menu Jogos.

Visualização dos Jogos

1. Navegue no menu Início | Jogos e, depois, pressione **OK**.



2. A tela mostra todos os jogos disponíveis. Aparece em vista de grade.

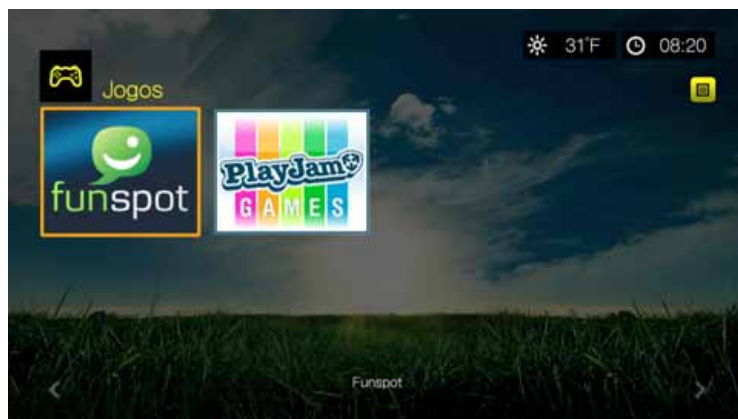

- **Funspot** – Troque pedras preciosas com o Rockswap, tente sua sorte com o Texas Hold'Em ou teste suas habilidades matemáticas com o Sudoku. – Confira seus jogos favoritos no Funspot.
 - **PlayJam** – O PlayJam é a opção número um para os melhores jogos na TV. Jogos que vão desde ação e aventura, até quebra-cabeças e jogos de palavras, o PlayJam tem algo para todo o mundo. Jogue para ganhar prêmios, compita com amigos ou apenas jogue para ir subindo no placar – o PlayJam já tem uma comunidade global de jogadores... junte-se a eles!
3. Utilize os botões de navegação para selecionar um jogo, depois pressione **OK**. Selecione **Regras** ou **Ajuda**, depois pressione **OK** para mais informações, ou selecione **Novo jogo** ou **Iniciar** para começar.
 4. Utilize os botões de navegação no controle remoto para jogar. Selecione **Sair** ao terminar.

15

RSS

RSS (Really Simple Syndication) fornece uma lista de notícias atuais em um formato breve, para que você possa ler as manchetes e escolher o que mais lhe interessa sem precisar visitar os sites.

Ler os feeds de RSS

1. Vá ao menu Início | RSS, e então pressione **OK**.



2. A tela mostra todos os feeds de RSS disponíveis. Aparece em vista de grade. Use os botões de navegação para selecionar a manchete de um feed de RSS que deseja ler, depois pressione **OK**.



Obs.: Você pode exibir seus feeds de RSS em uma tela de stream na página de início. Veja "Lista de RSS" na página 182.

Adicionar feeds de RSS

Para adicionar um feed de RSS ao reprodutor de mídia:

1. Na tela principal do RSS, navegue até o botão  e pressione OK.
2. Digite o URL do feed de RSS usando o teclado na tela (veja o site do provedor de feeds de RSS para obter mais detalhes), selecione 'Enviar' e pressione **OK**.
3. Pressione **OK** novamente para adicionar um feed de RSS.



Obs.: Você também pode adicionar feeds de notícia usando a interface do usuário web. Veja "RSS" na página 92.

16

Configuração e recursos avançados

O menu Configuração permite que você personalize a forma pela qual você use a central multimídia e configure suas preferências para reprodução de mídias.

Para selecionar uma categoria de Configuração:

1. Pressione **Configuração** ou vá até Início | Configuração menu, e pressione **OK**.



2. Use as flechas para cima/para baixo ▲▼ para selecionar uma categoria de Configuração e, depois, pressione **OK**.



Há 10 categorias de configuração, tais como:

- Saída de áudio/vídeo
- Aparência
- Configurações de vídeo
- Configurações de música
- Configurações de foto
- Configuração de rede
- Operação
- Sistema
- Acesso Móvel
- Sobre

Botões de navegação das Configurações

Use estes botões no controle remoto para navegar dentro e entre as telas de Configurações.

Botão	Função
▲▼ Setas para cima/para baixo	- Selecione um menu - Selecione uma configuração do menu em uma tela de opção
OK	Exibe a tela de opção para o menu selecionado
- Pressione OK. Aparecerá uma solicitação de confirmação. - Selecione OK e depois pressione OK. Se você não selecionar OK dentro de 15 segundos, a nova configuração não será aplicada. Se sua unidade de entretenimento não for compatível com a configuração selecionada, nenhuma alteração será feita e a configuração original será mantida.	Aplica a configuração do menu selecionada
Voltar	Exibe a tela do menu anterior

Saída de áudio/vídeo

Use os menus nessa categoria para configurar a reprodução de arquivos de áudio e vídeo.



Saída de Vídeo

Use este menu para selecionar um sinal de vídeo. Depois de terminar de fazer suas seleções, marque **OK** para a responder "Tem certeza de que deseja mudar a resolução do vídeo?", e depois pressione **OK**.

Composto

Ao usar o cabo padrão de A/V RCA (conectores amarelo, vermelho e branco) para conectar a central multimídia, selecione **Composto** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar o padrão de TV aplicável ao seu dispositivo. Esta configuração depende de sua localização regional.

As opções incluem:

- **NTSC** – Estados Unidos, Canadá, Japão, México, Filipinas, Coreia do Sul e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlândia, partes da África e América do Sul, Oriente Médio, China, Índia, Austrália e Indonésia.

Selecione um padrão regional de TV e pressione **OK**.

Componente

Ao usar o cabo padrão YPbPr (conectores verde, azul e amarelo) para conectar a central multimídia, selecione **Componente** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar o padrão de resolução da exibição de vídeo (de 480p a 1080i). Selecione exibir resolução e pressione **OK**.

Observação: Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

HDMI

Ao usar um cabo HDMI (se sua TV for compatível com a resolução HDMI), selecione **HDMI** na tela Saída de vídeo.

Você deverá selecionar a resolução de vídeo HDMI aplicável (defina em automático, ou de 480p a 1080p). Selecione exibir resolução e pressione **OK**.



.....
Obs.: Quando mais abaixo na lista estiver a configuração, maior será a resolução e mais clara a imagem.

Depois de configurar a resolução, você deverá selecionar o espaço de cor (defina em automático, ou RGB alto, RGB baixo ou YCbCr). Selecione o espaço de cor e depois pressione **OK**.

Proporção


Use este menu para selecionar a forma como os vídeos são exibidos. As opções incluem:

- **Normal** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

A configuração padrão da central multimídia é **Widescreen**. Certifique-se de que sua TV seja compatível com a resolução widescreen, ou essa definição padrão poderá resultar em uma exibição de vídeo distorcida.

Saída Áudio

Use este menu para selecionar o modo da saída de áudio.

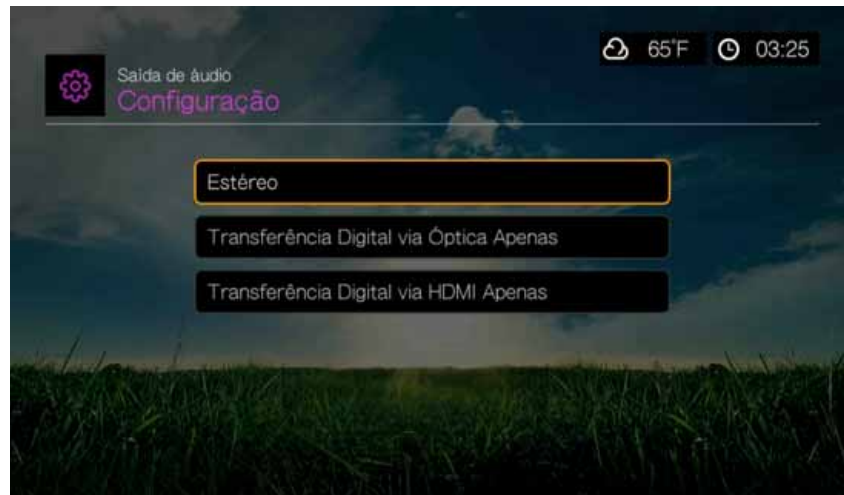

As opções incluem:

Estéreo (Analogico S/PDIF, HDMI)

Esta é a configuração padrão que decodifica todos os streams de áudio em saída de 2 canais por via analógica (conectores de RCA), S/PDIF (conector óptico) ou HDMI. Recomendado se você estiver usando uma unidade de entretenimento com 2 ou 4 alto-falantes.

Codificação digital apenas óptica (S/PDIF)

Selecione esta opção se estiver usando o HDMI para vídeo e uma conexão S/PDIF (óptica) para saída de som surround de multicanais para um receptor, e não quer ter saída de áudio do HDMI. Depois de selecionar **Codificação digital apenas óptica**, selecione uma ou mais opções que descrevem seu receptor, então pressione **OK** depois de cada seleção. Pressione ► com  selecione, e depois pressione **OK** novamente.

- Receptor de AAC
- Receptor de Dolby Digital
- Receptor de DTS
- Receptor de WMA Pro




Codificação digital apenas HDMI (HDMI)

Selecione esta opção se estiver usando apenas uma conexão HDMI como saída de som surround de multicanais para um receptor. Depois de selecionar **Codificação digital apenas por HDMI**, selecione **Automático** para que o reprodutor de mídia detecte as configurações do receptor automaticamente. Ou selecione **Configuração manual**.



Detecção Automática

Se escolher Detecção automática, aparece um resumo das suas configurações de detecção automática.

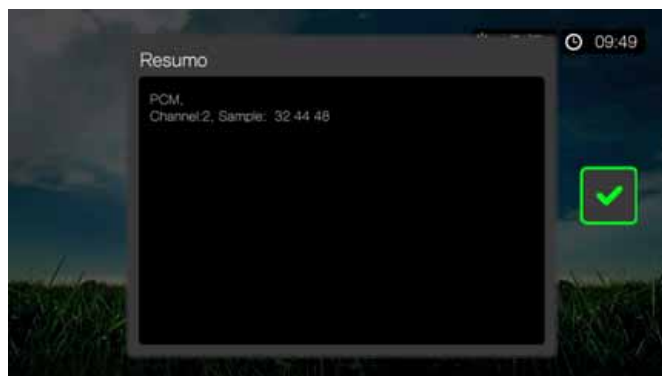

Pressione ► com  selecione, e depois pressione **OK** novamente.

Configuração manual

Se selecionar **Configuração manual**, selecione uma ou mais opções entre as seguintes que descreve o seu receptor; então pressione **OK** depois de cada seleção. Pressione ► com  selecione, e depois pressione **OK** novamente.

- Receptor de AAC
- Receptor de Dolby Digital
- Receptor de Dolby Digital Plus
- Receptor de DTS
- Receptor de Dolby TrueHD

- Receptor de WMA Pro



Obs.: As configurações alteradas não são aplicáveis durante a reprodução de vídeos em DVD.


Dolby Configuração do controle da gama dinâmica (DRC)

Use este menu para configurar o controle dinâmico, que reduz ou aumenta os níveis de som. Essa configuração pode ser útil quando, por exemplo, você quer assistir a um filme sem ter grandes variações de volume entre alto e silencioso. O DRC permite reduzir os níveis de pico de volume sem perder a qualidade geral do som. A definição padrão é **Ligado**. As opções são **Desligado**, **Automático** e **Máx.**



Aparência

Use os menus na tela de Aparência para configurar as opções de exibição da interface do usuário para a central multimídia.

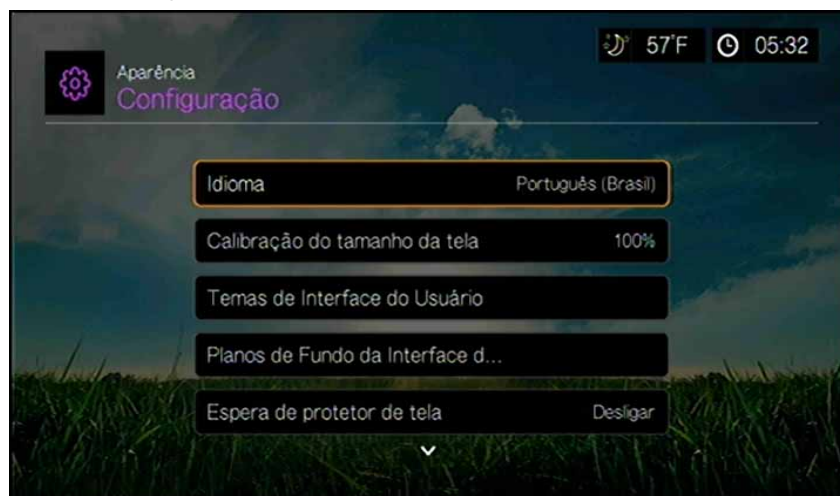

Idioma

Pressione ▲/▼ para selecionar o idioma de exibição e depois pressione **OK**.

Calibração do tamanho da tela

Use este menu para corrigir problemas de perda de imagem nas laterais (a imagem fica cortada na tela da TV). Para corrigir problemas desse tipo, calibre a exibição reduzindo o tamanho da imagem em até 30%. As configurações de calibração são feitas com incrementos de 5%.



Obs.: A calibração do tamanho da tela afeta somente a interface do usuário. Não afeta o dimensionamento do vídeo.

Temas de interface do usuário

Você pode trocar as interfaces do usuário da central multimídia usando temas. Os temas mudam o aspecto visual do reprodutor, mas não sua funcionalidade.

1. Selecione  na página de temas da interface do usuário e, depois, pressione **OK** para acessar online o banco de dados de temas.
2. Selecione o ícone correspondente a um tema e pressione **OK**.



3. A tela de visualização do tema aparece. Use os botões de navegação para Ver tema ou Ver descrição, ou selecione aplicar tema e pressione **OK**. O novo tema é aplicado e a aparência da IU do dispositivo WD TV altera-se.




Tema de legado

Você pode efetuar o download dos arquivos fonte para o tema Legado mostrado acima, e usá-lo para desenvolver seu próprio arquivo de temas. Acesse <http://www.wdc.com/wdthemes> para obter detalhes.

Planos de fundo da Interface do Usuário

Você pode usar este menu para colocar uma foto diferente como plano de fundo do sistema, para substituir a foto com a grama verde ou o céu ensolarado. Você pode escolher qualquer um dos planos de fundo dos Mestres Criativos WD ou seus próprios planos de fundo.

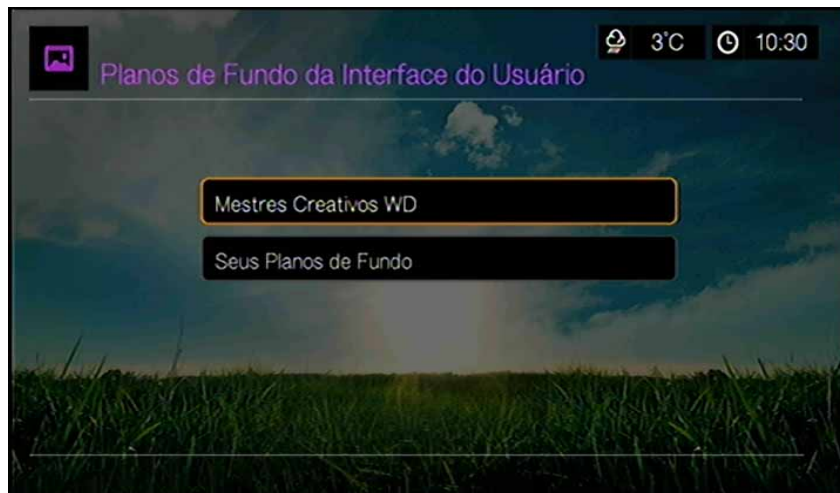

Mestres Criativos WD

O 'Mestres Criativos WD' inclui álbuns de fotos com temas de fotógrafos importantes, que você pode usar como plano de fundo da interface do usuário da sua central multimídia.

Selecione um álbum do Mestres Criativos WD, vá a uma foto e pressione **OK**. Pressione **OK** novamente para visualizar o plano de fundo. Você pode escolher **Definir como plano de fundo** ou **Ver biografia** do fotógrafo, depois pressione **OK**.



Seus planos de fundo

'Seus planos de fundo' mostra o plano de fundo pré-determinado e também outras fotos que você selecionou como plano de fundo (veja "Configurar como Plano de Fundo" na página 62). Vá à foto do plano de fundo e pressione **OK**, depois **OK** novamente e vá a **Definir como plano de fundo**.



Retardo do protetor de tela


Use este menu para configurar o tempo de inatividade do sistema antes que a exibição do protetor de tela seja ativada. A configuração padrão é **5 minutos**.

Estilo do protetor de tela

Use este menu para escolher o estilo do seu protetor de tela. O protetor de tela com o **Logo WD** é o estilo padrão, mas você pode escolher como protetor de tela uma **Apresentação de Fotos Aleatória** de fotos armazenadas no HD interno da central de mídia ou uma **Apresentação de slides de fotos da pasta** de fotos de uma pasta determinada.

Mostrar novos itens

Use este menu para selecionar um intervalo de dados para que os arquivos de mídia acrescentados às suas fontes de conteúdo sejam marcados como "novos". O número de novos itens aparece quando você seleciona **Vídeo**, **Música**, **Foto** ou **Arquivos** na tela inicial ou **Novos itens** no painel.

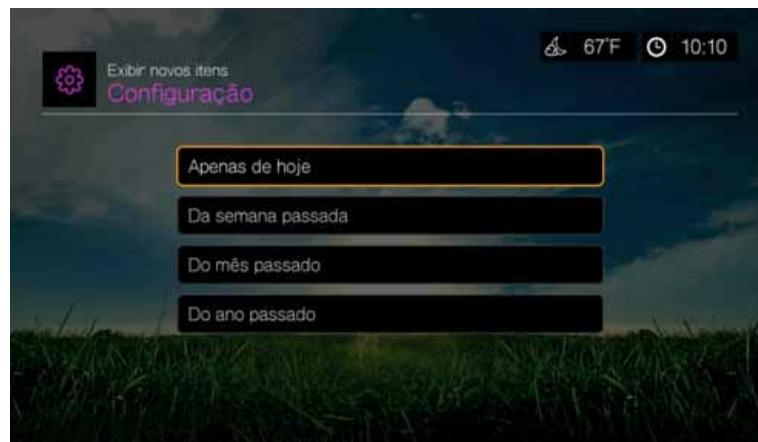


Lista de RSS

Defina a Lista de RSS em **Mostrar** para que seus feeds de RSS apareçam na página inicial. A definição padrão é **Ocultar**.



Configurações de vídeo

Use os menus na tela Configurações de Vídeo para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de vídeo.

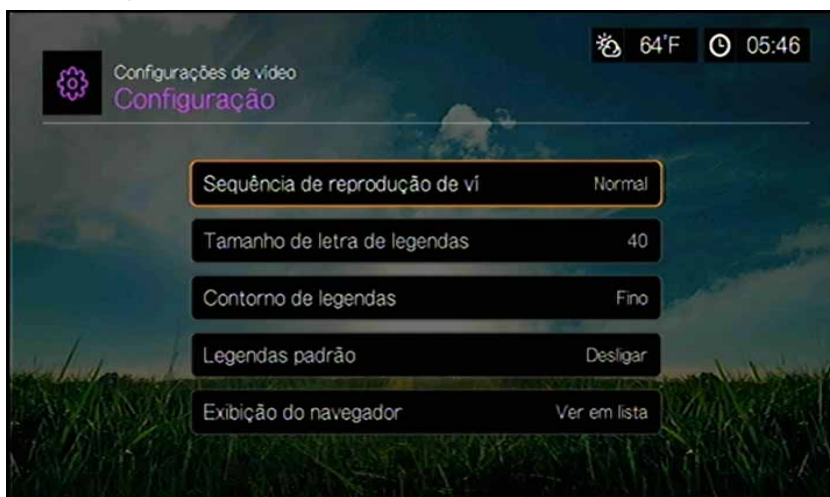

Sequência de reprodução de vídeo

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de vídeo. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Modo de reprodução" na página 45 para obter uma descrição desses modos de reprodução de vídeo.

Tamanho da fonte da legenda

Use este menu para definir o tamanho padrão da fonte (24 a 68 pontos, 40 pontos é o valor padrão) para exibir as legendas do vídeo. Use os botões ▲▼ para selecionar um tamanho da fonte. O "Tamanho da fonte da legenda" na parte inferior da tela mostra a opção de tamanho de fonte atualmente selecionada. Pressione **OK** para selecionar um tamanho da fonte da legenda.

Contorno de legendas


Use esse menu para configurar a aparência padrão do quadro da legenda (**Fina** ou **Grossa**).

Legendas padrão


Use esse menu para configurar a aparência padrão das legendas (**Ligado** ou **Desligado**).

Exibição do navegador


Use esse menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de vídeo. A configuração padrão é o modo **Visualizar exibição**. Os exemplos de vista de grade, lista e pré-visualização são apresentados abaixo.

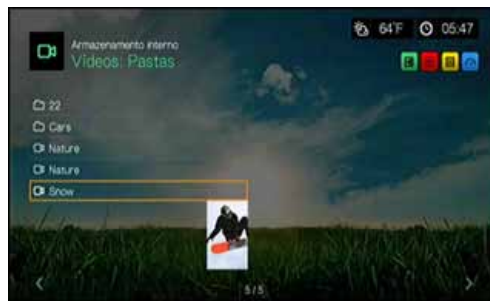


Vista de lista

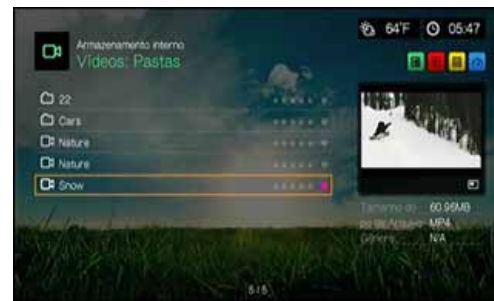


Vista de pré-visualização

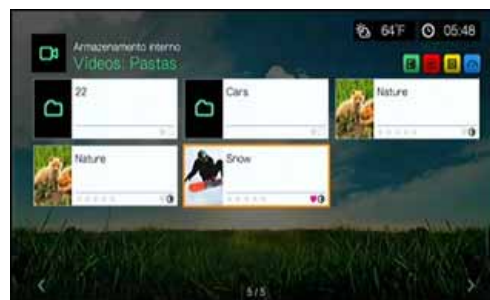

Vista de grade grande

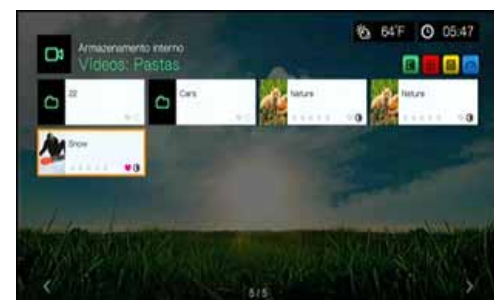

Vista de grade pequena

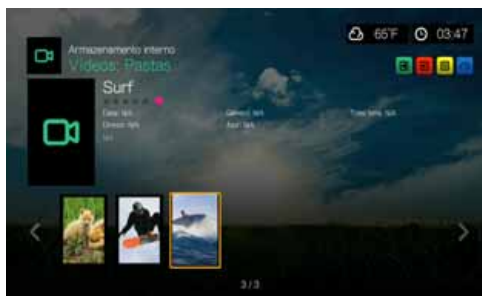

Visualizar galeria

Configurações de música

Use os menus na tela configurações de Música para configurar a opção de exibição e sequência dos arquivos de música.



Sequência de reprodução de música

Use este menu para selecionar o modo de reprodução de áudio. A configuração padrão é **Normal**. Consulte "Para configurar o modo de repetição de música:" na página 56 para obter uma descrição dos modos de reprodução de áudio.

Exibição da faixa de áudio

Use este menu para selecionar qual informação do arquivo deve aparecer na tela de navegação de áudio. A configuração padrão é **Nome do arquivo**.

Painel de dados da música de fundo

Quando estiver **Ligado**, aparece uma barra de menu de informação de música na parte superior da tela, quando uma música estiver tocando no plano de fundo.



Fechar música mais longa que 15 min

Quando estiver **Ligado**, você deverá fechar ou reiniciar um arquivo de música que tenha 15 minutos ou mais.

Exibição do navegador

Use este menu para selecionar o modo de exibição padrão da tela do navegador de áudio. A configuração padrão é o modo **Vista de grade**. Os exemplos de vista de grade e lista são apresentados abaixo.




Vista de grade



Vista de lista

Configurações de foto

Use os menus nessa categoria para configurar o tamanho da exibição e as configurações da apresentação de slides ao exibir seus arquivos de imagens.

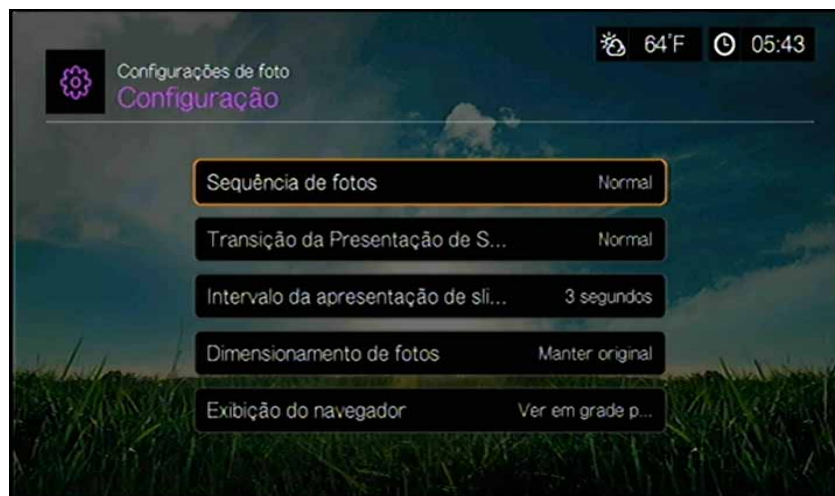

Sequência da apresentação de slides

Use este menu para configurar o modo da sequência da apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**.

- **Normal** – A apresentação de slides será reproduzida uma vez. Quando a última imagem for exibida, a tela anterior do navegador será exibida.
- **Repetição aleatória** – A apresentação de slides é reproduzida em ordem aleatória até que se pressione o **Parar**.
- **Repetir todas** – A apresentação de slides será reproduzida repetidamente até que você pressione **Parar** ou **Voltar**.
- **Repetir e reproduzir aleatoriamente** – A reprodução de slides é feita continuamente em ordem aleatória.

Transição da apresentação de slides

Use este menu para selecionar o método usado para exibir o próximo slide em uma apresentação de slides. A configuração padrão é **Normal**.

Intervalo da apresentação de slides

Use este menu para configurar a duração do intervalo entre as imagens na apresentação de slides. Você pode selecionar de 3 segundos (padrão) a 5 minutos.

Dimensionamento das fotos

Use este menu para definir como as imagens serão dimensionadas quando você as visualizar. Isso também se aplica quando as imagens forem visualizadas em uma apresentação de slides. As opções incluem:

- **Manter como a original** – Mantém a resolução original da imagem (padrão).
- **Moldar à tela** – Preenche o máximo possível da área de exibição, ao mesmo tempo em que mantém as proporções corretas da imagem.
- **Exibir em tela inteira** – Preenche a área de exibição com a imagem (isso pode levar à distorção da imagem).

Exibição do navegador

Use esse menu para selecionar como os arquivos de mídia são exibidos em suas respectiva pastas. A configuração padrão é o modo **Vista de grade pequena**. Os exemplos de vista de grade e lista são apresentados abaixo.



Vista de grade pequena



Vista de grade grande



Vista de lista

Rede

Use os menus nesta categoria para configurar e ver as configurações de rede da central multimídia. Pressione **▲/▼** para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **OK**.



Configuração de rede

Com fio


1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
3. Pressione **▲/▼** para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
4. Selecione **Com fio** e depois pressione **OK**.
5. Selecione uma opção de configuração e pressione **OK**.

Selecione **Automático** para que o dispositivo tente detectar sua conexão de rede automaticamente e depois passe à etapa 10.


Selecione **Manual** para configurar sua conexão de rede manualmente. Prosiga à etapa 6.



Importante: A configuração manual é recomendada apenas para usuários avançados.

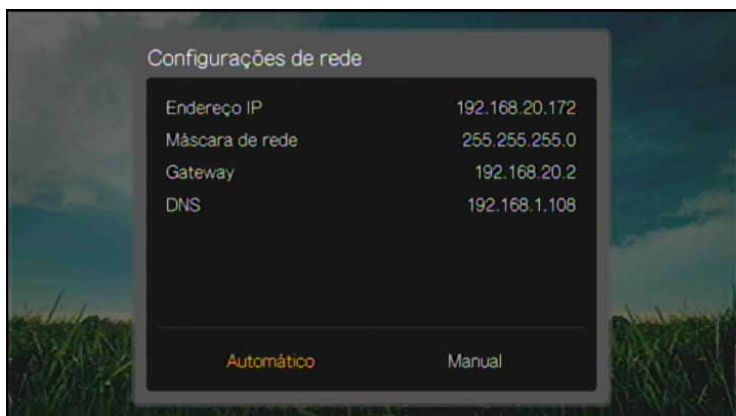

6. *Manual:* Depois de detectar a rede, aparece a seguinte tela. Pressione ▲/▼ para selecionar o endereço IP e então pressione **OK**.

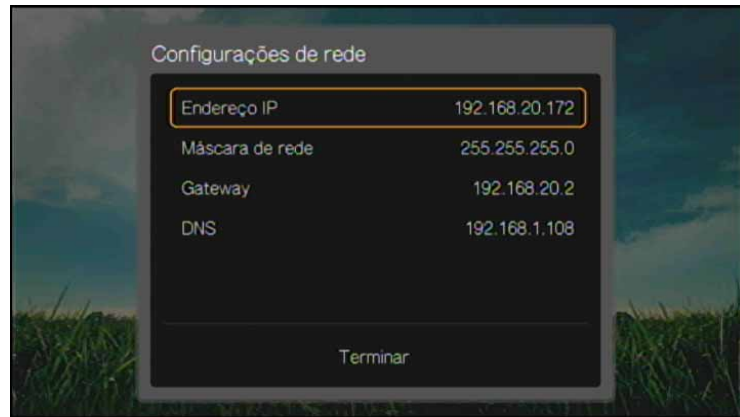

7. *Manual:* Use os botões de navegação para digitar seu endereço IP usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.



8. *Manual:* Repita o passo acima para digitar os valores para as configurações de máscara de sub-rede, gateway e DNS.
9. *Manual:* Depois de digitar todos os ajustes de configuração, selecione **Concluir** e pressione **OK**.
10. *Automático e Manual:* Quando a rede é detectada, pressione **OK** para exibir a tela Início.


Sem fio

1. Navegue até a barra do menu Início | Configuração.
2. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.
3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Configurações de rede**, e então pressione **OK**.

4. Selecione **Sem fio** e depois pressione **OK**.



5. Selecione um método de conexão sem fio e pressione **OK**.

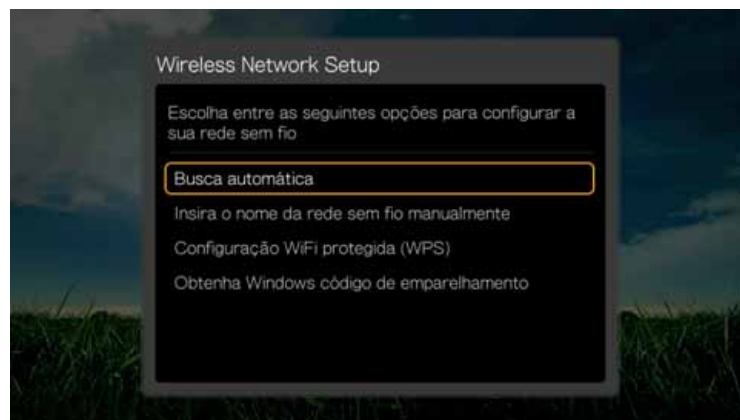

Busca automática, Digitar nome da rede sem fio manualmente e Configuração Protegida do Wi-Fi (WPS) – veja "Configuração de rede sem fio" na página 70 para obter mais informações.


Obter código de pareamento do Windows (Windows 7)

Você pode usar o Windows 7 para parear o reproduutor de mídia com a sua rede, como opção de configuração de rede sem fio.


1. Em Configuração de rede sem fio, selecione **Obter código de pareamento do Windows** e pressione **OK**. Aparece um código de pareamento. Tome nota deste código e inicialize seu computador com Windows 7.




2. Abra uma janela do Windows Explorer e clique em **Rede**.
3. Clique em **Adicionar um dispositivo sem fio**.

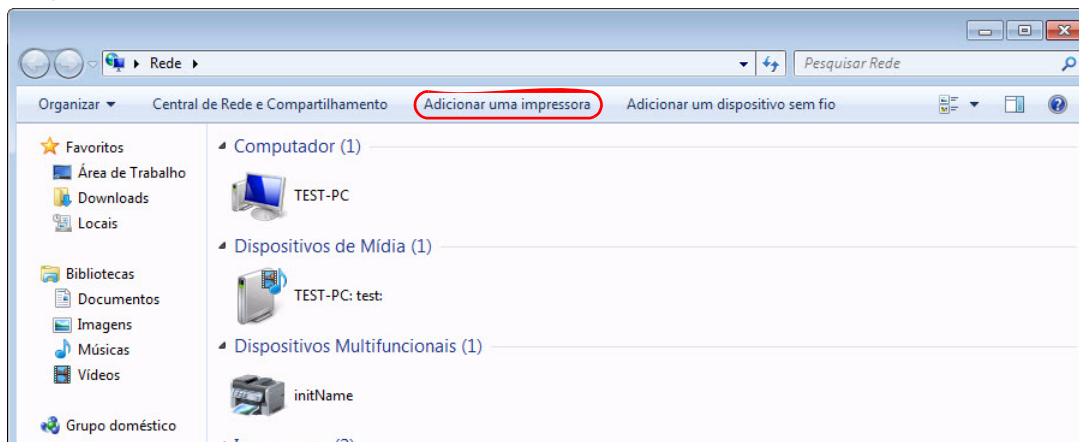


4. Clique no ícone do reprodutor de mídia, e depois em **Avançar**.

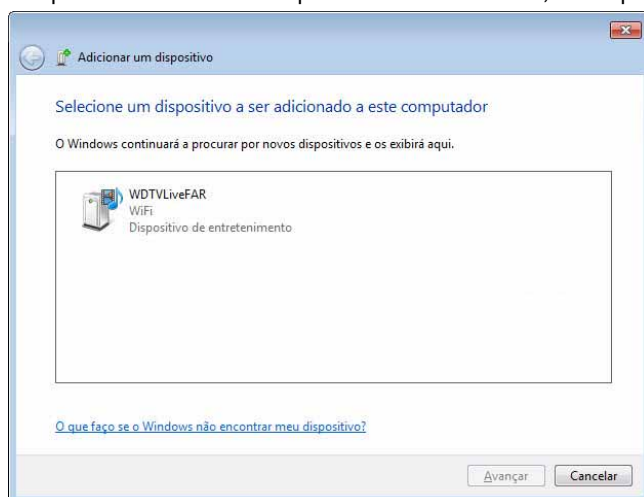


5. Digite o código de pareamento (veja o passo 1), depois clique em **Avançar**.

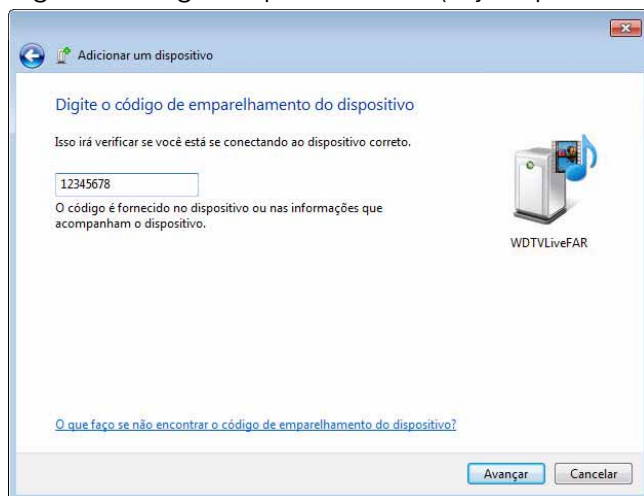

6. Selecione na lista a rede da qual deseja acrescentar o reprodutor de mídia, clique em **Avançar**.

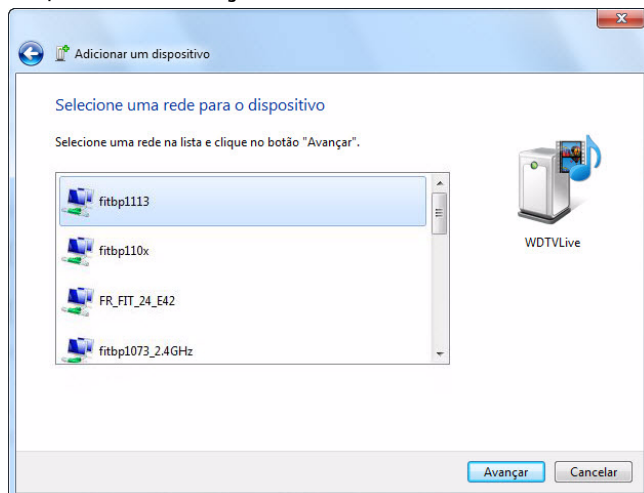

7. Pressione **OK** no controle remoto para conectar o reprodutor de mídia à sua rede (veja o passo 1).
8. Depois que o reprodutor de mídia se conecta à rede, aparece a seguinte tela. Clique em **Fechar**.

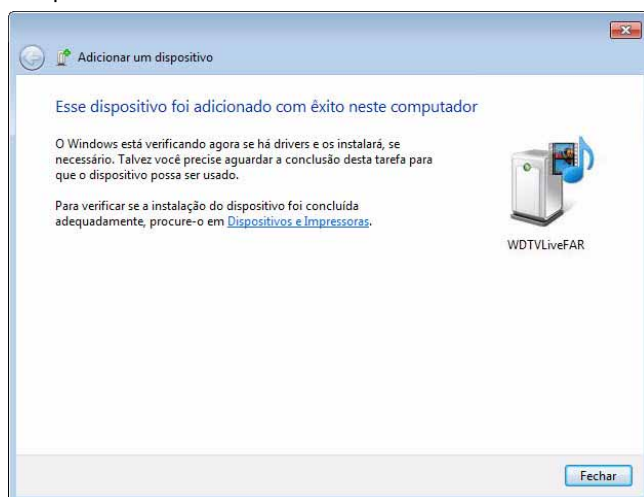

Rede sem fio conectada anteriormente

Esse menu exibe um registro das suas configurações de rede sem fio. Após realizar a configuração de rede sem fio, o reprodutor de mídia mantém um registro do ponto de acesso LAN. Use esse menu para reconectar à rede local sem ter de redigitar a senha.

Verificar conexão

Veja "Verificação da conexão de rede" na página 74 para obter informações e instruções.

Nome do Dispositivo

O nome apresentado no campo do nome do dispositivo ajuda a identificar a central multimídia na rede. Use essa opção do menu para alterar o nome do dispositivo usando o teclado da tela.

Servidor de Mídia DLNA

Esta opção fica **Ligada** por padrão, assim outros dispositivos de mídia DLNA na rede podem ver a central multimídia. Se estiver **Desligada**, outros dispositivos de mídia DLNA na mesma rede não poderão ver a central multimídia.

Veja os manuais específicos para usuários do dispositivo de mídia DLNA para obter instruções sobre como conectar um dispositivo DLNA à sua rede local. Vá a <http://www.dlna.org> para obter uma lista de dispositivos DLNA certificados e para obter maiores informações.

Servidor iTunes

O servidor iTunes está **Desligado** por padrão. Se você o colocar em **Ligado**, poderá compartilhar arquivos de áudio para outros iTunes na mesma rede.

Servidor de Compartilhamento de Rede

Deve estar **Ligado** para usar os serviços de rede. Veja "Serviços de rede" na página 76 para obter mais informações e instruções.

Grupo de Trabalho

Permite participar de um grupo de trabalho específico na sua rede. Os computadores e dispositivos com Windows no mesmo grupo de trabalho pode permitir acesso a arquivos, impressoras ou conexão de Internet entre si. Os membros de diferentes grupos de trabalho na mesma rede de área local e rede TCP/IP apenas podem acessar recursos em grupos de trabalho dos quais participam.

Para criar um novo grupo de trabalho, selecione o 'Nome do grupo de trabalho' existente e pressione **OK**. Insira um nome para o novo nome do grupo de trabalho.

Proxy

O proxy é utilizado por corporações para visualizar e filtrar transações online. Todas as solicitações no ambiente corporativo passam por um servidor proxy para realizar ações como registrar o endereço IP de um website, verificar o endereço IP para ver se não está na lista de bloqueados e verificar os anexos de saída para ver se não contêm spams ou vírus.

Se planeja usar um servidor de mídia em um ambiente corporativo, selecione **Ligado** e digite o endereço proxy e a porta usando o teclado na tela, para acessar os serviços online.

Limpar dados de login para compartilhamento de rede

Use este menu para limpar dados do login (redefinir senha) para o compartilhamento de rede.

Operação

Use os menus na tela Operação para definir as preferências para a central multimídia.




Configurações remotas

Selecione funções para os botões **A**, **B**, **C** e **D** no controle remoto. O menu de configurações remotas exibe as funções atualmente atribuídas a cada botão.



Para mudar as funções, pressione **▲/▼** para selecionar um botão de função, depois pressione **OK**. Pressione **▲/▼** para selecionar funções como o modo de exibição, menu de filtro, Música, Vídeo, Serviços, Configuração, Capturar imagem (salva imagens da tela no armazenamento interno), etc. e, depois, pressione **OK**.

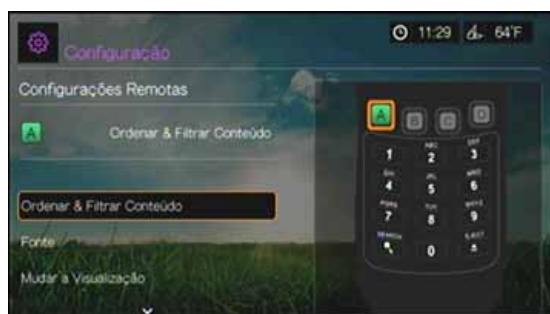

Para redefinir os botões de função nas configurações padrão, selecione **Redefinir**, depois pressione **OK**.

Excluir pré-definição de música (Botões 0-9)

Para limpar uma pré-definição de lista de reprodução ou arquivo de música de um dos **0-9** botões, pressione **▲**/**▼** para selecionar um botão numerado. Pressione **►** para selecionar **✖**, e depois pressione **OK**.



Sincronização do armazenamento USB

Esta opção permite **desligar** o recurso de sincronização USB, **Sincronizar todos os arquivos** ou **Sincronizar apenas arquivos de mídia compatíveis**. Veja "Passo 5 – Conexão de um dispositivo USB (opcional)" na página 20.

Sincronizar conteúdo a partir de uma pasta compartilhada da rede

Permite configurar um processo de sincronização para uma pasta compartilhada na sua rede. Qualquer conteúdo novo acrescentando à pasta nova automaticamente se sincroniza com a unidade interna da central multimídia.

Reprodução automática

Selecione o tipo de mídia (música ou vídeo) a ser reproduzido automaticamente quando um dispositivo USB estiver conectado à porta 1 USB na parte dianteira da central multimídia. Os arquivos de mídia devem estar localizados no diretório raiz do dispositivo USB para que a função Reprodução automática funcione.



Obs.: A função de reprodução automática apenas funcionará se o dispositivo USB estiver conectado à porta 1 USB na parte dianteira da central multimídia.

Sistema

Use os menus nessa categoria para configurar as funções gerais da central multimídia. Pressione **▲**/**▼** para selecionar a partir da lista de opções, depois pressione **OK**.



Definir hora e país

Use este menu para selecionar seu fuso horário local e **Desativar** ou **Ativar** o Horário de verão ou o Relógio de 24 horas para que a central multimídia exiba a hora atual conforme sua preferência.


Biblioteca de mídia

Use este menu para ativar, desativar ou limpar a biblioteca de mídia (coloque em **Desligado**, **Ligado** ou **Limpar biblioteca de mídia**). A biblioteca de mídia consolida os conteúdos de mídia de um HD interno, unidade USB, ou unidades de rede em um banco de dados para que você possa localizar os arquivos de mídia baseados nas informações de metadados. Consulte "Biblioteca de mídia" na página 205 para obter mais informações.



Gerenciador da biblioteca de mídia para o compartilhamento de rede

Use esta opção para compartilhar pastas de modo manual com a biblioteca de mídia. Selecione **Adicionar compartilhamento de rede à biblioteca de mídia** para conectar com um Compartilhamento Windows ou Linux (veja "Compartilhamento de rede" na página 78 para mais informações). Enquanto estiver navegando no conteúdo, pressione **Opção** para adicionar uma pasta de compartilhamento à Biblioteca de Mídia. Pode-se acrescentar um máximo de 10 compartilhamentos. Você também pode definir o escaneamento automático de arquivos nos compartilhamentos de rede. Escolha **Apenas durante standby**, **Uma vez por hora**, **Uma vez por dia**, **Uma vez por semana** ou **Uma vez por mês**.

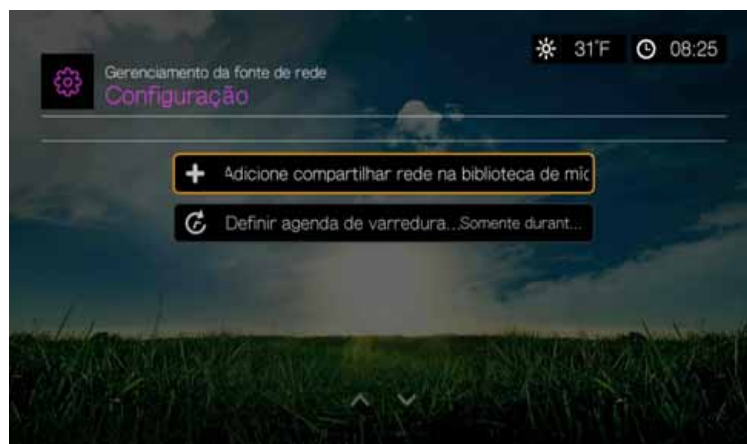

Obter informação do conteúdo

Use este menu para configurar as opções de como deseja conectar os metadados (tal como arte da capa e informações adicionais) aos seus arquivos de música de vídeo. A configuração **Apenas manual** é o padrão, então você também pode configurar esse menu em **Automático**.

Gerenciador de Meta-fonte

Use este menu para selecionar uma meta-fonte que forneça dados de metadados e arte dos álbuns para os seus arquivos de mídia. Selecione **Filme**, **Música** ou **Programa de TV** para exibir e selecionar as meta-fontes disponíveis para o tipo de mídia.



Selecione **Adicionar novas meta-fontes** e selecione o arquivo de meta-fonte XML da rede, unidade interna ou armazenamento USB conectado.

Segurança do dispositivo


Use este menu para definir uma senha de segurança para acessar e controlar os recursos bloqueio de pastas e controle parental. Selecione **Segurança do dispositivo** e use os botões de navegação ▲▼◀▶ para inserir sua senha (você vai precisar digitá-la duas vezes antes de começar a usar) para habilitar os recursos. A seguinte tela aparece:



A partir daqui, insira os menus **Bloqueio de pasta**, **Controle parental**, **Armazenar modo de demonstração** ou **Definir nova senha**.

Bloqueio de pasta

Selecione **Definir pasta padrão para bloqueio** para selecionar uma pasta que contenha os arquivos aos quais deseja evitar o acesso. Depois de selecionada, a pasta aparece na tela. Selecione **Bloquear** para evitar o acesso à pasta, e **Desbloquear** para fornecer acesso à pasta ou **Desabilitar** para desativar o recurso.

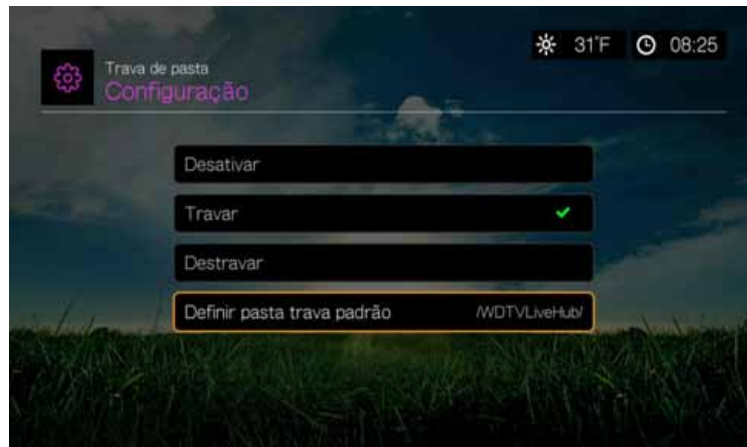

Controle parental

O controle parental lhe permite proteger um serviço da internet por senha, para que o usuário possa acessá-lo apenas se a senha correta for inserida. Há duas opções:

1. **Mostrar** – opção padrão. O serviço não está protegido por senha.
2. **Perguntar** – deve-se inserir uma senha para acessar o serviço.



Armazenar modo de demonstração

Quando estiver **Ligado**, esta opção permite que as configurações sejam alteradas e as funções testadas para fins demonstrativos. Depois de sair de armazenar modo de demonstração, todas as configurações de usuário anteriores serão restauradas. Quando o reproduutor de mídia estiver ocioso por 60 segundos em armazenar modo de demonstração, um vídeo de demonstração começa a passar. Pressione **OK** para sair do modo ocioso quando isso ocorre.

Suporte adicional de codificação

Pressione **▲ / ▼** para selecionar a codificação compatível para um segundo idioma, e depois pressione **OK**. Isso evita o aparecimento de caracteres truncados nos nomes de arquivos e nas legendas definidos no idioma selecionado.

Gerenciador de Disco

Esta opção exibe informações sobre a central multimídia e unidades conectadas quando seleciona o drive e depois pressiona **OK**, tais como:

- Tipo de armazenamento
- Espaço livre
- Tamanho total
- Sistema de arquivos



O Gerenciador de Disco também permite formatar a unidade interna. Selecione WDTVLiveHub, depois pressione **OK**. Selecione **Formatar** e depois pressione **OK**.



Importante: Reformatar a unidade interna apaga todo o seu conteúdo. Se você já guardou arquivos na unidade interna, assegure-se de fazer o backup antes de reformatá-la.

Registro do dispositivo

Para registrar seu produto WD usando o menu de Configuração:

1. Certifique-se de que sua central multimídia possua uma conexão de rede ativa. Consulte "Configuração de rede" na página 69 para obter instruções sobre como configurar uma conexão de rede.
2. Pressione **Configurar** ou vá até Início | Configurar menu, e pressione **OK**.

3. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sistema**, depois clique em **OK**.
4. Pressione ▲/▼ para selecionar **Registro de Dispositivo**, depois clique em **OK**.



5. Na tela de Registro do Produto, pressione ▲/▼ para seleccione **Nome**, depois clique em **OK**.
6. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu nome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
7. Pressione ▲/▼ para selecionar **Sobrenome** e depois pressione **OK**.
8. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu sobrenome usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
9. Pressione ▲/▼ para selecionar **E-mail** e depois pressione **OK**.
10. Use os botões de navegação ▲▼◀▶ para digitar seu endereço de e-mail usando o teclado na tela. Selecione **Enviar** e, depois, pressione **OK**.
11. Na tela de Registro do Produto, pressione ◀▶ para selecionar **OK** e depois pressione **OK**.

Controle da luz do LED WD

Use este menu para desligar a luz do LED WD (**Manter desligada**). Se estiver desligado, o LED da WD aparecerá apenas durante a inicialização e depois desaparecerá quando o dispositivo estiver em funcionamento. A configuração padrão é **Normal**.

Redefinição do dispositivo

Use este menu para ver as opções de redefinição do dispositivo:



Redefinir todas as configurações para o padrão de fábrica – restaura todas as preferências do sistema da central multimídia e configurações de reprodução para os valores padrão de fábrica. Isso pode corrigir problemas causados por um erro na atualização do firmware ou defeitos de configuração.

Redefinir todas as configurações, exceto as contas de serviços online – restaura todas as preferências do sistema da central multimídia e configurações de reprodução para os valores padrão de fábrica, exceto das informações das contas pessoais dos Serviços de internet.

Redefinir todas as contas de serviço online – limpa os dados e logins de todas as contas que você introduziu para os Serviços.

Redefinir login da interface web – limpa todas as senhas de interface do usuário web criadas pelo usuário, redefinindo para a senha padrão. Veja "Usando a Interface do Usuário da web" na página 88 para maiores detalhes.



.....
Importante: Se você especificou um endereço IP estático (ou qualquer outra configuração não padrão), a central multimídia já não aparecerá na rede depois da redefinição. Além disso, certifique-se redefinir a central multimídia nos padrões de fábrica e redefinir as contas de serviços online antes de devolver ou transferir o dispositivo de qualquer outra forma, para limpar os dados da sua conta pessoal de serviços da internet, senhas de compartilhamentos de rede e senhas de rede sem fio.

A 'Redefinição do dispositivo' limpa apenas as configurações do usuário do dispositivo. Para limpar todos os dados e conteúdo da unidade interna da central multimídia, é necessário reformatar a unidade. Veja "Gerenciador de Disco" na página 198.

Para realizar a redefinição do dispositivo:

1. Pressione **▲/▼** para selecionar **Redefinição do dispositivo**, depois clique em **OK**.
2. Pressione **▲/▼** para selecionar uma opção de redefinição do dispositivo, depois clique em **OK**.
3. Selecione **OK** na tela de confirmação, e depois pressione **OK**.

Reiniciar dispositivo

Pressione **OK** para reiniciar a central multimídia.

Verificar o firmware mais recente

Este menu apresenta a versão atual do firmware. Pressione **OK** para verificar se há um novo firmware.

Detectar novo firmware automaticamente

Use este menu para **Ligar** ou **Desligar** a detecção automática de novo firmware. Consulte "Atualização do firmware do sistema" na página 207 para obter maiores detalhes.

Acesso Móvel/WD Photos

Utilize este menu para compartilhar arquivos na central multimídia com dispositivos móveis que possuem o aplicativo WD Photos. Você pode conseguir acesso a até quatro dispositivos móveis. Para maiores informações sobre WD Photos, vá a <http://wdphotos.wdc.com>.




Compartilhamento Móvel

O Compartilhamento Móvel fica em **Ativar** por padrão, permitindo o acesso a dispositivos móveis. Selecionar **Desativar** desabilita o acesso a dispositivos móveis.

Dispositivos móveis

Para acrescentar dispositivos móveis:

1. Selecione **Dispositivos móveis** e pressione **OK** para começar a adicionar dispositivos.
2. Selecione **OK** para **Adicionar dispositivos móveis**.

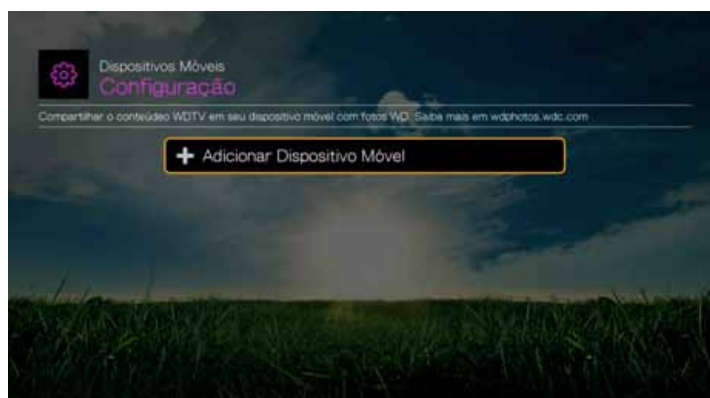

3. Instale o WD Photos no seu dispositivo móvel encontrando-o na App Store ou no Android Marketplace.



Obs.: Utilize a versão 1.2 do WD Photos ou outra versão superior.

4. Abra o WD Photos e clique em **Conectar agora**.



5. Marque **WD TV Live Hub**.



6. Selecione **Obter código** na tela da central multimídia. Pressione **OK**.
7. Insira o código de ativação na tela na central multimídia no seu dispositivo móvel (o código expira depois de 24 horas) e clique em **Ativar**.
8. Pressione **OK** no controle da central multimídia. O dispositivo está agora incluído na tela de Dispositivos Móveis. Repita os passos acima para adicionar outros dispositivos móveis. Você pode utilizar agora o WD Photos nos dispositivos móveis adicionados por você.



Removendo um Dispositivo Móvel

1. Navegue até um dispositivo na tela de Dispositivos Móveis, e pressione ► para selecionar . Pressione **OK**.
2. Selecione **OK** e depois pressione **OK**.

Carregar conteúdo na Central Multimídia

Registre um momento com uma foto ou vídeo através do seu dispositivo móvel e suba-o diretamente no seu HD incorporado na sua central multimídia.

Para carregar conteúdo:

1. Abra o WD Photos no seu dispositivo móvel.
2. Clique no ícone da pasta  ao lado do ícone do dispositivo da central multimídia.



3. Clique no álbum que contenha a foto ou vídeo que deseje carregar.
4. Clique em cada miniatura de foto ou vídeo que deseja carregar ou clique em **Selecionar tudo**, depois clique em **Carregar**.



O conteúdo que você inserir aparece em uma pasta no disco interno da central multimídia em Fotos ou Vídeos. O nome da pasta corresponde ao nome do dispositivo móvel. Para maiores informações dobre o WD Photos, vá a Ajuda do WD Photos ou vá a <http://wdphotos.wdc.com>.

Sobre

Selecione esta opção para exibir as informações de rede, a versão do firmware instalada atualmente, número da peça e número de série do dispositivo, além de informações de serviço online.



- Selecione **Dados da rede** e pressione **OK** para visualizar informações como endereços IP e MAC, tipo de acesso móvel, etc.
- Selecione **Dados do dispositivo** e depois pressione **OK** para ver a versão do firmware instalada atualmente, número da peça e número de série do dispositivo.
- Selecione **Dados do serviço online** para ver os dados das contas de serviços online, tal como o ESN Netflix.

Biblioteca de mídia

A Biblioteca de mídia procura e consolida o conteúdo da mídia de um HD interno, uma unidade USB e unidades de rede em um banco de dados, através do qual você pode facilmente localizar arquivos de mídia. Este recurso está ativado por padrão.

As seguintes condições impedirão que a Biblioteca de mídia processe sua mídia.

- O dispositivo USB tem proteção de somente leitura.
- Não há espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB. Sua central multimídia necessita de algum espaço para colocar as informações em cachê, para que as pesquisas e verificações sejam mais rápidas.

Uma observação sobre metadados

Os metadados são informações sobre os dados em um arquivo que descreve como, quando e por quem um conjunto de dados específico (vídeo, música, fotografia ou qualquer outro tipo de dados) foi coletado, e como os dados estão formatados.

Nem todos os arquivos têm metadados carregados. Para adicionar e editar metadados, para que a Biblioteca de mídia possa agregar os arquivos devidamente, você pode usar uma dentre várias ferramentas, incluindo:

- Adobe® Bridge (parte da Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Player

Edição de metadados

Edição de metadados com o iTunes:

1. Abra o iTunes e clique na música que você deseja editar.
2. Abra o menu Arquivo e, depois, clique em **Obter informações**.
Será aberta uma janela, exibindo todas as informações que você pode editar para a música que você selecionou. Você pode editar os seguintes itens da música:
 - Nome
 - Artista
 - Ano de lançamento
 - Nome do álbum
 - Compositor
 - Número da faixa
 - Gênero
3. Quando tiver terminado, clique em **OK**. Para editar a próxima música relacionada em sua biblioteca do iTunes, clique em **Próximo**.

Edição de metadados com o Windows Media Center:

1. Abra o Windows Media Center.
2. Clique na guia **Catálogo**.
3. Clique com o botão direito do mouse no título ou em outro item para editar.
4. Quando o menu abrir, clique em **Editar**.

Conversão do conteúdo em um formato utilizável

Há vários aplicativos rápidos e fáceis de usar disponíveis online que podem converter arquivos de fotos, vídeos e música em formatos otimizados para usar com a central multimídia. O software também permite a conversão simultânea de vários arquivos em lotes, independentemente de seus formatos originais.

Exame de seus arquivos

O MedialInfo (software gratuito) pode proporcionar informações técnicas e de etiquetas sobre seus arquivos de vídeo ou áudio.

O MedialInfo proporciona os seguintes tipos de informações:

- Geral – título, autor, diretor, álbum, número da faixa, data e duração
- Vídeo – codec, aspecto, fps e taxa de bits
- Áudio – codec, taxa de amostragem, canais, idioma e taxa de bits
- Texto – idioma das legendas
- Capítulos – número e uma lista de capítulos

O MedialInfo é compatível com os seguintes formatos:

- Vídeo – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Áudio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Legendas – SRT, SSA, ASS e SAMI

Com o MedialInfo, você pode:

- Ler muitos formatos de arquivos de vídeo e áudio
- Usar vários métodos de visualização de informações, como texto, folha, árvore e HTML
- Personalizar visualizações
- Exportar informações como texto, como CSV e HTML

Para examinar seus arquivos:

1. Use seu navegador e acesse <http://mediainfo.sourceforge.net>.
2. Faça download do software e instale-o em seu computador.
3. Siga as instruções conforme solicitado.

17

Manutenção do sistema

O software do sistema da sua central multimídia pode ser atualizado para a versão mais recente, o que pode melhorar a compatibilidade com a reprodução de arquivos de mídia, incluindo correções de erros e aprimoramentos do produto. Para assegurar que você receba a atualização mais recente, recomendamos que você registre seu produto no site <https://register.wdc.com>.

Este capítulo descreve como atualizar o firmware do sistema e realizar a resolução de problemas simples. Se você encontrar uma mensagem de erro, consulte "Mensagens de erros comuns" na página 212 para obter uma possível ação corretiva.

As soluções para problemas mais sérios podem requerer que você entre em contato com seu revendedor ou com um centro de serviço autorizado para obter ajuda.

Para obter mais informações, consulte "Manutenção e Suporte WD®" na página 2.

Atualização do firmware do sistema

O firmware é um importante conjunto de instruções que informa à sua central multimídia como operar, qual será a aparência das telas interativas e como fazer com que ela faça o que você manda. A atualização do firmware é importante porque a WD está sempre desenvolvendo formas mais novas, mais rápidas e mais eficientes de fazer coisas que sua central multimídia precisa conhecer.



.....
Importante: Certifique-se de que o adaptador de alimentação CA da central multimídia permaneça conectado durante a atualização do firmware. Uma interrupção da alimentação durante o processo de atualização pode danificar o firmware do sistema. Além disso, certifique-se de que você não desconecte o dispositivo de armazenamento USB, caso esteja atualizando manualmente.

Automática

O menu do Novo Firmware aparece na tela de Início da central multimídia quando o firmware atualizado estiver disponível, com a opção de fazer a atualização automática do novo firmware.




.....
Obs.: O "Detectar novo firmware automaticamente" deve estar **Ativado** para que o firmware seja atualizado automaticamente. Veja "Detectar novo firmware automaticamente" na página 200.



Para atualizar o firmware automaticamente:

1. Pressione **Início** e, depois, selecione 'Novo Firmware'. Pressione **OK**.
2. Selecionar **Atualizar dispositivo** na mensagem de atualização do firmware e, depois, pressione **OK**. Isso reinicia o sistema. Você também pode selecionar **O que há de novo nesta atualização?** para ver as alterações.

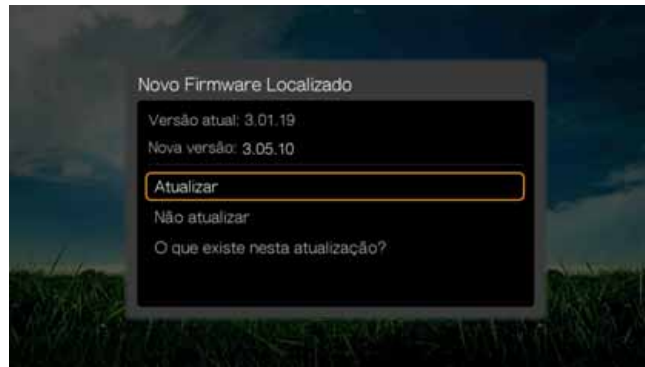

3. Após reiniciar, o sistema entrará automaticamente no modo de atualização de firmware.



4. Depois de terminar o processo de atualização, a central multimídia reinicia. Depois de reiniciar a central multimídia, o novo firmware será carregado automaticamente.

Manual

Para atualizar o firmware manualmente:

1. Vá a <http://support.wdc.com> e baixe o arquivo mais recente de atualização do firmware para a central multimídia.
2. Clique em "Downloads" e, depois, no nome do produto (ou foto). Efetue o download do arquivo zip de firmware da central multimídia WD TV Live Hub para seu computador.
3. Usando um utilitário para extrair os arquivos do zip para o diretório raiz de um dispositivo USB conectado ao seu computador.
4. Remova o dispositivo USB com segurança do computador e conecte-o à central multimídia.
5. Conecte o dispositivo USB na porta USB da central multimídia. Se aparecer a tela de Sincronização e Transferência, selecione **Cancelar** e depois pressione **OK**.
6. Siga os passos de 1 a 4 em "Para atualizar o firmware automaticamente:" na página 208.
7. Se aparecer a tela Sincronização e Transferência, selecione **Cancelar** ou **OK** se quiser acessar os arquivos de vídeo, música ou fotos no dispositivo USB anexado.

Resolução de problemas

Problema	Solução
EXIBIÇÃO	
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da central multimídia permanece apagado.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o adaptador de alimentação e a tomada elétrica estejam OK. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na central multimídia.
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da central multimídia está intermitente.	• Marque sua opção de fonte de entrada de TV. • Desligue e ligue sua TV. • Desligue e ligue seu reproduutor de mídia. • Se a mesma coisa acontecer, entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda (veja "Manutenção e Suporte WD®" na página 2).
A tela da TV está em branco e o LED de alimentação da central multimídia está aceso.	• Certifique-se de que a TV esteja ligada. • Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado aos terminais corretos tanto na TV quanto na central multimídia. • Pressione o botão de redefinição durante um segundo para redefinir para os padrões de fábrica (veja "Redefinição do dispositivo" na página 199). Pressione e segure por 10 segundos para alternar entre NTSC e PAL. Use uma caneta de ponta fina ou uma ponta de um clipe de papel desdobrado para pressionar o botão de redefinição.
A tela da TV está piscando e borrada.	• Certifique-se de que o cabo de interface esteja devidamente conectado ao(s) terminal(is) correto(s) tanto na TV quanto na central multimídia. • Certifique-se de que o LED de alimentação da central multimídia esteja aceso. • Se você estiver usando uma TV com tubo de imagem, navegue até a tela Início Configurações Sistema e: - Certifique-se de que a opção Composto esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a configuração do sistema da TV corresponda ao sistema usado em sua região. • Se você estiver usando uma TV LCD, navegue até a tela Início Configurações Sistema e: - Certifique-se de que a opção HDMI esteja selecionada como saída de vídeo. - Certifique-se de que a opção 'Resolução de vídeo' esteja configurada como Automática.

Problema	Solução
A exibição de vídeo está cortada ou aparece em uma barra lateral.	Navegue até a tela Início Configurações Áudio/vídeo e certifique-se de que a Proporção esteja configurada como Normal .
As imagens da apresentação de slides estão distorcidas.	Navegue até a tela Início Configurações Foto e selecione 'Manter como original' ou 'Ajustar à tela' no campo 'Dimensionamento das fotos'.
ARQUIVOS	
O arquivo não é reproduzido.	• Verifique a compatibilidade. Consulte "Formatos compatíveis" na página 215. • Use um programa conversor de mídia para converter o arquivo em um formato utilizável.
ÁUDIO	
Não há som.	• Certifique-se de que o volume na unidade de entretenimento não esteja emudecido. • Navegue até a tela Início Configurações Sistema e certifique-se de que a configuração da saída de áudio correta esteja ativada. - Se você estiver usando o cabo de áudio composto, a configuração Estéreo deve estar ativada. - Se você estiver usando uma conexão S/PDIF (óptica) ou HDMI, a configuração Digital deve estar ativada. • Se você estiver assistindo a um vídeo compatível com vários canais de áudio, certifique-se de que a opção Audio Off (Áudio desligado) esteja desativada. Aperte 'Opções' <ícone>, e, depois, pressione OK várias vezes até que o canal de áudio desejado seja exibido.
REDE	
A central multimídia não está visível na rede.	• Certifique-se de que esteja ativada a opção Configurações > Configurações de rede > Servidor de compartilhamento de rede.
DISPOSITIVO USB	
Falha no processo da Biblioteca de mídia.	Certifique-se de que: • O dispositivo USB não tenha proteção somente de leitura. • O dispositivo USB não esteja usando o sistema de arquivos HFS+ Journaling. • Haja espaço em disco rígido suficiente no dispositivo USB.
O dispositivo USB conectado não está visível na tela Início.	• A central multimídia apenas é compatível com o modo de armazenamento USB em massa. Certifique-se de que o dispositivo USB esteja configurado como um "dispositivo de armazenamento em massa". • Certifique-se de que o sistema de arquivos do dispositivo USB seja compatível (NTFS, FAT/FAT32 ou HFS+).

Problema	Solução
CONTROLE REMOTO	
O controle remoto da central multimídia não funciona.	• Pressione somente um botão de cada vez. • Certifique-se de que as pilhas estejam devidamente inseridas. • As pilhas podem já estar descarregadas. Troque as pilhas por novas. • Certifique-se de que o caminho entre o controle remoto e a central multimídia não esteja bloqueado.
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	
A tela inicial de recuperação da atualização do firmware aparece depois que você ligou a central multimídia ou ela fica reiniciando sempre na tela inicial.	Falha no processo de atualização de firmware anterior ou atual. • Repita o processo de atualização do firmware. Vá a página 208 para obter instruções. • Se você ainda não conseguir atualizar o firmware do sistema, realize uma redefinição do sistema. Vá a página 199 para obter instruções.

Mensagens de erros comuns

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
INÍCIO	
O disco rígido não pode agregar.	Há diferentes condições sob as quais esta mensagem de erro pode aparecer. A mensagem especificará o problema. Por exemplo, foi usado espaço insuficiente no armazenamento ou um sistema de arquivos Journaling.
Nenhum armazenamento presente.	Conecte o dispositivo USB que contém seus arquivos de mídia.
A Biblioteca de mídia requer mais espaço de armazenamento: [XXXMB]	1. Ejeite e desconecte o dispositivo USB da central multimídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e exclua os arquivos desnecessários para atingir o espaço de armazenamento necessário. 3. Conecte o dispositivo USB à central multimídia novamente.
Desative o Journaling no sistema de arquivos do dispositivo de armazenamento conectado para que a central multimídia compile a Biblioteca de mídia.	1. Ejeite e desconecte o dispositivo USB da central multimídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador Apple e desative a função Journaling. Consulte a Ajuda da Apple para obter informações. 3. Conecte o dispositivo USB à central multimídia novamente.
Não é possível compilar a Biblioteca de mídia em armazenamento somente de leitura.	1. Ejeite e desconecte o dispositivo USB da central multimídia. 2. Conecte o dispositivo USB ao seu computador e certifique-se de que a proteção somente de leitura esteja desativada. 3. Conecte o dispositivo USB à central multimídia novamente.
Não é possível compilar a Biblioteca de mídia. Verifique sua configuração de armazenamento.	Esta mensagem de erro pode aparecer em duas situações diferentes: 1. Espaço de armazenamento insuficiente na(s) unidade(s). 2. A unidade está configurada como "apenas leitura". Libere espaço de armazenamento da unidade ou ajuste as configurações para solucionar esse erro.
Armazenamento não reconhecido.	O modelo do dispositivo USB não é compatível. Use outro dispositivo USB.
Pergunta XX: WD USB HDD Resolução de problemas	Isso indica uma falha de diagnóstico do sistema. Entre em contato com o Suporte técnico da WD para obter ajuda.
REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO	
Não há nenhuma mídia na pasta atual.	Não há arquivos de mídia compatíveis na pasta selecionada. Selecione outra pasta que contenha arquivos de mídia do formato correto.

Se esta mensagem aparecer	Execute esta ação
Impossível executar arquivo selecionado. Verifique o Manual de Usuários para obter uma lista dos formatos de arquivos compatíveis.	1. Eje e desconecte o dispositivo USB da central multimídia ou mapeie a unidade para a central multimídia enquanto o arquivo é localizado. 2. Conecte a unidade USB ao seu computador ou verifique o arquivo no HD interno da central multimídia e assegure-se de que o formato do arquivo seja correto ou compatível (veja "Formatos compatíveis" na página 215). 3. Conecte o dispositivo USB à central multimídia novamente, se for necessário.

Perguntas frequentes

Como posso localizar arquivos de mídia e criar listas de reprodução?

Vários aplicativos da central multimídia estão disponíveis atualmente, como o Winamp e o iTunes, que permitem que você reproduza, organize e edite arquivos de mídia. Essas centrais multimídia também permitem que você crie listas de reprodução e edite as informações dos metadados para arquivos de mídia. Você pode pesquisar na Internet com seu navegador para localizar onde esses aplicativos estão disponíveis para download.

Como posso copiar os arquivos de meu CD de música para meu computador?

A extração de áudio digital, ou *Ripping*, é o processo de copiar conteúdo de áudio (ou vídeo) para um disco rígido, normalmente a partir de mídia removível, como CDs ou DVDs, ou de fluxos de mídia.

Para copiar música de CDs para um computador:

1. Insira o CD na unidade óptica de seu computador.
 2. Abra o programa que você usa para copiar a música para seu computador, como o iTunes ou o Windows Media Player.
 3. Pressione o botão **Importar** (usando o iTunes).
- OU-
- Pressione o botão **Ripar** (usando o Windows Media Center).
4. Clique na música que você deseja copiar (Windows Media Center) e anote onde os arquivos de música foram salvos após terem sido copiados. O iTunes importa todo o CD para sua biblioteca de música do iTunes.
 5. Clique no botão **Começar a ripar** (Windows Media Player).
 6. Quando a cópia estiver concluída, remova o CD. Agora a música estará em seu computador.



Obs.: Algumas músicas podem estar cobertas por leis de direitos autorais, que impedem sua cópia ou distribuição.

Posso usar um controle remoto universal com a central multimídia?

Você pode usar a maioria dos dispositivos de controle remoto universal, como os modelos Logitech Harmony.

18

Apêndice

Reprodução de conteúdo em multiformat

O multiformat é um tipo de arquivo que agrupa outros arquivos com o mesmo conteúdo digital, mas que podem estar codificados em formatos digitais diferentes. Por exemplo, um único arquivo de vídeo pode, na verdade, incluir alguns componentes, como vídeo, áudio e fotografia agrupados. A central multimídia consegue reproduzir vários tipos diferentes de arquivos multiformat. Para obter uma lista detalhada de formatos compatíveis, consulte "Formatos compatíveis" na página 215.

Codec de áudio	Áudio de vídeo	Codec de vídeo	Contêiner de vídeo	Foto	Legenda*	Lista de reprodução
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	AAS	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	Vobsub (com IDX)	WPL
WAV/PCM/LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	ASF/WMV	JPEG	PGS	M3U
Dolby Digital**	WMA	VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	MKV (com legendas integradas)	
Dolby Digital Plus		WMV9	MKV	PNG	SMI	
Dolby TrueHD		Xvid	MOV		SRT	
FLAC			DAT (VCD/SVCD)		SSA	
WMA/WMA Pro			tp, ts, m2t/m2ts		SUB (SubViewer 1)	
AAC			FLV		SUB (SubViewer 2)	
DTS****			OGM		TXT (MicroDVD, SubRip, SubViewer 1, SubViewer 2)	
OGG Vorbis						
AC3						
APE						

*Para converter os arquivos de legenda codificados em um formato diferente, abra o arquivo com o Notepad e faça Salvar como com os seguintes parâmetros: Tipo de arquivo – Todos os arquivos e codificação – UTF-8.

**Somente 2 canais. O sinal de 2 ou mais canais é enviado por via digital até um receptor. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

***Somente uma única camada.

****Fabricado sob licença no Departamento de Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS é uma marca registrada e os logos e símbolo DTS são marcas comerciais da DTS, Inc.

Formatos compatíveis

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
VÍDEO		
.3g2/.3gp/.mov/.mp4	Vídeo: AVC MPEG/4 Áudio: AAC AC3 MPEG Áudio	QuickTime
.asf/.wmv	Vídeo: DivX3 WMV3 Áudio: WMA2 WMA3	ASF
.avi/.divx	Vídeo: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG4 M-JPEG (422) WMV3 WVC1 (VC1) Xvid Áudio: AAC AC3 ADPCM DTS PCM MPEG Áudio	AVI
.dat	Vídeo: MPEG1 Áudio: MPEG Áudio	CDXA
.dvr-ms	Vídeo: MPEG2 Áudio: AC3 MPEG Áudio	ASF
.flv	Vídeo: AVC Áudio: AAC MP3	FLV

Extensão do nome do arquivo	Codec	Formato/retentor
.iso (BD)/.mts/.m2t/.m2ts/ .m4t/.tp/.trp/.ts/.tts	Vídeo: AVC MPEG1/2/4 Áudio: AC3 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD DTS MPEG Áudio PCM	MPEG TS
.iso (DVD)/.m1s/.m2p/ .mpg/.mpeg/.mpeg2/ .mod/.vbs/.vob	Vídeo: MPEG1/2 Áudio: AC3 MPEG Áudio PCM DTS	MPEG PS/MPEG TS
.mkv	Vídeo: AVC DivX (3/4/5/6) MPEG1/2/4 Xvid Áudio: AAC AC3 MPEG Áudio PCM DTS FLAC	MATROSKA

É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.

Observações sobre vídeo:

1. MPEG-2 Max (MP@HL 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
2. MPEG4.2 Max (ASP@L5 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
3. EG-4.10 (H.264) Max (BP@L3.0 720x480p30 ou 720x576p25, MP@L4.1 e HP@L4.1 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
4. SMPTE 421M (VC-1) Máx (AP@L3 e MP@HL 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
5. WMV9 Máx (MP@HL 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40). Não é compatível com WMV7 nem WMV8. Não é compatível com perfis do Screen, Image e Image Versão 2.
6. AVS Mac (Jizhun@L6.0 1920x1080p30 ou 1280x720p60), taxa de bits (SD:20, HD:40).
7. AVC não suporta 'High10.'

Arquivo	Codec	Formato/receptor
ÁUDIO		
MP1/2/3/a	MPEG de áudio	Nenhum
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Nenhum
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG de áudio 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Nenhum
DTS	DTS	Nenhum

É necessário um receptor de áudio para a saída de som digital surround de multicanais.

Tipo	Arquivo Nome do	Codec	Resolução	Outra limitação
FOTOS				
BMP	bmp	Não compactado (o mais comum)	2048x2048	Não disponível
TIFF	tif/tiff	RGB de 24 bits não compactado (o mais comum)	2048x2048	Não comporta múltiplas páginas; mostra apenas a 1ª página
		LZW (sem perda)	2048x2048	Não disponível
PNG	png	DEFLATE (sem perda)	2048x2048	Não disponível
GIF	gif	LZW (sem perda)	2048x2048	Para animação; só é compatível com a 1ª página
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (com perdas) (o mais comum)	4096x4096	CMYK não é compatível
		Progressivo	1280x720	Não disponível

Formatos RGB JPEG comprimido apenas e JPEG progressivo de até 2048. Apenas arquivos TIFF de única camada. Apenas BMP descomprimido. Não disponível indica que não há outras restrições conhecidas atualmente.

Miniatura	Assistênci a Técnica	Limitação
MÚSICA		
Extensão do nome do arquivo	Apenas os formatos compatíveis com ID3 e EXIF têm miniatura	
mp3	Sim	Miniatura na tag id3 (tag "APIC" ou "PCI")
wma	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
m4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sim	Miniatura no formato flac
asf	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
wmv	Sim	Miniatura no formato asf ("WM/Imagem" nas informações estendidas)
mp4	Sim	Miniatura no formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sim	Miniatura no exif
jpe	Sim	Miniatura no exif
tiff	Sim	Miniatura no exif
tif	Sim	Miniatura no exif
jpeg	Sim	Miniatura no exif

Cumprimento das Normativas

Informação FCC da Classe B

Este equipamento foi testado e está dentro dos limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estabelecidos para fornecer proteção razoável contra interferência nociva em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções do fabricante, pode causar interferência à radiocomunicação. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência prejudicial a receptores de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando-se e ligando-se o equipamento, você deverá tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Mudar a direção ou o local da antena de recepção.
- Aumente o espaço que separa o equipamento do receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de outro circuito, que não o circuito em que o receptor está conectado.
- Consultar o varejista ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Este dispositivo está em conformidade com a norma Canadense ICES-003 Classe B.

Cumprimento das normas de segurança

Aprovado para EUA e Canadá. CAN/CSA-C22.2 N° 60065:03, UL-60065,
7ª Ed: Aparelhos de áudio, vídeo e eletrônicos similares – Requisitos de segurança.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03,
UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues –
Exigences de sécurité.

Este dispositivo é apenas para uso com o adaptador de AC compatível relacionado pela UL.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateur compatibles marqués "UL Listed".

Conformidade CE para a Europa

A marca com o símbolo CE indica a conformidade deste sistema com as diretivas aplicáveis do Conselho da União Europeia, incluindo a Diretiva EMC (2004/108/EC) e a Diretiva de Baixa Tensão (2006/95/EC). Foi feita uma "Declaração de Conformidade" de acordo com as diretivas aplicáveis, estando arquivada na Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Aviso de KC (somente para a República da Coreia)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용 (B 급) 전자파합격 기기로서 주파 정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다

Conformidade ambiental (China)

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	○	○	○	○	○
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM, ...)	X	○	○	○	○	○
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
风扇 Fan	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)


Informações de Garantia (Todas as regiões, exceto Austrália/Nova Zelândia)**Obtenção de manutenção**

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se este Produto necessitar de manutenção, contate o agente onde comprou originalmente o Produto, ou visite o website de suporte do produto em <http://support.wdc.com> para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Return Material Authorization). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido na documentação de devolução. A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de <http://support.wdc.com>. A WD não se responsabiliza pela perda de dados, independentemente da causa, recuperação dos dados perdidos ou dados contidos em qualquer Produto colocado em sua posse.

Garantia limitada

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O período de sua garantia limitada depende do país no qual seu Produto foi comprado. O prazo da sua garantia limitada é de 2 anos na região da América do Norte, do Sul e Central, 2 anos na região da Europa, Oriente Médio e África, e 3 anos na região do Pacífico Asiático, exceto quando expressamente requerido por lei. O período de sua garantia limitada começará na data de compra que aparece em seu recibo de compra. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não se responsabilizará por qualquer Produto devolvido se a WD determinar que o Produto foi roubado da WD ou que o defeito declarado a) não está presente, b) não pode ser corrigido de forma razoável porque o dano ocorreu antes da WD receber o Produto, ou c) ser atribuído a mau uso, instalação incorreta, alteração (incluindo remoção ou obliteração dos rótulos e abertura ou remoção das caixas externas, a menos que o produto esteja na lista limitada dos produtos assistidos pelo usuário, e que a alteração específica esteja dentro do escopo das instruções aplicáveis, conforme <http://support.wdc.com>, acidente ou manuseio incorreto enquanto estiver na posse de alguma entidade que não a WD. De acordo com as limitações especificadas acima, sua única e exclusiva garantia será, durante o período da garantia especificado e por escolha da WD, o reparo ou a substituição do Produto por outro melhor ou equivalente. A garantia anterior da WD se deverá estender aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data do envio de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo.

A garantia limitada mencionada é a única garantia da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos. As ações indicadas aqui são em lugar de a) qualquer outra ação ou garantia, expressa, implícita ou estatutária, incluindo mas não se limitando a, qualquer garantia implícita de comercialização ou adaptação para uma determinada finalidade, e b) todas as obrigações e responsabilidades da WD relativamente a danos, incluindo mas não se limitando a danos acidentais, consequenciais ou especiais, ou qualquer perda financeira, lucros perdidos ou despesas, ou perdas de dados resultantes ou em conexão com a aquisição, uso ou desempenho do Produto, mesmo se a WD tiver sido avisada da possibilidade desses danos. Nos Estados Unidos da América, alguns estados não permitem a exclusão ou limitações de danos acidentais ou consequenciais. Por isso, as limitações podem não se aplicar a você. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado.

Informações da garantia (somente Austrália/Nova Zelândia)

Para clientes que compram os produtos na Austrália e Nova Zelândia, consulte essas informações de garantia.

Nada nesta garantia modifica ou exclui seus direitos legais presentes na Lei da Concorrência e Consumidores da Austrália ou da Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia. Essa garantia estipula a abordagem preferida da WD para resolver os pedidos de garantia, o que deve ser rápida e simples para todas as partes.

Não se faz nenhuma outra garantia, explícita ou implícita na lei, inclusive aquelas presentes na Lei de Venda de Produtos, com respeito ao Produto. Se você comprou seu Produto na Nova Zelândia para fins comerciais, você reconhece e aceita que a Lei de Proteção do Consumidor da Nova Zelândia não se aplica.

Na Austrália, nossos produtos vêm com garantias que não podem ser excluídas da Lei do Consumidor australiano. Você tem o direito a uma substituição ou devolução caso haja um defeito de maior proporção, bem como o direito a compensação por qualquer perda ou dano razoável que pudesse ser previsto. Você também tem o direito a ter os produtos reparados ou substituídos caso eles não tenham uma qualidade aceitável ou se o defeito não se deva a uma falha de maior proporção. O que constitui uma falha de maior proporção está estipulado na Lei do Consumidor australiano.

Garantia

A WD garante que o Produto, quando usado normalmente, estará, pelo período definido abaixo, livre de defeitos de material e mão-de-obra, e estará conforme a especificação da WD. O termo da sua garantia é de 3 anos na Austrália e Nova Zelândia, exceto onde for exigido de outro modo por lei. O termo do seu período de garantia deverá começar na data da compra, conforme o que estiver registrado no recibo de compra de um distribuidor ou revendedor autorizado. O comprovante de compra será necessário para poder utilizar essa garantia e para estabelecer a data de início da mesma. Não será fornecido um serviço de garantia a não ser que o Produto seja devolvido a um distribuidor ou revendedor autorizado ou ao centro de devolução regional da WD onde o produto saiu originalmente. A WD pode, a sua total discrição, ampliar as garantias disponíveis para a compra. A WD não assume nenhuma responsabilidade pelo Produto devolvido se a WD determinar que o Produto (i) não foi comprado de um distribuidor ou revendedor autorizado, (ii) não foi usado de acordo com as especificações e instruções da WD, (iii) não foi usado para sua função pretendida, ou (iv) foi roubado da WD ou a anomalia declarada a) não se confirma, b) não pode ser razoavelmente retificada porque o dano ocorreu antes de a WD ter recebido o Produto, ou c) é atribuível a má utilização, instalação incorreta, alteração (incluindo a remoção ou eliminação de etiquetas e abertura ou remoção das caixas externas, inclusive da calha de montagem, exceto se o produto constar na lista de produtos com assistência limitada pelo usuário, e se a alteração específica estiver dentro do âmbito das instruções aplicáveis, de acordo com <http://support.wdc.com>), acidente ou má utilização enquanto estiver na posse de outras pessoas que não a WD.

OS PRODUTOS SÃO ARTIGOS COMPLEXOS E FRÁGEIS QUE PODEM SOFRER FALHAS DEVIDO (A) A CAUSAS EXTERNAS, TAIS COMO O MANUSEIO INAPROPRIADO, EXPOSIÇÃO AO CALOR, FRIO, UMIDADE, E A FALHAS DE ENERGIA, OU (B) A FALHAS INTERNAS, ENTRE OUTRAS. ESSAS FALHAS PODEM PROVOCAR A PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS. OBSERVE QUE VOCÊ SERÁ RESPONSÁVEL PELA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DOS DADOS, SEJA COMO ISSO FOR PROVOCADO, E POR REALIZAR BACKUPS E PROTEGER OS DADOS CONTRA PERDA, CORRUPÇÃO, EXCLUSÃO E ALTERAÇÃO. VOCÊ CONCORDA EM FAZER O BACKUP CONTÍNUO DE TODOS OS DADOS NO PRODUTO E CONCLUIR O BACKUP ANTES DE PROCURAR QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OU SUPORTE TÉCNICO DA WD.

Na Austrália, se o Produto não for do tipo que é adquirido comumente para uso ou consumo pessoal ou domiciliar, a WD limita sua responsabilidade de substituição do Produto ou fornecimento de um Produto equivalente ou melhor, desde que seja justo e razoável proceder desse modo.

A garantia deverá estender-se aos Produtos reparados ou substituídos para equilíbrio do período aplicável da garantia original ou noventa (90) dias, a partir da data de saída da WD de um Produto reparado ou substituído, o que for mais longo. A garantia é a única garantia do fabricante da WD e é aplicável somente aos produtos vendidos como novos.

Obtenção de serviço

A WD valoriza seu negócio e tenta sempre lhe fornecer o melhor serviço. Se você encontrar qualquer problema, permita-nos tentar solucioná-lo antes de devolver este Produto. Grande parte das perguntas de suporte técnico podem ser respondidas através da nossa base de conhecimento ou serviço de suporte por e-mail pelo <http://support.wdc.com>. Se não houver uma resposta disponível ou, se preferir, entre em contato com a WD pelo telefone apresentado no começo deste documento.

Se quiser fazer uma reclamação, você deve, primeiramente, entrar em contato com o revendedor de quem você adquiriu o Produto. Se não for possível contatar o revendedor de quem você comprou o Produto, ou visite o website de suporte do Produto no <http://support.wdc.com> para obter informações sobre como obter serviço ou uma RMA (Autorização para a Substituição do Produto). Se for determinado que o Produto está defeituoso, você receberá um número de RMA e instruções para devolver o Produto. Uma devolução não autorizada (ou seja, sem a emissão de um número de RMA) será devolvida ao usuário, que se responsabilizará pelas despesas. As devoluções autorizadas devem ser enviadas em uma embalagem de envio aprovada, pré-paga e com seguro, para o endereço fornecido com o número da sua RMA. Se após receber a solicitação da garantia, a WD ou o revendedor de quem você comprou o Produto determina que sua solicitação é válida, a WD ou o revendedor em questão deverá, ao seu critério, reparar ou substituir o Produto por outro equivalente ou melhor ou reembolsar o custo do Produto para você. Você se responsabiliza pelos gastos associados à solicitação dessa garantia. Os benefícios fornecidos a você por essa garantia se acrescentam aos outros direitos e recursos disponíveis na Lei da Concorrência e do Consumidor da Austrália ou a Lei de Proteção ao Consumidor da Nova Zelândia.

A caixa original e materiais de embalagem precisam ser guardados para armazenar ou enviar seu produto WD. Para estabelecer de forma conclusiva o período de garantia, verifique a expiração de garantia (número serial requerido) através de <http://support.wdc.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Califórnia 92612
Telefone: 949-672-7000
E-mail: support@wdc.com

GNU General Public License ("GPL")

O firmware incorporado a este produto pode incluir software protegido por direitos autorais de terceiros licenciados sob o GPL ou Lesser General Public License ("LGPG") (coletivamente denominados "Software GPL") e não do Acordo de Licença de Usuário Final da Western Digital. Em conformidade com GPL, se for aplicável: 1) o código fonte para o Software GPL pode ser baixado gratuitamente no site <http://support.wdc.com/download/gpl> ou adquirido em CD por um valor simbólico em <http://support.wdc.com/download/gpl> ou ligando para o Atendimento ao Cliente dentro de três anos a partir da data da compra ; 2) você pode reutilizar, redistribuir e modificar o Software GPL; 3) no que concerne apenas o Software GPL, não se oferece nenhuma garantia, até o limite permitido por lei; e 4) uma cópia do GPL acompanha este produto, e pode ser obtida no site <http://www.gnu.org>, e também pode ser encontrada em <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Você se responsabiliza totalmente por qualquer modificação ou manipulação do Software, inclusive mas sem se limitar a qualquer Software de Código Aberto. A Western Digital não se responsabiliza por nenhuma modificação nem manipulação. A Western Digital não oferecerá suporte a produtos cujos softwares fornecidos por ela você tenha modificado ou tentado modificar.
Western Digital.

Licenças de terceiros do Spotify

Vários componentes fantásticos de software de código aberto e livre ajudaram muito o Spotify a chegar onde está hoje. Alguns exigem que incluamos os contratos de licença no nosso produto. Isso está feito. Como gostamos de dar crédito a quem merece, incluídos a lista completa abaixo. Isso significa que você não só pode ver qual software estamos usando, mas também os termos da licença. Um muito obrigado a todos nós do Spotify às pessoas inteligentes por trás desses programas fantásticos. Rock on!

- Boost
- Expat
- FastDelegate
- libogg
- libvorbis
- Mersenne Twister
- zlib

Boost

<http://www.boost.org/>

Licença do Software Boost – Versão 1.0 – 17 de agosto de 2003

Outorga-se aqui a permissão gratuita a qualquer pessoa ou organização que obtiver uma cópia do software e a respectiva documentação cobertas por esta licença (o "Software") para usar, reproduzir, exibir, distribuir, executar e transmitir o Software e elaborar trabalhos derivados do mesmo, e permitir a terceiros que recebam ao Software de também realizar essas ações, tudo isso sujeito ao seguinte:

As notificações de direitos autorais no Software e toda esta declaração, inclusive a outorga de licença acima, esta restrição e a seguinte isenção de responsabilidade, devem estar inclusos, em sua totalidade ou em parte, em todas as cópias do Software e todos os trabalhos derivados do Software, exceto quando essas cópias ou trabalhos derivados estejam apenas na forma de código objeto executáveis gerado por um processador de linguagem de código fonte.

O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ, SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM ESTAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO, TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS NEM OS INDIVÍDUOS QUE DISTRIBUÍREM O SOFTWARE SE RESPONSABILIZARÃO POR DANOS OU INCUMBÊNCIAS, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, ORIUNDOS DE OU EM RELAÇÃO AO SOFTWARE, BEM COMO SUA UTILIZAÇÃO E OUTRAS NEGOCIAÇÕES.

Expat

<http://www.jclark.com/xml/expat.html>

Licença do Expat. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Outorga-se aqui a permissão gratuita a qualquer pessoa que obtiver uma cópia do software e arquivos de documentação relacionados (o "Software") para manusear o Software sem restrições, inclusive, entre outros, os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, divulgar, distribuir, sub-licenciar e/ou vender cópias do Software, e permitir a terceiros que recebam ao Software de também realizar essas ações, tudo isso sujeito às seguintes condições:

A notificação de direitos autorais acima e esta notificação de permissão devem estar incluídas em todas as cópias e partes substanciais do Software.

O SOFTWARE É FORNECIDO TAL COMO ESTÁ, SEM GARANTIAS DE NENHUM TIPO, SEJAM ESTAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE, ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO DETERMINADO E NÃO INFRAÇÃO. SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, OS AUTORES OU DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS SE RESPONSABILIZARÃO PERANTE NENHUMA DEMANDA, DANOS OU INCUMBÊNCIAS, SEJA EM UMA AÇÃO DE CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL OU DE QUALQUER OUTRO TIPO, ORIUNDOS DE OU EM RELAÇÃO AO SOFTWARE, BEM COMO SUA UTILIZAÇÃO E OUTRAS NEGOCIAÇÕES.

FastDelegate

<http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx>

O PRODUTO (TAL COMO SE DEFINE ABAIXO) É FORNECIDO SEGUNDO OS TERMOS DESTA LICENÇA DE PROJETO DE CÓDIGO ABERTO ("LICENÇA"). O PRODUTO É PROTEGIDO POR DIREITOS AUTORAIS E/OU OUTRAS LEIS VIGENTES. QUALQUER USO DO PRODUTO DIFERENTE DAQUELE AUTORIZADO POR ESTA LICENÇA OU DIREITO AUTURAL É ESTRITAMENTE PROIBIDO.

AO EXERCER OS DIREITOS DO PRODUTO ESTIPULADOS AQUI, VOCÊ ACEITA E CONCORDA EM CUMPRIR OS TERMOS DO CONTRATO DESTA LICENÇA. O AUTOR LHE OUTORGA OS DIREITOS AQUI PRESENTES CONTANTO QUE VOCÊ ACEITE ESSES TERMOS E CONDIÇÕES. CASO VOCÊ NÃO ACEITE NEM SE DISPONHA A CUMPRIR OS TERMOS DESTA LICENÇA, VOCÊ NÃO PODERÁ USAR O PRODUTO.

1. Definições.
 - a. Artigos" significa, coletivamente, todos os artigos escritos pelo Autor descrevendo como o Código Fonte e os Arquivos executáveis do Produto podem ser utilizados pelo usuário.
 - b. Autor" significa o indivíduo ou entidade que oferece o Produto, segundo os termos desta Licença.
 - c. Trabalho derivado" se refere a um trabalho derivado do Produto ou com base no Produto e outros produtos pré-existentes.
 - d. Arquivos executáveis" se refere aos arquivos binários executáveis, configuração e qualquer outro arquivo de dados necessário incluído no Produto.
 - e. Distribuidor" significa o distribuidor do website, revista, CD-ROM, DVD ou outro meio através do qual você obteve este Produto.
 - f. Código fonte" se refere ao conjunto de arquivos de configuração e código fonte utilizados para criar os Arquivos Executáveis.
 - g. Versão Padrão" se refere ao Produto que não foi modificado, ou que foi modificado de acordo com o consentimento do Autor e sua total discricção.
 - h. Produto" se refere ao conjunto de arquivos distribuídos pelo Distribuidor, incluindo o Código Fonte, Arquivos Executáveis, arquivos de dados, binários, documentação, notas técnicas e Artigos.
 - i. Você" se refere a você, indivíduo ou entidade, que deseja usar o Produto e exercer os direitos outorgados por esta Licença.
2. Direitos de uso correto. Não há nada implícito nesta Licença que vise a reduzir, limitar ou restringir os direitos provenientes do uso correto, manuseio correto, primeira venda ou outras limitações dos direitos exclusivos do detentor dos direitos autorais previsto na lei de direitos autorais ou outras legislações vigentes.
3. Outorga de licença. Sujeito aos termos e condições desta Licença, o Autor outorga a você uma licença de uso mundial, livre de royalties, não exclusiva, perpétua (pela duração dos direitos autorais vigentes) para que possa exercer os direitos sobre o Produto, tal como se estipula abaixo:
 - a. Você pode usar a versão padrão do Código Fonte ou Arquivos Executáveis em seus próprios aplicativos.
 - b. Você pode aplicar correções de problemas, correções de portabilidade e outras modificações junto ao Domínio Público ou ao Autor. Um Produto modificado desta forma deverá, ainda assim, ser considerado como a versão padrão, estando sujeito a esta Licença.
 - c. Você pode modificar sua cópia deste Produto (excetuando os Artigos) de qualquer modo viável para criar um Produto Derivado, desde que você insira uma notificação apropriada em cada arquivo alterado estipulando como, quando e onde você alterou o arquivo em questão.
 - d. Você pode distribuir a versão padrão dos Arquivos Executáveis e o Código Fonte ou Produto Derivado de forma agregada com outros programas (possivelmente comerciais), como parte de uma distribuição mais ampla do software (possivelmente comercial).
 - e. Os Artigos que abordam o Produto publicados da forma que for pelo autor não podem ser distribuídos nem rediulgados sem o consentimento expresso do Autor. O autor detém dos direitos autorais de todos os Artigos em questão. Você pode usar os Arquivos Executáveis e Código Fonte presentes nesta Licença, mas não pode rediulgar, redistribuir nem publicar ou disponibilizar de nenhuma outra maneira os Artigos, sem o consentimento escrito do Autor.

Qualquer sub-rotina ou módulo fornecido por você e vinculado ao Código Fonte ou Arquivos Executáveis deste Produto não deverão ser considerados como parte do Produto, e não estarão sujeitos aos termos desta Licença.
4. Licença da patente. Sujeito aos termos e condições desta Licença, cada Autor outorga a você uma licença da patente perpétua, para uso mundial, não exclusivo, gratuita, livre de royalties e irrevogável (exceto conforme se menciona nesta seção) para que você possa realizar, usar, importar ou transferir o Produto de modo cabível.

5. Restrições. A licença outorgada na Seção 3 acima está expressamente sujeita a e limitada pelas seguintes restrições:
 - a. Você concorda em não remover as notificações de atribuição, direitos autorais originais, patente, marca comercial e isenções de responsabilidade associadas que possam aparecer no Código Fonte ou nos Arquivos Executáveis.
 - b. Você concorda em não divulgar nem implicar de nenhum outro modo de que este Produto é de sua propriedade.
 - c. O nome do Autor não pode ser usado para endossar nem promover produtos derivados do Produto, sem o consentimento prévio por escrito do Autor.
 - d. Você concorda em não vender, conceder nem alugar nenhuma parte do Produto. Isso não impede que você inclua o Produto ou parte do Produto em uma distribuição mais ampla do software que estiver sendo vendida. Porém, o Produto em si não pode ser vendido, concedido nem alugado.
 - e. Você pode distribuir os Arquivos Executáveis e o Código Fonte apenas sob os termos desta Licença e você deve incluir uma cópia do, ou o Identificador de Recursos Uniforme para, esta Licença com cada cópia dos Arquivos Executáveis ou Código Fonte que você distribuir, assegurando-se de que todos que receberem esses Arquivos Executáveis e Código Fonte concordem igualmente com os termos desta Licença aplicados aos mesmos. Você não pode oferecer nem impor nenhum termo no Produto que altere ou restrinja os termos desta Licença, nem o exercício, por parte dos receptores, dos direitos aqui outorgados. Você não pode sub-licenciar o Produto. Você deve manter intactas todas as notificações referentes a esta Licença e às isenções de garantias. Você não pode distribuir os Arquivos Executáveis nem o Código Fonte com medidas tecnológicas que controlem o acesso ou o uso do Produto de modo inconsistente com os termos desta Licença.
 - f. Você concorda em não usar o Produto para fins ilegais, imorais ou impróprios, nem em páginas que contenham materiais dessa índole. O Produto está sujeito às leis de exportação vigentes. Você concorda em cumprir todas essas leis e regulamentações aplicáveis ao Produto depois de receber o mesmo.
6. Representações, Garantias e Isenção de Responsabilidades. ESTE PRODUTO É FORNECIDO DO MODO EM QUE ESTÁ, ONDE ESTÁ E TAL COMO SE DISPONIBILIZA, SEM GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS NEM OUTRAS CONDIÇÕES. VOCÊ, O USUÁRIO, ASSUME TODOS OS RISCOS PELO SEU USO, INCLUSIVE OS DE INFRAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS, INFRAÇÃO DA PATENTE, ADEQUAÇÃO, ETC. O AUTOR SE ISENTA EXPRESSAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÕES ESTATUTÁRIAS, EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, INCLUSIVE, ENTRE OUTRAS, LIMITAÇÕES, GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE OU ADEQUAÇÃO AO COMÉRCIO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA, OU QUALQUER GARANTIA DE TÍTULO OU NÃO INFRAÇÃO, OU QUE O PRODUTO (OU PARTE DELE) ESTEJA CORRETO, ÚTIL, LIVRE DE ERROS OU DE VÍRUS. VOCÊ DEVE REPASSAR ESTE AVISO SEMPRE QUE DISTRIBUIR O PRODUTO OU PRODUTOS DERIVADOS DESTES.
7. Indenização. Você concorda em defender, indenizar e isentar de responsabilidades o Autor e o Distribuidor contra qualquer acusação, processos, perdas, danos, responsabilidades, custos e gastos (incluindo taxas advocatícias ou jurídicas razoáveis) resultantes ou referentes ao uso do Produto realizado por você.
8. Limitação de responsabilidade. EXCETO ATÉ ONDE FOR EXIGIDO PELA LEI VIGENTE, O AUTOR OU O DISTRIBUIDOR NÃO SERÁ RESPONSÁVEL, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, NEM PERANTE VOCÊ NEM PERANTE TEORIAS JURÍDICAS, POR DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS, PUNITIVOS OU EXEMPLARES PROVENIENTES DESTA LICENÇA OU DO USO DO PRODUTO, DO MODO QUE FOR, MESMO QUANDO O AUTOR OU O DISTRIBUIDOR TIVER SIDO AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DOS DANOS EM QUESTÃO.
9. Encerramento.
 - a. Esta Licença e os direitos outorgados por ela serão rescindidos automaticamente a partir do momento que você infringir qualquer termo desta Licença. Os indivíduos ou entidades que receberem de você os Produtos Derivados segundo esta Licença não terão suas respectivas licenças encerradas, desde que eles continuem cumprindo totalmente as licenças em questão. As seções 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 permanecerão vigentes mesmo após a rescisão desta Licença.
 - b. Se você mover qualquer tipo de ação referente aos direitos autorais, marca comercial, patente ou qualquer infração contra qualquer colaborador que possa praticado alguma infração no Produto, sua Licença desse colaborador é rescindida automaticamente.
 - c. Sujeito aos termos e condições acima, esta Licença é perpétua (pela duração dos direitos autorais vigentes no Produto). Não obstante o exposto acima, o Autor se reserva o direito de lançar o produto com diferentes termos da Licença ou parar de distribuir o Produto em qualquer momento. Porém, essa escolha não será como motivo para retirar esta Licença (ou qualquer outra licença que tenha sido ou seja outorgada segundo os termos desta Licença), sendo que ela permanecerá vigente exceto se for rescindida conforme os termos acima.

10. Distribuidor. As partes aqui confirmam que o Distribuidor não deverá, sob nenhuma circunstância, ser responsabilizado por nenhum aspecto abordado nesta Licença. O Distribuidor não oferece nenhum tipo de garantia referente ao Produto, não devendo ser responsabilizado, quer seja por você ou por terceiros ou teorias jurídicas, por dados tais como, entre outros, consequenciais, incidentais, especiais ou gerais, em conexão a esta Licença. O Distribuidor se reserva o direito de cessar a disponibilização do Produto a você em qualquer momento, sem aviso prévio.

11. Diversos

- a. Esta Licença deve estar regida pela legislação da sede do escritório do Autor ou, se o Autor for um indivíduo, pelas leis do local de residência principal do Autor.
- b. Se qualquer cláusula desta Licença for inválida ou não aplicável pela legislação vigente, isso não deverá afetar a validade e aplicação das cláusulas restantes da Licença, sem que para isso seja necessária alguma ação de terceiros. Assim, a cláusula deverá então ser adaptada no mínimo necessário para que seja então válida e aplicável.
- c. Nenhum termo ou cláusula desta Licença deve ser renunciado, nem se deve consentir nenhum tipo de infração, exceto se mediante consentimento por escrito e assinado pela parte que será responsabilizada pela renúncia ou consentimento.
- d. Esta Licença constitui o acordo completo entre as partes com respeito ao Produto aqui licenciado. Não existe nenhum tipo de compreensão, acordo ou representação referente ao Produto que não esteja especificado aqui. O Autor não deverá estar sujeito a cláusulas adicionais que aparecerem em qualquer tipo de comunicado feito por você. Esta Licença não pode ser modificada sem o acordo mútuo por escrito entre o Autor e você.

libogg

<http://www.xiph.org/ogg/>

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
- As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
- Não está permitido o uso do nome da Xiph.org Foundation nem os nomes de seus colaboradores para endossar ou promover produtos derivados deste software, sem a devida permissão prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO XIPH.ORG FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPTÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTES SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

libvorbis

<http://www.xiph.org/vorbis/>

Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

- As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
- As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
- Não está permitido o uso do nome da Xiph.org Foundation nem os nomes de seus colaboradores para endossar ou promover produtos derivados deste software, sem a devida permissão prévia por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO XIPH.ORG FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

Mersenne Twister

<http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c>

Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,

Todos os direitos reservados.

A redistribuição e uso das formas binárias e código fonte, com ou sem modificação, são permitidos desde que se cumpram as seguintes condições:

1. As redistribuições do código fonte devem manter o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades.
2. As redistribuições da forma binária devem reproduzir o aviso de direitos autorais acima, esta lista de condições e a seguinte isenção de responsabilidades tanto na documentação quanto em outros materiais que forem fornecidos com a distribuição.
3. Os nomes dos colaboradores não podem ser usados para endossar nem promover produtos derivados deste software sem a permissão prévia específica por escrito.

ESTE SOFTWARE É FORNECIDO PELOS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS E COLABORADORES TAL COMO ESTÁ, ISENTANDO-SE DE QUALQUER TIPO DE GARANTIA, EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA, TAIS COMO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE DETERMINADA. EM NENHUM CASO O DETENTOR DOS DIREITOS AUTORAIS OU SEUS COLABORADORES DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS DIRETOS, INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, EXEMPLARES OU CONSEQUENCIAIS (INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, A VENDA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DO USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS), CAUSADOS DO MODO QUE FOR OU SEGUNDO QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, SEJA NO CONTRATO, ATO LÍCITO CIVIL (TAL COMO A NEGLIGÊNCIA OU ATOS RELACIONADOS) PROVENIENTES DO USO DESTE SOFTWARE, MESMO SE A POSSIBILIDADE DO DANO EM QUESTÃO TIVER SIDO ALERTADA ANTERIORMENTE.

zlib

<http://www.zlib.net/>

zlib.h -- interface da biblioteca de compressão 'zlib' para fins gerais, versão 1.2.3, 18 de julho de 2005

Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Este software é fornecido tal como está, sem nenhum tipo de garantia explícita ou implícita. Em nenhum caso os autores deverão ser responsáveis por danos provenientes do uso deste software.

A permissão é outorgada a todos que usarem este software para qualquer finalidade, inclusive para aplicações comerciais, podendo ser alterado e distribuído livremente, sujeito apenas às seguintes restrições:

1. A origem deste software não deve ser indevidamente representada, ou seja, você não deve alegar ter escrito o software original. Se você usar este software em um produto, seria muito agradecido um reconhecimento expresso na documentação do produto, sem que seja, por isso, obrigatório.
2. As versões alteradas da fonte devem estar marcadas como tais, e não devem alegar ser o software original.
3. Este aviso não deve ser retirado nem alterado de nenhuma distribuição da fonte.

[Jean-loup Gailly jiloup@jiloup.org](mailto:Jean-loup.Gailly@jiloup.org), Mark Adler madler@alumni.caltech.edu



Fabricado sob licença nas Patentes dos EUA: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e outras patentes dos EUA e do mundo emitidas e pendentes. DTS e o Símbolo são marcas registradas, e DTS 2.0 + Digital Out e os logos DTS são marcas comerciais da DTS, Inc. O produto inclui o software. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. "Dolby" e o símbolo do D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Material confidencial não publicado. © 1995-2005 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.
© 2006-2007 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



HDMI, o logotipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Não conecte a unidade através de um vídeo cassete. Os sinais de vídeo transmitidos pelos vídeos cassetes podem ser afetados pelos sistemas de proteção de direitos autorais e a imagem ficará distorcida na televisão.

Microsoft

Este produto contém tecnologia sujeita a direitos de propriedade intelectual da Microsoft. O uso ou distribuição dessa tecnologia fora deste produto está proibido se não houver uma licença apropriada da Microsoft.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de administração de direitos digitais do Windows Media (WMDRM, nas siglas em inglês) para proteger a propriedade intelectual, incluindo direitos autorais. Este dispositivo usa o software WMDRM para acessar conteúdo protegido pelo WMDRM. Se o software WMDRM não consegue proteger o conteúdo, os proprietários de conteúdo podem pedir à Microsoft que revogue a possibilidade do software de usar o WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdo protegido. A revogação não afeta o conteúdo não protegido. Ao fazer o download das licenças para conteúdo protegido, você aceita que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o WMDRM para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Os proprietários de conteúdo usam a tecnologia de acesso de conteúdo da Microsoft PlayReady para proteger propriedade intelectual, incluindo conteúdo protegido por direitos autorais. Este dispositivo usa tecnologia PlayReady para acessar conteúdo protegido pelo PlayReady e/ou WMDRM. Se o dispositivo não puder aplicar as restrições adequadamente sobre o uso do conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar à Microsoft que revogue a capacidade do dispositivo de consumir conteúdo protegido por PlayReady. A revogação não deveria afetar conteúdo não protegido ou conteúdo protegido por outras tecnologias de acesso a conteúdo. Os proprietários de conteúdo podem solicitar que você atualize o PlayReady para acessar conteúdo. Se rejeitar uma atualização, você não poderá acessar conteúdo que requeira a atualização.

Adobe®

Este produto conta com a tecnologia Adobe® Flash®. Para obter mais informações, visite o site <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

O sistema de montagem na parede, localizada na parte inferior da unidade, não está projetado para o uso generalizado por usuários finais.

A WD respeita os direitos dos proprietários de direitos autorais de controlarem o uso da propriedade intelectual.

As informações oferecidas pela WD são consideradas precisas e confiáveis; porém, a WD não assume nenhuma responsabilidade pela sua utilização em qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros que possam vir a ocorrer a partir do seu uso. Nenhuma licença é outorgada por implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da WD. A WD reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio.

Western Digital, WD, o logotipo WD, WD TV, My Passport e My Book são marcas comerciais registradas nos Estados Unidos e outros países; e WD TV Live Hub, WD Livewire, WD TV Remote e WD Photos são marcas comerciais da Western Digital Technologies, Inc. Podem ser mencionadas outras marcas neste documento que pertençam a outras empresas.

© 2012 Western Digital Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705046-C06 Maio de 2012

Índice Remissivo

A

AccuWeather.com 96
Acessórios 3
apresentação de slides
 configuração da sequência 185
 controles de reprodução 66
 duração do intervalo 186
 música de fundo 65
 repetição contínua e aleatória 185
 resolução de problemas 210
 transição 185
 visualização 65
armazenamento local 77
armazenar modo de demonstração 197
Arquivos
 classificar 67
 opções 68
 visualização 67
atualização do firmware
 procedimento 207
 resolução de problemas 211
áudio/vídeo
 função origem automática 6
 interfaces compatíveis 6
AV composto
 conectores 7
 conexão 15

B

biblioteca de mídia
 exceções 205
 limpar 30
bloqueio de pasta 197
botão de ligar 8
botão de redefinição 7
botões de navegação 22, 24

C

canal de áudio 45
código de pareamento do Windows 189
compartilhamento de pastas 80
 Mac 86
 Windows 7 81
 Windows Vista 84
 Windows XP 86
compartilhamento de rede 78
compartilhamento de rede (Linux) 79
compartilhamento de rede (NFS) 79

compartilhamentos
 Windows 78
compatibilidade 10
 sistemas operacionais 10
compatibilidade com câmera digital 60
compatibilidade do sistema 10
compilação da biblioteca de mídia
 ativar 29
 categorias 30
 exceções 29
 mensagens de erros 212
 visão geral 29, 205
conectores 7
conectores de E/S
 AV composto 7
 HDMI 7
 Portas USB 7
 Toslink 7
Configuração 172
 acesso móvel 201
 aparência 178
 barra do menu de configuração 172
 biblioteca de mídia 195
 botões de navegação 173
 calibração do tamanho da tela 178
 configurações de foto 185
 configurações de música 184
 configurações de vídeo 182
 configurações do controle remoto 193
 controle da luz do LED 199
 demora do protetor de tela 181
 detectar novo firmware
 automaticamente 200
 estilo do protetor de tela 181
 gerenciador de disco 198
 gerenciador de meta-fonte 196
 idioma 178
 lista de RSS 182
 navegação da tela de
 configuração 173
 obter informação do conteúdo 196
 plano de fundo 180
 redefinir padrões de fábrica 199
 registro do dispositivo 198
 reiniciar dispositivo 200
 saída de áudio/vídeo 173
 segurança do dispositivo 196
 selecionar fuso horário 195

- Sobre 204
- suporte adicional de codificação 197
- tema 178
- verificar o firmware mais recente 200
- Configuração de rede
 - configuração de rede 187
 - Ethernet 69
 - grupo de trabalho 192
 - limpar dados de login para compartilhamento de rede 192
 - nome do dispositivo 191
 - proxy 192
 - rede sem fio conectada anteriormente 191
 - sem fio 70
 - servidor de compartilhamento de rede 192
 - Servidor de Mídia DLNA 192
 - servidor iTunes 192
 - verificar conexão 191
- configuração de rede sem fio 70
 - obter código de pareamento do Windows 189
- configuração do controle da gama dinâmica 177
- configuração do idioma 178
- configuração do widescreen 174
- configurações
 - aplicar novos valores 173
 - menu de áudio/vídeo 173
 - Menu do sistema 187
 - rede 187
- Configurações de foto
 - dimensionamento das fotos 186
 - intervalo da apresentação de slides 186
 - sequência da apresentação de slides 185
 - transição da apresentação de slides 185
- Configurações de vídeo
 - contorno de legendas 183
 - exibição do navegador 183
 - legendas padrão 183
 - sequência de vídeo 183
 - tamanho da fonte da legenda 183
- configurar 172
- conformidade ambiental (China) 221
- Contêiner de
 - opções do menu 38
- conteúdo do pacote 10
- controle da luz do LED 199
- controle parental 197
- controle remoto 9
 - botões e funções 22
 - configurações 193
 - excluir pré-definição de música 194
 - Interface do usuário web 89
 - layout 9
 - resolução de problemas 211
 - virtual 89
- cumprimento das normativas 219
 - conformidade ambiental (China) 221
- D**
- Deezer 99
 - acrescentar à lista de reprodução 102
 - eliminar uma conta 103
 - iniciar sessão 100
 - listas de reprodução 101
 - maiores sucessos 103
 - minha música 101
 - pesquisar 103
 - player 101
 - rádios 101
 - rádios favoritas 102
 - sair 103
- disponibilidade de miniaturas para arquivos de mídia 31
- dispositivo USB
 - biblioteca de mídia 205
 - Botão de ejeção 23, 25
 - compilação da biblioteca de mídia 29
 - conexão 20
 - desconexão 21
 - dispositivos compatíveis 7
 - mensagens de erros 212
 - Portas USB 7
 - remoção 21
 - resolução de problemas 210
- Dolby
 - configuração do controle da gama dinâmica 177
- DRC 177
- E**
- exibição da temperatura 97

F

Facebook

- amigos 106
- feed de notícias 106
- fotos 105
- fotos opções 105
- iniciar sessão 104
- mural 106
- notificações 104
- opções de vídeo 107
- reprodutor de vídeos 107
- sair da sessão 108
- vídeos 106

firmware

- detectar automaticamente novo 200
- verificar mais recente 200

Flickr 109

- buscar conteúdo 110
- explorar conteúdos 109
- galeria 114
- meus contatos 112
- minhas tags 113
- player 114
- procurar um membro 112
- sair 115

Flixster 116

formatos de arquivos

- imagem 58
- legenda 214
- lista de reprodução 214
- resolução de problemas 213

Fotos

- categorias de compilação da biblioteca de mídia 30
- classificar e filtrar 59
- compatibilidade com câmera digital 60
- configurar como Plano de Fundo 62
- exibição do navegador 186
 - modo lista 185
 - modo miniatura 185
 - Vista de grade grande 186
 - vista de grade pequena 186
 - vista de lista 186
- formatos compatíveis 214
- girar 63
- opções de exibição 63
- opções de panorâmica 63
- opções de zoom 63
- opções do menu 61
- painel de informações 65
- visualização 58
- visualização de pasta 59

função de reprodução automática 194

Função Ejetar

- botão 23, 25
- procedimento 21

função origem automática 6

Função Pesquisar

- botão 22, 24
- procedimento 32

G

gerenciador de disco 198

gerenciador de meta-fonte 196

GNU General Public License 223

GPL, software 223

H

HDMI

- conectores 7
- conexão 13

Home theater

- conexão 16

hora

- configurações 195

I

Indicadores LED 8

- ligar 8

informações sobre garantia 221

Austrália/Nova Zelândia 222

Início

- botão 22, 24
- Configuração 172
- Fotos 58
- mensagens de erros 212
- Músicas 50
- navegação da tela 27
- Vídeos 36
- visão geral 26

instalação

- conexão à alimentação 11, 13, 14, 15
- conexão de AV composto 15
- conexão HDMI 13, 16
- conexão USB 20
- procedimentos 11
- requisitos 10

Interface do usuário web 88

- barra de status 92
- iniciar 88
- RSS 92
- sair 92
- sistema 89
- suporte ao cliente 92
- TwonkyMedia 90

J

Jogos 169, 170

L

legenda

- ajustar 44
- ativar 43
- configuração da borda 183
- configuração do tamanho da fonte 183
- configuração padrão 183
- formatos compatíveis 214

ligar

- botão de ligar 22, 24
- conector CA 7
- conexão de cabo 11
- configurações de adaptadores CA globais 11
- indicador LED 8
- ligar 13, 14, 15

limpar biblioteca de mídia 30

Linux 79

lista de reprodução

- formatos compatíveis 214
- vídeos, reprodução 37, 51

lista de RSS 182

Live TV 169

Live365 117

- adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 122
- encerrar sessão 123
- escutar 119
- fazendo uma classificação da música 123
- informações da faixa 123
- iniciar sessão 117
- procurar 121
- remover uma estação da sua lista pré-determinada 122
- sair 123

localização do conteúdo da mídia

- Função Pesquisar 32
- pesquisa manual 31

M

manutenção

- sistema 207

mensagens de erros 212

menus de áudio/vídeo

- proporção 174
- saída de áudio 175
- saída de vídeo 173

metadados 196

minha biblioteca de mídias 77

MLB.TV 124

modo de repetição

- música 56

Músicas

- categorias de compilação da biblioteca de mídia 30
- classificar e filtrar 51
- configuração da sequência de reprodução 184
- configurações 184
- controles de reprodução 54
- exibição da faixa de áudio 184
- exibição do navegador 185
- formatos compatíveis 214
- modo de sequência aleatória 57
- opções de reprodução 55
- opções do menu 52
- painel de informações de música de fundo 184
- procedimentos de reprodução 50
- reprodução automática 194
- tela Reprodução 55
- usar na apresentação de slides 65
- visualização de pasta 51

N

Netflix 128

- atuais sócios 128
- navegação 128
- novo sócio 128

NFS 79

NTSC 174

O

opções de zoom

- fotos 63
- vídeos 46

Operação

- reprodução automática 194
- sincronização a partir de pasta da rede 194
- sincronizar do armazenamento USB 194

P

- painel 27
 - opções 28
- painel de informações
 - foto 65
 - música 55
 - vídeos 47
- PAL 174
- Pandora 129
 - estações 131
 - fazendo uma classificação da música 133
 - iniciar sessão 130
 - marcar uma canção ou artista 134
 - por que uma canção está na lista de reprodução da minha estação 134
- QuickMix 133
- pasta compartilhada 79
- perfis de rede sem fio 191
- Picasa 135
 - buscar conteúdos 137
 - eliminar uma conta 141
 - em destaque 141
 - Minhas fotos 138
 - opções de exibição 140
 - opções do menu 139
 - quem estou seguindo 141
 - recente 141
 - reprodutor de vídeo 141
- plano de fundo 180
- precauções operacionais 1
- previsão do tempo 96
 - mudar a exibição da temperatura 97
- produto
 - acessórios 3
 - cumprimento das normativas 219
 - garantia 221, 222
 - informações sobre segurança 1
 - obtenção de manutenção 221
 - registro 3
 - registro das informações 3
 - visão geral 4
- proporção
 - normal 174
 - resolução de problemas 210
 - widescreen 174
- protetor de tela
 - demora 181
 - estilo 181

R

- recursos 6
 - compatibilidade com USB 7
 - formatos de arquivos compatíveis 214
 - interfaces AV 6
 - menus 6
 - sistemas de arquivos compatíveis 7
- recursos avançados 172
- redefinir padrões de fábrica 199
- redefinir sistema
 - contas de serviço 199
 - sistema 199
- registre sua central multimídia 198
- reiniciar dispositivo 200
- Reprodutor de mídia em HD
 - mensagens de erros 212
- Reproduzir em 6
- requisitos dos sistemas operacionais 10
- resolução de problemas 209
 - atualização do firmware 211
 - áudio 210
 - compilação da biblioteca de mídia 212
 - controle remoto 211
 - dispositivo USB 210
 - exibição 209
 - mensagens de erros 212
 - reprodução de conteúdo 212
- resolução de problemas de exibição 209
- RoHS 221
- RSS
 - adicionar feeds 171
 - Interface do usuário web 92
 - ler os feeds 171

S

- saída de áudio 175
- saída de vídeo
 - componente 174
 - composto 174
- Samba 78
- segurança 196
 - armazenar modo de demonstração 197
 - bloqueio de pasta 197
 - controle parental 197
- seleção de capítulos 43

- selecionar fonte de conteúdos
 - armazenamento local 77
 - compartilhamento de rede 78
 - compartilhamento de rede (Linux) 79
 - compartilhamento de rede (NFS) 79
 - login 80
 - minha biblioteca de mídias 77
 - servidor de mídia 78, 80
- Serviços
 - acrescentar aos Favoritos 95
- serviços de rede
 - compartilhamento de pastas 80
 - Interface do usuário web 88
- servidor de mídia 78, 80
- Servidor de Mídia DLNA 192
- servidor iTunes 192
- Shoutcast Radio 142
 - adicionar uma estação à sua lista de favoritos 143
 - atribuir um botão pré-determinado a uma estação 144
 - escutando uma estação da sua lista de favoritos 144
 - escutar 142
 - principais rádios 145
 - procurar 143
 - remover uma estação da sua lista pré-determinada 145
 - sobre 145
- sincronização
 - a partir de uma pasta da rede 194
 - do armazenamento USB 194
- sincronização labial de áudio 45
- sistema de arquivos
 - compatível 7
 - resolução de problemas 212
- Software GPL 223
- Spotify 146
 - acrescentar a faixa a uma lista de reprodução 148
 - caixa de entrada 151
 - colaborar em uma lista de reprodução 149
 - compartilhar 150
 - excluir conta 152
 - licenças de terceiros 224
 - listas principais 151
 - modo de reprodução 149
 - novidades 151
 - pesquisar artista do álbum 149

- peessoas 147, 151
- procurar 147
- rádios 151
- ver biografia 150
- suporte de codificação 197

T

- teclado 34
- teclado na tela 34
- tema 178
- Toslink
 - conectores 7
- Tuneln 153
 - adicionar uma estação à sua lista pré-determinada 155
 - encerrar sessão 157
 - escutando uma estação da sua lista de pré-determinados 155
 - escutar 154
 - informações da estação 156
 - informar problemas 156
 - iniciar sessão 153
 - procurar 154
 - remover uma estação da sua lista pré-determinada 155
- TwonkyMedia 90

V

- Vídeos
 - calibração do tamanho da tela 178
 - canal de áudio 45
 - categorias de compilação da biblioteca de mídia 30
 - classificar e filtrar 37
 - configuração de saída de vídeo 173
 - configurações 182
 - controles de reprodução 42
 - exibição do navegador
 - Vista de grade grande 183
 - vista de grade pequena 183
 - vista de lista 183
 - vista de pré-visualização 183
 - visualizar galeria 183
 - formatos compatíveis 214
 - legendas 43
 - Navegação do DVD 48
 - opções de panorâmica 46
 - opções de reprodução 43
 - opções de zoom 46
 - painel de informações 47

- procedimentos de reprodução 36
- proporção 174
- reprodução automática 194
- sincronização labial de áudio 45
- ver capítulo 43
- visualização de pasta 37
- vídeos
 - resoluções compatíveis 7
- visão geral dos menus 6
- visualização de pasta
 - fotos 59
 - música 51
 - vídeos 37

W

- WD Link 18
- WD Photos 201
 - carregar conteúdo 203
- Windows
 - compartilhamentos 78
- Windows 7
 - Reproduzir em 6

Y

- YouTube 158
 - adicionar vídeos a favoritos 166
 - adicionar vídeos a uma lista de reprodução 167
 - conteúdo restrito de vídeo 167
 - eliminar uma conta do reprodutor de mídia 167
 - gostar ou não gostar do vídeo 166
 - histórico de pesquisa 138, 161
 - iniciar sessão 135, 158
 - mais assistidos 163
 - mais populares 163
 - melhor avaliados 163
 - minha conta 136, 159
 - opções 164
 - pesquisa de vídeos 160
 - player 164
 - preferências 164
 - principais favoritos 161
 - suporte de codificação 168
 - vídeos em destaque 162
 - vídeos relacionados 165